




## Philips Schnurloses Telefon

Anrufbeantworter, 60 Min.

Aufnahme

4,1 cm (1,6") Display, blaue Bel.  
Freisprechen

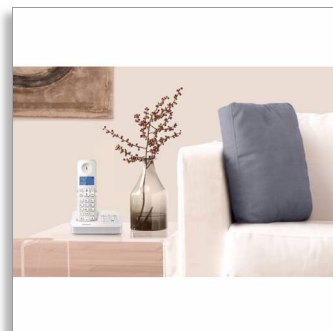

**D3051W**



# Freisprechen

Hervorragende Soundwiedergabe, ohne dass Sie das Telefon an Ihr Ohr halten müssen. Sie können völlig frei sprechen. Ein echtes Plug & Play-Gerät mit einem benutzerfreundlichen Menü und integriertem Anrufbeantworter – es war noch nie so leicht, tolle Gespräche zu führen.

### Einfach und gut

- Freistehendes Mobilteil mit einem Lautsprecher für einfaches Telefonieren über die Freisprecheinrichtung
- Nachrichten von bis zu 60 Min. auf Ihrem Anrufbeantworter
- Strukturierte Rückseite für rutschfesten Griff
- 4,1 cm (1,6") grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Menü in mehreren Landessprachen
- Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit bei voll geladenem Akku
- Programmierbare Hotkeys für schnelles Wählen
- Anrufer-ID – damit Sie immer wissen, wer anruft\*

### Kristallklarer Klang

- Parametrischer Equalizer liefert einen reinen und kristallklaren Sound
- Optimierte Antennenausrichtung für ausgezeichneten Empfang in allen Räumen
- Erweiterte Soundtests und Einstellungen für erstklassige Sprachqualität

### Umweltfreundliches Produkt

- Geringe Strahlung (Modi ECO und ECO+) und niedriger Stromverbrauch

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Erweiterte Soundtests



Wir testen die Soundqualität unserer DECT Telefone in der gleichen Art und Weise wie Hersteller hochwertiger Kopfhörer. Mithilfe eines erweiterten Hörsimulators können wir genau nachstellen, wie Menschen hören. Dies hilft unseren Akustikingenieuren, Einstellungen wie Frequenzgang, Verzerrung und das allgemeine Hörempfinden zu messen und anzupassen. So wird eine optimale Sprachwiedergabe für den Hörer- und den Freisprechmodus geschaffen.

### Parametrischer Equalizer



Unsere Telefone verwenden eine parametrische Entzerrung bei der digitalen Klangoptimierung, um die Soundausgabe zurück an den vorgesehenen linearen Frequenzgangkurve zu senden, um so einen reinen und kristallklaren Sound für alle Gespräche bereitzustellen.

### Optimierte Antennenausrichtung



Unsere optimierte Antennenausrichtung stellt einen guten und zuverlässigen Empfang sicher –

sogar in den Bereichen im Haus, in denen eine drahtlose Übertragung schwierig ist. Nun können Sie zu jederzeit einen Anruf entgegennehmen. Ganz gleich, wo Sie sich gerade im Haus befinden. Freuen Sie sich auf lange, ungestörte Gespräche, selbst wenn Sie umhergehen.

### Mobilteil mit Freisprecheinrichtung




Die Freisprechfunktion schaltet die Stimme des Anrufers auf den integrierten Lautsprecher, wodurch Sie freihändig telefonieren und somit mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen oder anderen das Mithören ermöglichen können.

### Menü in Landessprachen



Das in bis zu sieben Landessprachen verfügbare intuitive Menü ermöglicht eine einfache Einrichtung, Navigation und Steuerung.

### Programmierbare Hotkeys

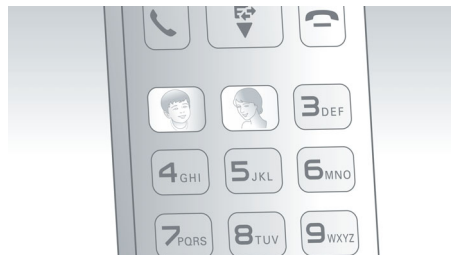

Noch nie war es so einfach, wichtige Personen anzurufen. Mit der einfachen Kurzwahl müssen

Sie nie wieder ihre Nummer herausuchen. Sie können bis zu 2 Tasten für Sofortanrufe programmieren.

### Rutschfester Griff



Die Rückseite des Mobilteils ist mit einer besonderen Struktur versehen. Diese bietet zusätzlichen Komfort und mehr Griffsicherheit.

### Umweltfreundliches Modell mit ECO+



Philips Telefone sind energieeffizient und besonders umweltschonend. Bei aktiviertem ECO-Modus wird die abgegebene Strahlung um bis zu 60 % reduziert, beim Aufladen um bis zu 95 %. Ist der Modus ECO+ aktiviert, herrscht gar keine Strahlung.

### Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit



Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit bei voll geladenem Akku

# Daten

## Bild/Anzeige

- Display-Größe: 4,1 cm (1,6")
- Hintergrundbeleuchtung: Ja
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Blau
- Displaytyp: Punktmatrix mit 1 Zeile + 2 Symbolen

## Anrufbeantworter

- Aufnahmezeit-Kapazität: bis zu 60 Minuten
- Werkseitig aufgenommene Bandansage
- Nachrichtenzähler in Basisstation: LED (Blau)
- Lautsprecher an der Basisstation
- Bedienung des Anrufbeantworters: über Basisstation und Mobilteil

## Ton

- Lautstärkeregelung am Mobilteil
- Klingeltöne des Mobilteils: 10 polyphone Klingeltöne

## Komfort

- Menüstruktur im Mobilteil: Listenmenü
- Signalstärkeanzeige: 3-Bar-Anzeige
- Akkustandsanzeige: 3-Bar-Akkusymbol
- Datums-/Uhrzeitanzeige
- Tasten der Basisstation: Paging-Taste
- Akkuladeanzeige
- Ladezeit: 8 Stunden
- Programmierbare Hotkeys: Taste 1 und 2
- Anruf-Management: Anklopfen\*, Anrufer-ID\*, Mikrofon-Stummschaltung, Anrufe in Abwesenheit, Empfangene Anrufe
- Tastenton ein/aus
- Automatische Beendigung
- Mehrere Basisstationen (optional): 1
- Mehrere Mobilteile (optional): Bis zu 4
- Freisprechen für mehr Gesprächskomfort
- Bereich: Im Freien < 300 m; in Räumen < 50 m
- Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit
- Länge des Telefonkabels: 1,8 m
- Länge des Netzkabels: 1,8 m
- Rutschfester Griff: Kreisförmige Struktur

- Tastensperre
- Klingeln an der Basis
- Signalstärkeanzeige
- Bis zu 250 Stunden Standby-Zeit

## Speicherplatz

- Telefonbuch: 50 Namen und Nummern
- Umfang der Wahlwiederholungsliste: Letzte 10 Nummern
- Anruferliste/Einträge: 20 Einträge
- Telefonbuch wird im Gerät gespeichert

## Leistung

- Akkukapazität: 550 mAh
- Batterietyp: AAA, NiMH, wiederaufladbar
- Netzstrom: 100 bis 240 V AC, ~50/60 Hz
- Stromverbrauch: < 0,75 W

## Sicherheit

- Verschlüsselung der Übertragung: Ja

## Netzwerk-Funktionen

- Kompatibel: GAP

## SAR-Wert

- Philips Mobilteile: < 0,1 W/kg

## Umweltfreundliches Design

- ECO+
- Voller ECO-Modus (NEMO)

## Verpackungsmaße

- EAN: 87 12581 69163 9
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 18,5 x 13,6 x 8 cm
- Bruttogewicht: 0,428 kg
- Nettogewicht: 0,325 kg
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Karton
- Eigengewicht: 0,103 kg
- Regalauflage: Liegend



Ausstellungsdatum  
2016-03-27

Version: 2.0.4

12 NC: 8670 001 04111  
EAN: 08 71258 16916 39

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)