



Philips
Trådløs telefon

1,6" display / blå bakkelysning
Håndsett, høyttalertelefon

B1411B

Enkel håndfri

En kompakt telefon med utmerket lydgjengivelse som passer perfekt til håndfrie samtaler. Den er ergonomisk designet slik at alle de viktigste funksjonene er tilgjengelige med et fingertrykk. Det er en fornøyelig opplevelse å ringe til dem du er mest glad i, med denne plug & play-enheten.

Enkel og god

- Frittstående håndsett med en høyttaler for enkle håndfrie samtaler
- Svært brukervennlig med enkel konfigurering
- Strukturert bakre deksel for sklisikkert grep
- Meny på flere lokale språk
- Leservennlig skjerm på 4,1 cm (1,6") med bakkelysning
- Opptil 10 timers taletid på én enkelt lading
- Oppringings-ID – slik at du alltid kan se hvem som ringer*

Crystal clear sound

- Parametrisk equalizer gir ren og klar lyd
- Automatisk volumkontroll nøytraliserer uønskede variasjoner i volum
- Optimalisert antenneoppsett gir svært godt signal i alle rom
- Avansert lydtesting og finjustering for førsteklasses stemmekvalitet

Miljøvennlig produkt

- Lav stråling og lavt strømforbruk

PHILIPS

Høydepunkter

4,1 cm (1,6") skjerm



Leservennlig skjerm på 4,1 cm (1,6") med bakkelysning

Avansert lydtesting



Vi tester lyd kvaliteten til DECT-telefonene våre på samme måte som produsentene av høykvalitets hodetelefoner gjør det. Vi bruker en avansert øresimulator for å presist gjenskape måten man faktisk hører på. På denne måten kan akustikkingeniørene måle og finjustere ting som frekvensrespons, forvrengning og generell lydoppfattelse, slik at de kan skape perfekt gjengivelse av tale i både håndsettmodus og håndfrimodus.

Automatisk volumkontroll



Automatisk volumkontroll nøytraliserer variasjoner i lydsignalet, som kan bli forårsaket av avstand, signalstyrke og telefonen til den som ringer, slik at kvaliteten på det du hører, forblir konsekvent. Den reduserer


lydforsterkingen for sterke signaler, og øker den for svake signaler. Dette betyr at du kan få jevne samtaler uten uønskede variasjoner i volum.

Oppringings-ID*



Noen ganger er det greit å vite hvem som ringer, før du svarer. Oppringings-ID gjør at du vet hvem som er i andre enden av telefonlinjen.

Enkelt oppsett

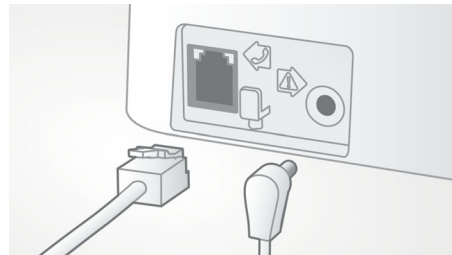

Utrolig praktisk med enkelt oppsett. Forenklet installering - Plug & Play-produkt

Miljøvennlig produkt



Philips' telefoner er energisparende og utformet med tanke på miljøet.

Meny på lokale språk



Nyt enkel konfigurering, navigering og kontroll med den intuitive menyen som er tilgjengelig på lokale språk.

Sklisikkert grep



Baksiden på håndsettet er behandlet med en spesiell struktur for ekstra komfort og bedre grep.

Optimalisert antenneoppsett



Det optimaliserte antenneoppsettet sikrer et signal som er sterkt og stabilt – selv hvis du er i et område i huset hvor trådløs overføring er vanskelig. Nå kan du snakke i telefonen overalt i huset, og få lange, uavbrutte samtaler selv når du beveger deg rundt.

Spesifikasjoner

Lyd

- Volumkontroll på håndsett
- Ringetoner på håndsett: 10 polyfoniske

Bilde/skjerm

- Skjermstørrelse: 4,1 cm / 1,6"
- Skjermtype: 12 sifre (alfanumeriske) og harde ikoner
- Bakkelysning: Ja
- Bakkelysningsfarge: Blå

Anvendelighet

- Menystruktur i håndsettet: Listemeny
- Høyttalertelefon – snakk håndfritt
- Indikator for signalstyrke: Indikator med tre streker
- Batterinivåindikator: Batteriikon med tre streker
- Intercom – flere håndsett
- Dato-/klokkeslettvisning
- Programmerbare hurtigtaster: Ingen
- Samtalestyring: Samtale venter*, Oppringings-ID*, Mikrofonutkobling, Tapte samtaler, Mottatte samtaler
- Nummertastaturlås
- Tastetone av/på
- Automatisk avslutning av samtaler
- Flerbasemulighet: 1
- Mulighet for flere håndsett: Opptil 4
- Basestasjonstaster: Håndsettsøkertast
- Opptil 10 timers taletid
- Opptil 180 timers standby-tid
- Ladetid: 8 timer
- Lengde på ledning: 1,5 m
- Lengde på nettleddning: 1,5 m

- Serie: Åpen avstand < 300 m, innendørs < 50 m
- Sklisikkert grep: Sirkulær struktur

Minnekapasitet

- Telefonliste: 50 navn og numre
- Mulighet for gjentatt oppringningsliste: 10 siste numre
- Samtaleloggoppføringer: 20 oppføringer

Drift

- Batterikapasitet: 300 mAh
- Batteritype: AAA NiMH, oppladbar
- Strømnett: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Effektforbruk: < 0,7 W

Sikkerhet

- Overføringskryptering: Ja

Nettverksfunksjoner

- Kompatibel: GAP

SAR-verdi

- Philips-håndsett: < 0,1 W/kg

Mål, emballasje

- Emballasjetype: Kartong
- Antallet produkter som følger med: 1
- Type hylleplassering: Liggende
- Emballasjemål (B x H x D): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Bruttovekt: 0,32 kg
- Nettovekt: 0,218 kg
- Taravekt: 0,102 kg
- EAN: 48 95185 61196 9



Utgivelsesdato
2016-09-20

Versjon: 1.2.3

12 NC: 8670 001 27407
EAN: 48 95185 61196 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com