



**Philips**  
Автомобилна аудио-  
видео система

17,8 см (7") сензорен екран WVGA

Bluetooth



**CED780**



Забавлявайте се с кипяща от живот музика и видео в  
автомобила

### Завладяващ звук

Наслаждавайте се на превъзходен звук с видеото и музиката от множество източници и на поточното възпроизвеждане чрез Bluetooth®, благодарение на звуковите технологии на Philips. А вградената система за навигация ви води лесно към вашата цел.

#### Наслаждавайте се на превъзходен звук

- FullSound вдъхва живот на MP3 музиката
- MAX Sound за мигновено усилване на мощността
- Music Zone за регулируеми "идеални места"
- 11-лентов параметричен еквалайзер за настройки по ваш вкус
- Изключителна противоударна защита за несмушавано забавление с музиката

#### Дизайн, който подхожда на вашия автомобил

- Корпус с размер 1.0 DIN, за да пасне идеално
- Подвижен преден панел за защита от кражба

#### Лесна употреба


- Вградената система за навигация ви води бързо към целта
- Възпроизвежда DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4 филми
- Слотове за USB Direct и SDHC карта за възпроизвеждане на MP3/WMA



**PHILIPS**  
sense and simplicity


## Акценти

### FullSound

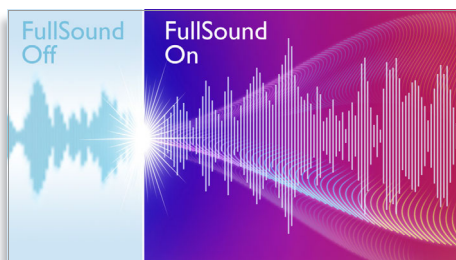

Иновационната технология FullSound на Philips възстановява вярно звуковите детайли на компресираната MP3 музика и чувствително я обогатява и подобрява, за да се потопите напълно в музиката без никакви изкривявания. На базата на алгоритъм за обработка на аудио, FullSound съчетава всепризнатия опит на Philips във възпроизвеждането на музика и мощта на цифрова обработка на сигнали от последно поколение. В резултат се получават по-пълни басы с повече дълбочина и въздействие, подобрена яснота на глас и инструменти и богати детайли. Преоткрийте своята MP3 музика с истински реалистичен звук, който ще докосне душата ви и ще раздвижи краката ви.


### Music Zone

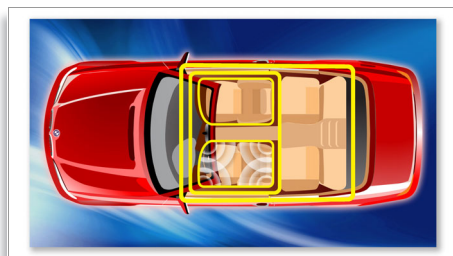

Иновационната технология Music Zone на Philips позволява на шофьора и пътниците да се наслаждават на музиката с по-жив и обемен звук, точно както е искал изпълнителят. Лесно можете да превключвате зоните на слушане от предните към задните седалки и обратно, за да откриете идеалния център на звука в


автомобила. Специалният бутон за управление на зоните ви дава три готови настройки: ляво, дясно и отпред (и всички), с които лесно можете да откриете идеалното удоволствие от слушането, когато сте сами или с други хора в автомобила.

### Слотове за USB Direct и SDHC карта

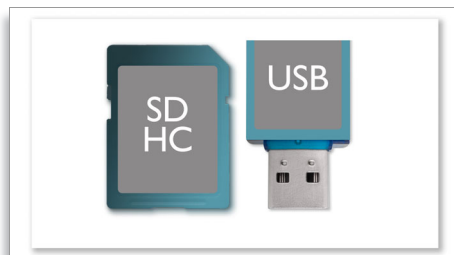

Благодарение на пълната способност за обмен на файлове можете лесно да се възползвате от удобството и забавлението да имате повече цифрова музика през слотовете за USB Direct и SDHC карта.


### Вградена система за навигация

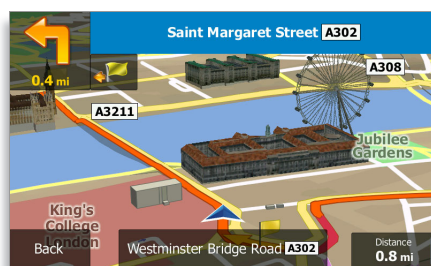

Пътувайте навсякъде с тази интуитивна вградена система за навигация. Тя ви дава картина с висока разделителна способност и показва картите в 3D, като ви дава модели на градовете и забележителностите, както и абсолютно ясна представа накъде се движите. Изключително надеждната функция iGO prime ви води до крайната цел през най-шумните градове и най-тихите квартали и дори през планини и край морския бряг. Системата се гордее с лесно за използване меню, за да планирате

маршрутите си безпроблемно, и ви дава инструкции, които са съвсем лесни за следване.

### 11-лентов параметричен еквалайзер

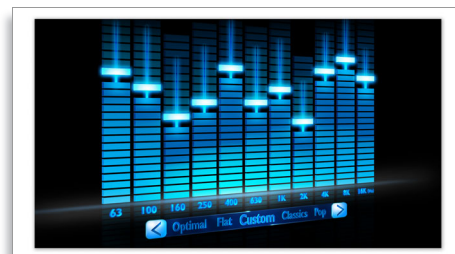

Този параметричен еквалайзер осигурява 11 различни честотни ленти (63 Hz, 100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, 1 KHz, 2 KHz, 4 KHz, 8 KHz и 16 KHz), като ви дава свободата да регулирате басите, средните и високите честоти според акустиката в автомобила. Нещо повече, той ви позволява да запазите любимите си настройки на еквалайзера, за да ги извиквате лесно. С Philips винаги се наслаждавате на приказен звук в автомобила – както желаете и когато пожелаете.

### Подвижен преден панел



Тази система за развлечения в автомобила ви дава пълно спокойствие. Предният панел се сваля с натискането на един бутон и можете да го приберете или да го вземете със себе си, за да намалите вероятността колата ви да бъде разбита от крадци. Така ще бъдете по-спокойни да оставите колата си, където и да отидете.



# Спецификации

## Картина/дисплей

- Тип на екрана на дисплея: LCD TFT
- Размер на екрана по диагонал: 7"
- Съотношение на размерите на картината: Широк екран
- Осветление на бутоните: Бяло
- Дифузна светлина в отделението за диск: Промениливи цветове (32 000)

## Носители за възпроизвеждане

- Диск: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- SD/SDHC карта
- USB флаш устройство
- AV вход: за портативни устройства за възпроизвеждане на аудио/видео

## Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3, WMA
- Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо напред/назад, Търсене следв./пред. песен в албум, Търсене на следваща/предишна песен
- Поддръжка на ID3 тагове: Заглавие на песента, изпълнител, албум
- MP3 побитови скорости: 32-320 kbps и променлива побитова скорост

## Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, Video CD, SVCD, Picture CD, DivX
- Режими на възпроизвеждане на диска: A-B повторение, Ъгъл, Повторение на епизод, Дискново меню, Бързо назад, Бързо напред, OSD, PBC, Повторение, Подновяване след стоп, Търсене напред/назад, Бавно назад, Бавно напред, Стоп-кадър, Машабиране
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL
- Възпроизвеждане през USB Direct: JPEG, DivX, MPEG4 (обикновен профил)

## Тuner/приемане/предаване

- Обхвати на тунера: AM, FM стерео
- Автоматична цифрова настройка
- Подобрения за тунер: Автоматично търсене и запаметяване
- Брой настроени станции: 18 (FM), 12 (AM)

## Звук

- Еквалайзер: 11-лентов
- Настройки на еквалайзера: Classic, Джаз, Поп, Рок, Равно, Оптимална, Техно, Зададена от потребителя
- Подобрение на звука: FullSound, MAX Sound, Динамично усилване на басите, Music zone
- Изходна мощност (макс.): 50 W x 4 канала
- Изходна мощност (RMS): 24 W x 4 канала (4 ома, 10% T.H.D.)

## Възможности за свързване

- Видеоход: CVBS видео (RCA) 1x
- Видеоизход - аналогов: Изход композитно видео
- Предварително усилване на изходния сигнал: 2 двойки RCA(L/R), (4V)
- Предварително усилване на изходния сигнал на събуфера: С управление на усилването
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP
- Версия на Bluetooth: 2.1
- Дистанционно управление, монтирано на волана: (изисква се адаптер от трета страна производител)
- Навигация: iGO primo

## Акcesoари

- Дистанционно управление: Тънко дистанционно управление с батерия
- Ръководство за потребителя: английски, холандски, френски, немски, италиански
- Ръководство за бърз старт: английски, френски, холандски, немски, италиански

## Power

- Електрозахранване: 12 V постоянен ток

## Размери

- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 188 x 58 x 245 мм
- Корпус: 1 Din

## Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod, iPod classic, iPod Nano, iPod touch



Дата на издаване  
2013-03-02

Версия: 1.0.3

12 NC: 8670 000 96934  
EAN: 08 71258 16647 49

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)