



Philips  
Enceinte portable sans fil

### Bluetooth® et NFC

Résistant aux éclaboussures  
Micro intégré pour la prise  
d'appel  
16 W, batterie rechargeable

**BT6600N**

# Taille compacte, son incroyable

## Son puissant à 360°

Posez l'enceinte où bon vous semble. Le son à 360° est d'une qualité incroyable quelle que soit la direction. Rechargez facilement l'enceinte sur une station d'accueil. Elle vous accompagne partout, à l'intérieur comme à l'extérieur, quelle que soit la météo. Sa batterie intégrée à l'autonomie longue durée vous permet même de recharger des téléphones.

### Conçu pour vous accompagner

- Batterie Li-ion rechargeable intégrée, pour écouter votre musique n'importe où
- L'enceinte sert également de chargeur pour smartphone
- Design résistant aux éclaboussures idéal pour une utilisation en conditions humides
- Jusqu'à 12 heures de musique

### Polyvalence accrue

- Smartphones compatibles NFC pour la connexion Bluetooth® par simple contact
- Micro intégré pour des appels téléphoniques en mains libres
- Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®
- Basculez entre la musique de 3 appareils différents grâce à la fonction MULTIPAIR
- Base de recharge d'enceinte incluse pour un confort optimal

### Laissez-vous transporter par le son

- Traitement du son numérique pour une musique fidèle et exempte de distorsion
- Puissance de sortie totale de 2 x 8 W RMS
- Doubles haut-parleurs et radiateurs passifs produisant un son immersif

# PHILIPS

Enceinte portable sans fil

Bluetooth® et NFC Résistant aux éclaboussures, Micro intégré pour la prise d'appel, 16 W, batterie rechargeable


## Points forts

### Doubles haut-parleurs




Les deux haut-parleurs en néodyme de 1,75" génèrent un son naturel, clair et équilibré, tandis que les deux radiateurs passifs placés face à face étendent et intensifient les basses. Les haut-parleurs large bande disposés à l'avant et à l'arrière créent un son à 360°, afin d'offrir la même qualité sonore, quelle que soit l'orientation de l'enceinte.

### Traitement numérique du son

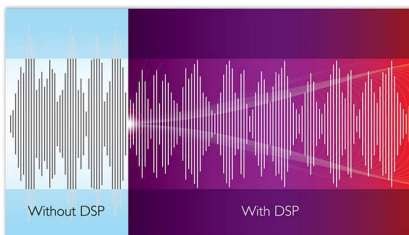

La technologie avancée de traitement du son améliore la reproduction de votre musique. Chaque note résonne avec un son cristallin et chaque pause est un silence parfait. Cette technologie propriétaire de Philips optimise les performances des haut-parleurs compacts Philips en offrant un son clair, détaillé, puissant et sans distorsion.


### Profitez de votre musique sans fil

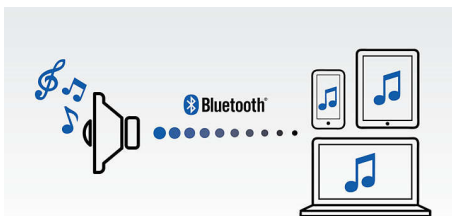

Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable

et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

### Basculez entre la musique de 3 appareils différents

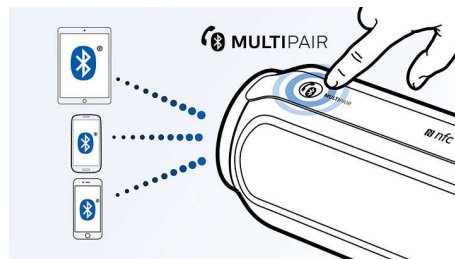

L'appairage avec 3 appareils à la fois vous permet d'écouter de la musique enregistrée sur l'appareil de votre choix sans avoir à désactiver un appairage pour en activer un autre. Pour diffuser un titre d'un autre appareil, interrompez la lecture du titre en cours, puis lancez la lecture du nouveau titre sur l'autre appareil. Idéal pour partager votre musique avec vos amis, pour les fêtes, ou simplement pour écouter des morceaux stockés sur différents appareils. Vos amis peuvent appairer leurs appareils simultanément, ce qui vous permet d'alterner entre vos musiques facilement.

### Technologie NFC




Couplez aisément des appareils Bluetooth® grâce à la technologie NFC (Near Field Communications). Il vous suffit d'approcher le smartphone ou la tablette compatible NFC de la zone NFC d'une enceinte pour allumer celle-

BT6600N/12

ci, activer le couplage Bluetooth® et commencer à diffuser de la musique.

### Base de recharge d'enceinte

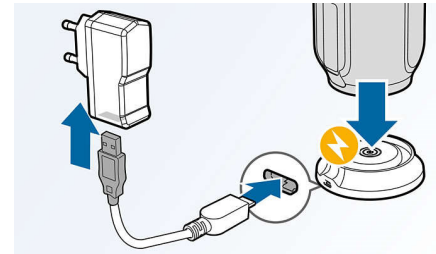

Rechargez votre enceinte en la connectant à la base de recharge compacte qui trouvera sa place n'importe où dans votre maison. C'est simple et pratique. Vous pouvez écouter de la musique aussi longtemps que vous le souhaitez pendant que votre enceinte se recharge. L'enceinte se charge également au moyen d'un câble USB standard, pour vous permettre de profiter de votre musique en déplacement.

### Jusqu'à 12 heures de musique



Écoutez votre musique à plein volume à tout moment et en tout lieu, grâce à une batterie rechargeable intégrée offrant jusqu'à 12 heures d'autonomie. Écoutez toute votre musique sans vous encombrer de câbles ou devoir rechercher des prises électriques. Votre liberté de mouvement est totale, pour une demi-journée de divertissement musical.

### Design résistant aux éclaboussures

Le design résistant aux éclaboussures rend cette enceinte idéale pour la salle de bain, la cuisine, près de la piscine ou par temps pluvieux. Profitez de votre musique où bon vous semble.

## Enceinte portable sans fil

Bluetooth® et NFC Résistant aux éclaboussures, Micro intégré pour la prise d'appel, 16 W, batterie rechargeable

# Caractéristiques

### Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 8 W
- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: rotatif
- Haut-parleurs: 2 x 1,75"

### Design et finition

- Couleur: Bleu marine

### Connectivité

- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
- Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)
- Entrée audio (3,5 mm)
- NFC: Couplage Bluetooth® en une touche ; fonctionne sous Android 4.0 ou supérieur et Windows Phone 8 ou supérieur

### Pratique

- Étanchéité: IPX4
- Microphone intégré: pour des appels en conférence via l'enceinte
- Port USB: pour charger l'appareil mobile (5 V, 2,1 A)

### Compatibilité

- Tablettes et smartphones Android: avec Android 2.1 et Bluetooth® 2.1 ou supérieur
- iPod Touch: 3e génération ou ultérieur
- Compatible avec: la plupart des smartphones

Bluetooth®, tablettes, appareils audio

- iPad: iPad 1, iPad 2, Nouvel iPad, iPad avec écran Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- autres appareils audio: avec Bluetooth® 2.1 ou supérieur

### Alimentation

- Type de pile: Lithium-ion (intégré)
- Alimentation: 5 V, 2 A (adaptateur USB)
- Autonomie de la batterie: 12 heure(s)

### Accessoires

- Accessoires fournis: Base de recharge d'enceinte, adaptateur USB, câble USB de recharge PC, guide d'installation rapide, certificat de garantie, livret de garantie internationale

### Dimensions

- Poids (emballage compris): 1,09 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 81 x 76 x 214 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 279 x 117 x 123 mm
- Poids du produit: 0,7 kg



Date de publication  
2024-03-20

Version: 2.0.6

EAN: 48 95185 61896 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)