




Philips
Trådløse in-ear-
hovedtelefoner med
mikrofon

8 mm enheder/lukket bagside

Sidder komfortabelt
IPX4-beständig mod stænk/sved
God passiv støjsolering

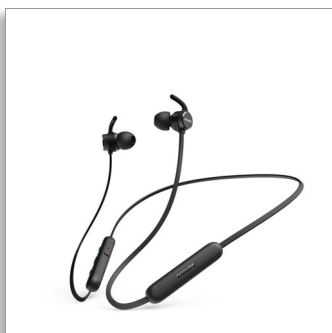

TAE1205BK

Hovedtelefoner uden sammenfiltring

Hav din musik lige ved hånden. Disse stænk- og svedafvisende trådløse hovedtelefoner giver dig fantastisk lyd, en behagelig in-ear-pasform og op til 7 timers spilletid. Når du har brug for mere, holder en hurtig 15 minutters opladning musikken i gang i yderligere 1 time.

Stænksikker. 7 timers spilletid.

- IPX4-klassificeret modstandsdygtighed overfor stænk og sved
- 8 mm neodymenheder. Fantastisk lyd
- 7 timers spilletid. USB-C-opladning
- Oplad i 15 minutter, få 1 times ekstra spilletid

Nem komfort. Sikkert fit.

- Sikker, fleksibel, komfortabel
- Det ovale akustiske rør passer perfekt i øregangen
- Vingspidser for et sikkert fit. Bedre passiv støjsolering
- 3 udskiftelige covers til hovedtelefonerne.

Fra afspilningslister til opkald

- Fjernbetjening i ledningen. Skift nemt fra afspilningsliste til opkald
- Indbygget mikrofon med fjernelse af ekko sikrer klar lyd
- Smart parring. Finder automatisk din Bluetooth-enhed
- Magnetiske ørepuder. Flad ledning, der ikke filtrer

PHILIPS

Trådløse in-ear-hovedtelefoner med mikrofon
8 mm enheder/lukket bagside Sidder komfortabelt, IPX4-bestandig mod stænk/sved, God passiv støjsisolering

TAE1205BK/00

Specifikationer

Lyd

- Impedans: 32 ohm
- Højtalerdiameter: 8 mm
- Følsomhed: 108,5 dB (1000 Hz)
- Frekvensområde: 20 - 20.000 Hz
- Max. belastning: 5 mW
- Forvrængning (THD): < 3 % THD

Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth-version: 5,1
- Maks. rækkevidde: Op til 10 m
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Mikrofon: Indbygget mikrofon
- Type af trådløs overførsel: Bluetooth
- Trådløst

Komfort

- Vandbestandighed: IPX4
- Type af betjening: Knap
- Lydstyrke
- Magnetiske ørepropper

Design

- Farve: Sort
- Bærestil: In-ear
- Ørekoblingsmateriale: Silikone
- Ørestykke: In-ear
- In-ear-monteringstype: Silikonetop

Strøm

- Musikspilletid: 7 t
- Taletid: 5 timer
- Batterilevetid på standby: 60 timer
- Batteritype (hovedtelefoner): Litiumpolymer (indbygget)
- Batterikapacitet (hovedtelefoner): 100 mAh
- Opladningstid: 2 t
- Hurtig opladning: 15 min. giver 1 time
- Antal batterier: 1 stk.

- Batterivægt (i alt): 2,2 g
- Genopladelig

Stemmeassistent

- Understøttelse af stemmeassistent
- Aktivering af stemmeassistent: Manuel
- Kompatibel med stemmeassistent

Tilbehør

- Opladningskabel: USB-C-kabel
- Ørepropper: 3 par (S/M/L)
- Lynhåndbog

Yderemballage

- Antal forbrugereballager: 3
- GTIN: 1 48 95229 11031 8
- Bruttovægt: 0,339 kg
- Ydre indpakning (L x B x H): 19 x 11,2 x 12,8 cm
- Nettovægt: 0,132 kg
- Taravægt: 0,207 kg

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 2,5 x 1,5 x 0 cm
- Vægt: 0,015 kg
- Kabellængde: 64 cm

Emballagens mål

- EAN: 48 95229 11031 1
- Mål på emballage (B x H x D): 9,5 x 17,2 x 3 cm
- Bruttovægt: 0,081 kg
- Nettovægt: 0,044 kg
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Kasse
- Taravægt: 0,037 kg
- Type af hyldeplacering: Hængende

UPC

- UPC: 8 40063 20150 7

Vigtigste nyheder

IPX4

Med en IPX4-klassificering er disse trådløse hovedtelefoner modstandsdygtige over for stænk fra alle retninger. En smule sved gør ingenting, og du behøver ikke at bekymre dig om at blive fanget i regnen.

Sikker, fleksibel, komfortabel

Fleksible vingespidser passer lige under kanten af dit øre, hvilket giver et sikkert fit og bedre passiv støjsisolering. Et ovalt akustisk rør og udskiftelige ørepuder giver en behagelig pasform i øret. Det flade hovedtelefonkabel sidder behageligt bag din nakke, uanset om hovedtelefonerne er i øret eller taget ud.

Magnetiske ørepuder.

Hovedtelefonerne har magnetiske ørepuder, der bliver sammen, og en flad ledning, så du undgår sammenfiltring. Når du tager dem ud af en taske eller en lomme, skal du ikke først lige binde en knude op, inden du kan tune ind på din afspilningsliste.

Inline-fjernbetjening.

Tag et opkald, sæt din afspilningsliste på pause. Alt sammen uden at skulle røre din smartphone. Smart Bluetooth-parring betyder, at hovedtelefonerne husker de sidste enheder, de blev parret med.

7 timers spilletid.

8 mm neodymenhederne leverer fantastisk lyd, og du får op til 7 timers spilletid på en 2-timers opladning via USB-C. Hvis du er ved at løbe tør for strøm, vil du med en hurtig opladning på 15 minutter holde musikken kørende i yderligere 1,5 time.



Udgivelsesdato
2022-06-29

Version: 9.5.4

12 NC: 8670 001 68204
EAN: 48 95229 11031 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com