

Philips
Беспроводная радионяня
In.Sight HD

Удобный просмотр, где бы вы
ни были

Прослушивание/разговор,
ночное видение
Для iPhone, iPad
Поддержка iVideon



B120N



Всегда быть рядом с малышом

Присматривайте за своим малышом с экрана iPhone/iPad, где бы вы ни были

Беспроводная радионяня Philips In.Sight HD позволяет вам присматривать за своим малышом с экрана iPhone или iPad. Кристально четкое видео в HD-формате и опция ночного видения позволят вам присматривать за малышом даже в темноте.

Будьте рядом со своим малышом, где бы вы ни находились

- Благодаря поддержке Wi-Fi радионяню можно разместить в любом месте в доме
- Постоянное наблюдение в режиме реального времени через Wi-Fi/3G/4G LTE
- Режим ночного видения для присмотра за малышом в темноте

Уведомления и напоминания помогут вам сохранить спокойствие

- Вы можете постоянно слышать своего малыша, даже если телефон заблокирован
- Отправка уведомлений на телефон при обнаружении движения/шума
- Разговаривайте с малышом по iPhone/iPad
- Измерение температуры и влажности в режиме реального времени
- Общий доступ к камере для других членов семьи

Удобно, надежно, безопасно

- Простая настройка радионяни Wi-Fi с помощью кода QR
- Зашифрованное соединение для надежной видеосвязи
- Монитор и кабели питания не содержат ПВХ/бромсодержащий антипирен
- Поддержка сервиса iVideon — лидера в сфере облачного видеонаблюдения

PHILIPS

Беспроводная радионяня In.Sight HD

Удобный просмотр, где бы вы ни были Прослушивание/разговор, ночное видение, Для iPhone, iPad, Поддержка iVideon

Особенности


Непрерывная потоковая передача звука

Беспроводная радионяня In.Sight HD постоянно передает аудиопоток, даже когда iPhone или iPad заблокирован, установлен в док-станцию или заряжается.

Простая настройка с помощью кода QR

Удивительно простая настройка: приложение генерирует QR-код с параметрами вашей домашней сети Wi-Fi. Считав QR-код, монитор автоматически подключается к сети Wi-Fi.

Прямое шифрованное подключение к сети

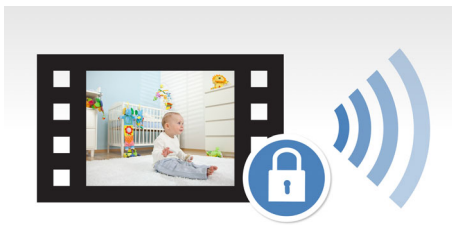

Мощная технология шифрования, используемая в беспроводной радионяне In.Sight, гарантирует полную конфиденциальность. При каждом соединении монитор In.Sight создает уникальный код шифрования, обеспечивая защищенное соединение каждый раз, когда вы смотрите на своего малыша.

Обратная связь по iPhone/iPad




С помощью беспроводной радионяни In.Sight HD вы можете говорить с малышом в любое время. Просто нажмите кнопку "Talk" на iPhone или iPad и спойте малышу колыбельную, наблюдая, как он засыпает под ваш успокаивающий голос.

Многопользовательский режим

Просматривайте изображения с монитора вместе с супругом, другими членами семьи, друзьями или даже с няней. Приложение позволяет двум пользователям получить общий доступ к видео и звуку с каждого монитора в режиме реального времени. Кроме того, можно перейти на расширенный тариф приложения и предоставлять доступ к монитору еще 10 пользователям.

Режим ночного видения

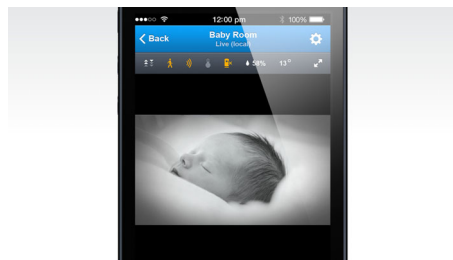

Благодаря режиму ночного видения вы сможете видеть личико своего малыша даже в темноте. Инфракрасное излучение позволяет формировать на экране четкое черно-белое изображение. Режим ночного

B120N/10

видения может включаться и отключаться автоматически или вручную.

Уведомления о шуме и движении

Невозможно предугадать, когда с малышом может что-то случиться. Беспроводную радионяню In.Sight HD можно настроить для отправки уведомлений при обнаружении шума и движения. Каждый раз, когда камера фиксирует движение или шум, на iPhone или iPad автоматически отправляются уведомления.

Датчик температуры и влажности

Благодаря датчикам на беспроводной радионяне In.Sight HD вы можете в любое время проверить текущую температуру и уровень влажности с помощью iPhone или iPad. Датчик влажности, например, помогает выявлять чрезмерную сухость воздуха, которая может раздражать горло малыша. Приложение также предупреждает о слишком высокой или низкой температуре.

Не содержит ПВХ и бромсодержащий антипирен

Беспроводная радионяня In.Sight HD не содержит бромсодержащий антипирен и поливинилхлорид и полностью соответствует строгим стандартам безопасности в отношении предметов для младенцев. Изделие полностью безопасно, безвредно для детей и окружающей среды.

Радионяня с поддержкой Wi-Fi

Беспроводная радионяня In.Sight подарит вам абсолютное спокойствие. Подключив ее по сети Wi-Fi 802.11 bgn и установив монитор в детской комнате, вы сможете видеть и слышать своего малыша с помощью iPhone или iPad, где бы вы ни находились.



Беспроводная радионяня In.Sight HD

Удобный просмотр, где бы вы ни были Прослушивание/разговор, ночное видение, Для iPhone, iPad, Поддержка iVideon

Характеристики

Объектив и датчик

- Датчик: Видеодатчик 720p HD
- Апертура: F 2,8
- Режим фокусировки: Фиксированный
- Датчик освещения Ambient: Да, дневной/ночной режим
- Ночной режим: Инфракрасное излучение
- ИК-управление: С помощью приложения
- Диапазон ИК: 4 метра

Качество видео

- Поток HD/VGA/QVGA: Да
- Разрешение: HD (1280 x 720p) при 30 кад/сек
- Форматы: Сжатие видеоданных H.264
- Баланс белого: Автоматический баланс белого
- Экспозиция: Автоустановка экспозиции

Особенности

- Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 ГГц)
- Обнаружение движения: Да
- Обнаружение шума: Да
- Регулировка и выбор точки обзора: Да
- Ночное видение: Да
- LED-индикатор: Да
- Измерение температуры: -10 — 50 °C
- Измерение влажности: 20 — 90 %

ПО

- Название приложения: InSightHD
- Установка: С помощью приложения
- Автоматическое обновление приложения: Да
- Поддерживаемая операционная система:

iOS4.3 или выше

- Совместима с iPad: iPad 2 или более поздней версии
- Совместимость с iPhone: iPhone 4S и более поздней версии
- Совместимость с iPod: iPod Touch 4-го поколения и более поздней версии

Аксессуары в комплекте

- Дополнительное настенное крепление: Да
- Адаптер питания USB: Да
- Кабель USB: Да, 2,5 м
- Винты/настенные анкеры: 1
- Краткое руководство: Да

Вход и выход

- Аудио: Двухполосная, Обратная связь для родителей
- Микрофон: Высокочувствительный, Моно
- Встроенный динамик: Да
- USB: Порт mini-USB

Минимальные требования

- Интернет: Подключение Wi-Fi, мин. скорость загрузки — 2 Мбит/с

Размеры

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 158 x 160 x 78 мм
- Размеры продукта (Ш x В x Г): 66,2 x 104 x 66,2 мм



Дата выпуска 2014-11-12

Версия: 7.0.10

12 NC: 8670 001 08179
EAN: 08 71258 17009 59

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Беспроводной домашний монитор In.Sight позволяет бесплатно и без ограничений смотреть видео в прямом эфире по домашней сети Wi-Fi. Удаленный просмотр видео в прямом эфире (либо по внешней сети Wi-Fi или 3G) также предоставляется бесплатно. Количество сессий не ограничено, однако длительность сессии не должна превышать 5 минут.
* Право на просмотр более длительных сессий, а также другие премиум-функции можно приобрести в приложении. Эти условия могут изменяться.