



Philips Fidelio  
bežični studijski zvučnici

Bluetooth® aptX, AAC i NFC

Digitalni ulaz, analogni ulaz  
USB priključak za punjenje  
maks. 100 W



BTS7000

## Bežični stereo zvučnici

Uživajte u bogatom Hi-Fi zvuku iz ovih studijskih zvučnika snage 100 W i nevjerojatnoj reprodukciji basa. Bežično usmjeravajte glazbu koristeći Bluetooth® aptX® i AAC. Vrhunska završna obrada upotpunit će svaki moderni interijer.

### Obogatite doživljaj zvuka

- Maksimalna izlazna snaga od 100 W
- Visokotonac sa svilenom kupolom za kristalno čist zvuk
- Dolby Digital za vrhunski filmski doživljaj
- Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila
- Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima

### Povežite i uživajte u svim oblicima zabave

- Bluetooth® (aptX® i AAC) za bežično usmjeravanje glazbe
- HDMI ARC za pristup zvuku s televizora
- Bluetooth uparivanje povezivanjem jednim dodiranjem uz pametne telefone s podrškom za NFC
- Optički/koaksijalni ulaz za povezivanje televizora, računala ili igraće konzole

### Dizajniran da uljepša vaš životni prostor

- Luksuzna tkanina savršeno definirana za najbolji zvuk
- Elegantan minimalistički dizajn sukladan modernim interijerima
- Završna obrada od pravog drva za moderan dom

**PHILIPS**  
Fidelio

Bežični studijski zvučnici

Bluetooth® aptX, AAC i NFC Digitalni ulaz, analogni ulaz, USB priključak za punjenje, maks. 100 W


## Istaknute značajke

### Visokotonac sa svilenom kupolom



Visokotonac sa svilenom kupolom ima membranu napravljenu od svile - materijala kvalitetnijeg od drugih materijala koji se koriste kod običnih visokotonaca. Svila koja se koristi za proizvodnju membrane ima vrhunske značajke prigušivanja zvuka, a njezina meka tekstura osigurava minimalno rasipanje zvuka. Zato je zvuk iz visokotonca sa svilenom kupolom gladak, topao i ima širok raspon.

### Bluetooth® (aptX® i AAC)

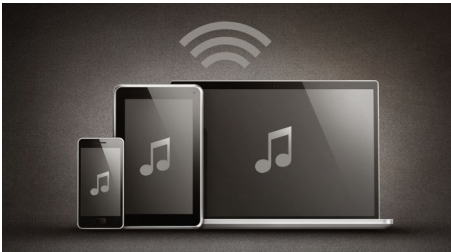

Bluetooth® (aptX® i AAC) za bežično usmjeravanje glazbe

### Tehnologija NFC




Jednostavno uparite Bluetooth uređaje pomoću tehnologije NFC (Near Field Communications) za povezivanje jednim dodiranjem. Jednostavno prislonite pametni telefon ili tablet s podrškom za NFC uz NFC područje na zvučniku kako biste uključili zvučnik, pokrenite Bluetooth uparivanje i započnite usmjeravanje glazbe.

### HDMI ARC

HDMI ARC za pristup zvuku s televizora

### Dolby Digital

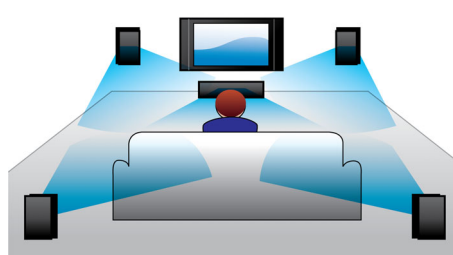

Budući da Dolby Digital, vodeći svjetski standard za digitalni višekanalni zvuk, koristi postupak kojim ljudsko uho prirodno obrađuje zvuk, iskusit ćete vrhunsku kvalitetu prostornog surround zvuka.

BTS7000/10

## Specifikacije

### Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 100 W 30 % THD

### Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: 4-inčni woofer, visokotonac
- Vrste zvučnika: sustav zvučnika bass reflex

### Mogućnost povezivanja

- MP3 Link: Linijski stereo ulaz od 3,5 mm
- Stražnji priključci: Digitalni koaksijalni ulaz, Digitalni optički ulaz
- Bežična veza: Bluetooth APT-X i AAC
- HDMI 1: HDMI (Audio Return Channel)
- Punjenje putem USB veze

### Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Kontrola glasnoće sustava, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodiranjem
- Punjenje putem USB veze: 0,5 A

### Dimenzije

- Dimenzije kompleta (Š x V x D): 161 x 305 x 161 mm

### Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Kratke upute za korisnike, Korisnički priručnik, Baterije za daljinski upravljač, DIN kabel, IFU / korisnički priručnik

### Napajanje

- Napajanje: 110-240 V, 50 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W



Datum izdavanja  
2015-06-14

Versija: 2.2.6

12 NC: 8670 001 07113  
EAN: 08 71258 16985 46

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)