

Philips
DVD Micro Theater



MCD716

Experiență cinematografică și acustică excelentă

plus redare USB Direct

Un sistem cu componente de înaltă calitate, care atrage prin designul elegant. Boxele negre, foarte lucioase, oferă un sunet de înaltă calitate, iar cu funcția de redare DVD, vă puteți satisface exigențele audio și video cu un singur microsistem.

Pentru o experiență audio mai bogată

- Amplificator digital de clasă D, pentru un sunet de calitate
- Tweeter cu neodim, pentru o fidelitate audio impresionantă
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Putere totală de ieșire 100 W RMS
- USB Direct pentru redare muzică și fotografii

O experiență cinematografică mai profundă

- Dolby Digital pentru o experiență cinematică totală
- Procesare video pe 12 biți/108 MHz pentru imagini clare și naturale
- Redă DVD, DivX, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) și Picture CD

Design care se potrivește interiorului

- Carcasă de aluminiu cu design de calitate
- Boxe negre lăcuite pentru design premium
- Componente cu design futurist și stativ

PHILIPS

Repere

Redare DVD, DivX și MP3/WMA-CD



Playerul Philips este compatibil cu majoritatea discurilor DVD și CD disponibile pe piață. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) și Picture CD - toate pot fi redat pe player. SVCD reprezintă "Super VideoCD". Calitatea unui SVCD este mult mai bună decât a unui VCD, oferind în special o imagine mult mai precisă decât un VCD datorită rezoluției superioare. Cu asistența DivX® puteți savura filme codate cu algoritmul DivX®. Formatul media DivX este o tehnologie de compresie video bazată pe MPEG4, care vă permite să salvați fișiere video de dimensiuni mari, cum ar fi filme, trailer de filme și videoclipuri muzicale, pe diverse suporturi, cum ar fi CD-R/RW și discuri DVD.

Procesare video pe 12 biți/108 MHz




Convertorul video digital-analogic pe 12 biți este un produs superior care păstrează toate detaliile și calitatea imaginii inițiale. Acesta afișează nuanțe subtile și asigură o tranziție uniformă între culori, generând o imagine intensă și naturală. Limitările convertorului digital-analogic obișnuit, pe 10 biți, devin sesizabile mai ales dacă sunt utilizate ecrane mari sau proiectoare.

USB Direct



Conectați, pur și simplu, echipamentul USB la sistem și partajați muzica și fotografiile digitale stocate împreună cu familia și prietenii.

Dolby Digital

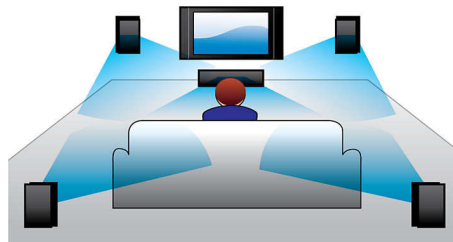

Deoarece Dolby Digital, standardul audio multi-canal digital cel mai bun din lume, utilizează modul natural în care urechea procesează sunetele, veți avea parte de sunet surround de cea mai bună calitate, cu repere spațiale reale.

Tweeter cu folie de neodim



Tweeter-ul cu neodim este un tweeter monopolar care produce sunete dinamice și clare din partea frontală. Este o caracteristică des utilizată în sistemele audio de vârf pentru reproducerea sunetelor cu fidelitate perfectă. Conurile convenționale și tweeter-ele cu dom se bazează pe principiul unei bobine mobile

directionale, în timp ce tweeter-ul cu neodim generează frecvențe într-un model complet de 180°. În cazul tonalităților ridicate, amplitudinea spectrului sonor este îmbunătățită semnificativ, punctul optim este extins pentru a obține un sunet amplu, clar și natural chiar și de la sistemele audio compacte.

Amplificator de clasă D

Amplificatorul digital de clasă D preia semnalul analogic, îl convertește în semnal digital, amplificat ulterior digital. Semnalul intră apoi într-un filtru de demodulare pentru obținerea rezultatului final. Rezultatul amplificat digital oferă toate avantajele sunetului digital, inclusiv calitate crescută. În plus, amplificatorul digital de clasă D are o eficiență cu 90% mai mare față de amplificatoarele tradiționale AB.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

Boxe negre lăcuite

Boxe negre lăcuite pentru design premium

Specificații

Sunet

- Putere de ieșire: 2x50W RMS / 1800W PMPO
- Îmbunătățirea sunetului: Amplificator digital clasa "D", 4 moduri Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost, Volum
- Sistem audio: Dolby Digital

Difuzoare

- Difuzor principal: 2 căi, Sistem de boxe Bass Reflex, Grile pt. boxe detașabile, Woofer de 5", Tweeter cu folie

Conectivitate

- Conexiuni audio: Intrare audio analogică (S/D), Ieșire audio analogică (S/D)
- USB: Port USB
- Alte conexiuni: Ieșire coaxială audio digitală, Antenă FM
- Ieșire video - analogică: Component Y Pb Pr (RCA), CVBS Compozit (galben), S-Video (Hosiden)
- Căști: 3,5 mm

Tuner/Recepție/Transmisie

- Reglare automată digitală
- Caracteristici superioare tuner: Memorare automată
- Benzi pentru tuner: FM Stereo
- Presetări de posturi: 20

Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Temporizator de standby, Alarmă radio, Alarmă USB
- Tip ecran: Afișaj VFD
- Limbi OSD: Engleză, Rusă
- Ceas: Pe afișajul principal
- Indicații: Mod DIM

Alimentare

- Sursă de alimentare: 230 V, 50/60 Hz

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu video Compozit (Y), Cablu de comandă, Cablu de alimentare c.a., Antenă FM

- Ghid de inițiere rapidă: Engleză, Rusă
- Telecomandă: 47 de taste, 2 baterii AAA
- Manual de utilizare: Engleză, Rusă

Dimensiuni

- Adâncime ambalaj: 330 mm
- Lățime aparat: 240 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 12,5 kg
- Înălțime ambalaj: 375 mm
- Înălțime aparat: 160 mm
- Lățime ambalaj: 525 mm
- Adâncime aparat: 230 mm
- Adâncime boxă principală: 220 mm
- Lățime difuzor principal: 160 mm
- Înălțime boxă principală: 270 mm

Redare audio

- Moduri redare disc: 20 de piese programabile, Repetare piesă/integrală/program, Redare aleatorie
- Medii de redare: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/ Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare, Redare program, Repetare, Shuffle, Stop
- Tip încărcător: Automat, Tavă

Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Medii de redare: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- Caracteristici superioare ale imaginii: Prezentare cu redare de MP3-uri

Redare video

- Medii de redare: DivX, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Moduri redare disc: Repetare A-B, Unghi, PBC, Zoom, Restricționare acces minori, Meniu disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă înainte, OSD, Reluare redare de la oprire, Redare lentă
- Îmbunătățirea imaginii video: Scanare progresivă
- DVD Region: 5



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 1.0.7

EAN: 87 12581 40816 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com