




Philips
vezeték nélküli hordozható
hangsugárzó

10 W-os, 10 óra működési idejű

Nagy Bluetooth hatótávolság
Vízálló, porálló
Gyorstöltés lehetősége

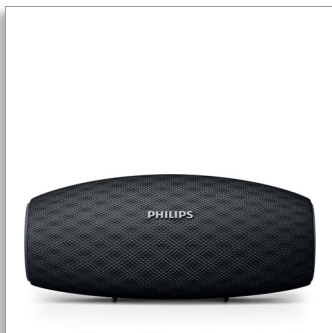

BT6900B

Soha véget nem érő zene

Az én zeném soha nem áll le. Az Everyplay vezeték nélküli, hordozható hangsugárzó megszakítás nélküli, folyamatos zenelejátszást biztosít az erős Bluetooth-csatlakozásnak és az intuitív töltési lehetőségeknek köszönhetően. Az egyedi felépítés széppé és kivételesen ellenállóvá teszi

Intuitív töltés

- A gyors töltés háromszor olyan gyorsan tölti fel a hangsugárzót
- Töltöttségjelző az energiaellátási szint egyszerű megtekintéséhez
- USB kábel, mely pántként is funkcionál

Erős Bluetooth-kapcsolat

- Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
- Erős Bluetooth-kapcsolat akár 30 m-ig
- Beépített mikrofon a kihangsított telefonáláshoz

Erőteljes hangzás

- Mélysugárzók az extra mélyhangkiemelés és -kiterjesztés érdekében
- Anti-clipping funkció a hangos, torzításmentes zenéért
- Erőteljes hangzás az előre sugárzó neodímium hangszóróból

Páratlan tartósság

- Tartós felépítés – ütésálló, porálló és vízálló (IP57)
- Csúcsminőségű DuraFit anyag

PHILIPS

vezeték nélküli hordozható hangszugárzó
10 W-os, 10 óra működési idejű Nagy Bluetooth hatótávolság, Vízálló, porálló, Gyorstöltés lehetősége

BT6900B/00

Fénypontok


Előre sugárzó hangszugárzó

Az EverPlay hangszugárzó nem ismer kompromisszumokat a minőségi hangzás terén. Az előre sugárzó neodímium meghajtó révén tiszta, természetes, erőteljes hangzást biztosít mély és gazdag basszusokkal. Bármilyen stílusú zenéhez tökéletes, melyet a szabadban vagy a négy fal között is lejátszhat

Mélyhangszugárzók


Az EverPlay hangszugárzó a kompakt kialakításnak köszönhetően és egy nagy mélysugárzó terület segítségével erőteljes hangzást biztosít, továbbá extra mélyhangkiemelést és -kiterjesztést nyújt.

Anti-clipping funkció

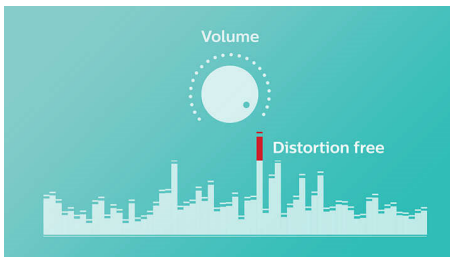


Az Anti-Clipping funkciónak köszönhetően még akkor is hangos és kiváló minőségű zenében lehet része, ha az akkumulátor már merülőfélben van. 300 és 1000 mV közötti bemeneti jelet fogad, és megvédi a hangszugárzót a torzítás miatti károsodástól. Ez a beépített funkció figyeli az erősítőn áthaladó hangjelet, és biztosítja, hogy a jelcsúcsok ne lépjenek túl az erősítő tartományát, kiküszöbölve a határolás miatti torzítást anélkül, hogy ez hatással lenne a hangerőre. Az akkumulátor töltöttségének csökkenésével a hangszugárzó a jelcsúcsokat kevésbé tudja visszaadni, az Anti-Clipping azonban mérsékeli a csúcsértékeket, torzításmentes zenét biztosítva.

Vezeték nélküli zenestreaming

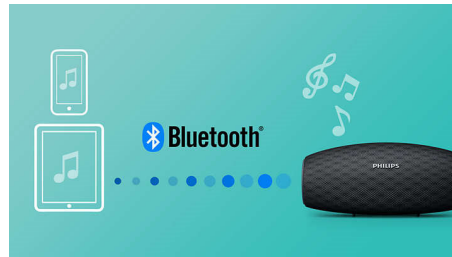

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékekhez, illetve más Bluetooth készülékekhez – pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz – történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámain, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangszugárzóval.

30 m-es Bluetooth hatótávolság

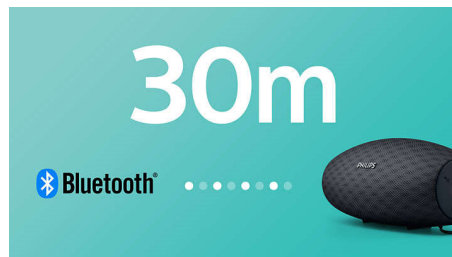

Mozogjon szabadon az okostelefonjával anélkül, hogy aggódnia kellene a zene megszakadása miatt. Az EverPlay hangszugárzó rendkívül stabil és nagy hatótávolságú Bluetooth kapcsolatot biztosít akár 30 méterig, vagyis háromszor távolabbra, mint az ipari szabványok. A hangszugárzók érzékeny antennával és rádiófrekvenciás szűrővel vannak felszerelve a környezetben fellépő interferencia minimalizálása érdekében.

Beépített mikrofon

Beépített mikrofonja révén ez a hangszóró akár kihangosított telefonként is működik. Bejövő hívás esetén a zenelejátszás szünetel, és Ön a hangszórón keresztül beszélhet. Bonyolíthat vele üzleti tárgyalást, vagy


felhívhatja egy barátját egy buliból. Mindkét esetben remekül működik.

Gyors töltés



A hangszugárzó töltése általában elég időigényes. Az EverPlay gyorstöltési lehetőséget biztosít, melynek köszönhetően háromszor gyorsabban feltöltheti a hangszugárzóját, mintha azt egy hagyományos USB adapter segítségével tenné. A Qualcomm Quick-Charge adapter (nem tartozék) segítségével, melyet az új Android telefonokkal gyakorta használnak, a hangszugárzó feltöltése sokkal gyorsabb.

Töltöttségjelző

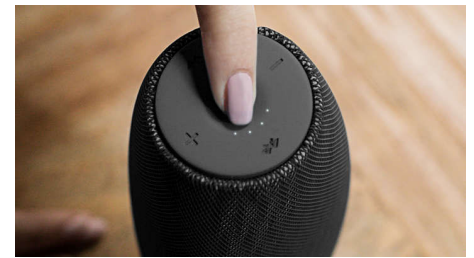

Végezetül pedig ez egy olyan Bluetooth hangszugárzó, amely egyszerű, tiszta módot biztosít a fennmaradó töltöttség megtekintéséhez. Az EverPlay-en csak a tápellátás gombját kell megnyomni, hogy lássa, mennyire van feltöltve az akkumulátor.

USB pánt

Az akkutöltés sosem volt ilyen egyszerű! Amikor nagyon lecsökken az energiaszint, használja a kettő az egyben pánt alakú USB töltőkábelt. Csatlakoztassa az energiaforráshoz, vagy használja a hangszugárzó táskára való akasztásához az egyszerű hordozhatóság érdekében.

vezeték nélküli hordozható hangszugárzó
10 W-os, 10 óra működési idejű Nagy Bluetooth hatótávolság, Vízálló, porálló, Gyorstöltés lehetősége

BT6900B/00

Műszaki adatok

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 10 W-os
- Hangrendszer: Monó

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete

Hangszórók

- Hangszórómeghajtó: 1 x 2"-es szélessávú meghajtó és 1 x 2"-es passzív sugárzó

Csatlakoztathatóság

- Audiodatlakozások: 3,5 mm-es vonali bemenet
- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth tartomány: 30 m egyenesvonalú hatótávolság

Kényelem

- Vízálló kialakítás: IPX7
- Beépített mikrofon: a konferencia-előadó számára
- Porálló

Kompatibilitás

- Androidos táblagépek és okostelefonok: Android 2.1 és Bluetooth 2.1.vagy újabb verzió
- iPod touch: 3. generációs vagy újabb

- iPad: iPad 1, iPad 2, új iPad készülék, iPad mini, Retinakijelzős iPad, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- egyéb Bluetooth-kompatibilis eszköz

Tápellátás

- Elem típusa: Lítium-ion (beépített)
- Akkumulátoros működtetés üzemideje: 10 óra

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: USB töltőkábel számítógépről való töltéshez, Gyors telepítési útmutató

Méretek

- Tömeg, a csomagolással együtt: 0,488 kg
- Termék méretei (szé x mé x ma): 160 x 71 x 72 mm
- Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 175 x 122 x 94 mm
- Termék tömege: 0,313 kg



Kiadás dátuma
2024-03-27

Verzió: 7.4.5

EAN: 48 95185 62866 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com