




Philips
Bežične slušalice s
blokiranjem buke

Pogon. jed. od 40 mm/zat. stražnji
dio

Slušalice koje se stavljaju preko
ušiju
Meki jastučići za uši
Kompaktno preklapanje

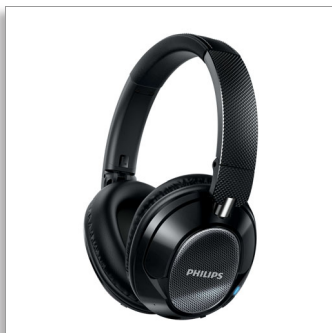

SHB9850NC

Više zvuka, manje buke

uz pametne dodirne kontrole

Zakoračite u svijet glazbe uz slušalice Philips SHB9850NC. Mogu se pohvaliti blokiranjem do 99 % buke, što ih čini vrhunskim suputnikom. Lako uživajte u glazbi uz pametne dodirne kontrole i NFC uparivanje s Bluetooth uređajima jednim dodirnom.

Precizan zvuk

- Neodimijske pogonske jedinice od 40 mm pružaju precizan zvuk
- Ergonomski jastučići za udobnost tijekom dugog nošenja i čvrsto prisanjanje
- Vrlo kvalitetan Bluetooth 4.0
- Zvuk visoke rezolucije reproducira glazbu u njezinom najčišćem obliku

Umjetnost blokiranja buke

- ActiveShield Pro™ blokiranje buke smanjuje buku za do 99 %

Veća praktičnost

- Kompaktno višesmjerno preklapanje za lako nošenje i spremanje
- Dodatni audiokabel znači da se glazba može nastaviti bez baterijskog napajanja
- Praktično pozivanje bez uporabe ruku uz mikrofon i Bluetooth® 4.0
- Uparivanje u više točaka omogućuje reprodukciju glazbe i pozive na dva uređaja istovremeno
- Punjiva baterija pruža do 16 sati bežične glazbe
- Jednostavno NFC uparivanje jednim dodirnom
- Odzivne i korisniku prilagođene pametne dodirne kontrole

PHILIPS

Bežične slušalice s blokiranjem buke

Pogon. jed. od 40 mm/zat. stražnji dio Slušalice koje se stavljaju preko ušiju, Meki jastučići za uši, Kompaktno preklapanje

Istaknute značajke

Zvuk visoke rezolucije



Zvuk visoke rezolucije pruža najbolje radne značajke zvuka, reproducirajući originalne snimke vjernije od CD formata od 16 bita / 44,1 kHz. Ta beskompromisna kvaliteta čini zvuk visoke rezolucije najboljim partnerom za ljubitelje glazbe. Ove slušalice zadovoljavaju stroge standarde potrebne za zvuk visoke rezolucije.

Pogonske jedinice visoke rezolucije od 40 mm



Precizno prilagođene neodimijske pogonske jedinice od 40 mm u kombinaciji sa zatvorenim akustičkim sustavom i izolacijom koju pruža nošenje preko ušiju pružaju odličan i impresivan precizni zvuk.

Kompaktno višesmjerno preklapanje




Kompaktna konstrukcija za višesmjerno preklapanje idealna je za putovanja.

Pozivi bez uporabe ruku

Praktično pozivanje bez uporabe ruku uz mikrofon i Bluetooth® 4.0

Više točaka

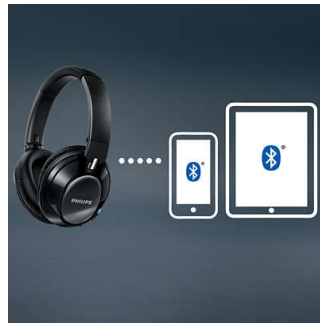


Uparivanje u više točaka omogućuje vam istovremeno povezivanje Bluetooth slušalice tvrtke Philips s dva uređaja koji podržavaju Bluetooth. Jednostavno uparite dva uređaja kako biste uživali u filmovima i glazbi te preuzimali pozive s njih bez napora.

Punjiva baterija

Uživajte u 16 sati kontinuirane reprodukcije glazbe čak i kada su uključeni Bluetooth i aktivno blokiranje buke, 28 sati kada je uključen samo Bluetooth i 33 sata kada je uključeno samo aktivno blokiranje buke.

SHB9850NC/00

Jednostavno NFC uparivanje

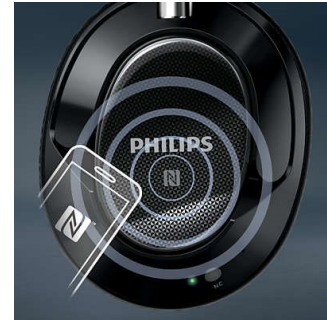

Jednostavno NFC uparivanje omogućava vam povezivanje Bluetooth® slušalice s bilo kojim uređajem koji podržava Bluetooth – samo jednim dodirnom.

Pametne dodirne kontrole



Pametne dodirne kontrole na desnoj školjci slušalice omogućavaju kontrolu nad glazbom i pozivima jednim dodirnom ili pomakom. Dodirnite za reprodukciju, pauziranje glazbe i javljanje na pozive, povucite bočno za promjenu pjesme te povucite gore/dolje za promjenu glasnoće zvuka. Zaboravite na traženje tipki.

Meki ergonomski jastučići za uši



Ergonomski jastučići za udobnost tijekom dugog nošenja i čvrsto prijanjanje

Bežične slušalice s blokiranjem buke

Pogon: jed. od 40 mm/zat. stražnji dio Slušalice koje se stavljaju preko ušiju, Meki jastučići za uši, Kompaktno preklapanje

Specifikacije

Zvuk

- Akustični sustav: Zatvorene
- Frekvencijski opseg: 8 – 40 000 Hz*
- Promjer zvučnika: 40 mm
- Membrana: PET
- Impedancija: 16 ohma
- Vrsta magneta: Neodimij
- Maksimalna ulazna snaga: 40 mW
- Osjetljivost: 109 dB

Mogućnost povezivanja

- Priključci za zvuk: Linijski ulaz od 3,5 mm
- Duljina kabela: 1,2 mm
- Spojnica: 3,5 mm stereo
- Verzija Bluetootha: 4,0
- Kabelski priključak: jednostrani
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Obrada priključaka: pozlačeno
- Maksimalni domet: Do 10 m

Vanjska kartonska kutija

- Duljina: 20.6 cm
- Broj pakiranja: 3
- Duljina: 8.1 inča
- Širina: 17.8 cm
- Bruto masa: 1.345 kg
- Visina: 23.7 cm
- GTIN: 1 69 25970 70433 2
- Širina: 7.0 inča
- Visina: 9.3 inča
- Neto masa: 0.825 kg
- Bruto masa: 2.965 lb
- Neto masa: 1.819 lb
- Tara: 0.52 kg
- Tara: 1.146 lb

Praktičnost

- Upravljanje pozivima: Prihvaćanje/prekidanje poziva, Odbijanje poziva, Isključenje mikrofona, Poziv na čekanju, Prebacivanje između poziva i glazbe, Odbijanje drugog dolaznog poziva, Prebacivanje između 2 poziva
- Kontrola glasnoće

Snaga

- Može se puniti
- Vrsta baterije: litij-polimer
- Vrijeme reprodukcije glazbe: 16* sat(i)
- Vrijeme mirovanja: 45* sati
- Vrijeme razgovora: 15* sati

Dimenzije pakiranja

- Visina: 21.5 cm
- Vrsta pakiranja: Karton
- Vrsta smještanja na policu: Oboje
- Širina: 19.5 cm
- Dubina: 5.5 cm
- Visina: 8.5 inča
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 69 25970 70433 5
- Širina: 7.7 inča
- Bruto masa: 0.396 kg
- Dubina: 2.2 inča
- Neto masa: 0.275 kg
- Bruto masa: 0.873 lb
- Neto masa: 0.606 lb
- Tara: 0.121 kg
- Tara: 0.267 lb

Dimenzije proizvoda

- Visina: 19.3 cm
- Širina: 15.6 cm
- Dubina: 4.65 cm
- Širina: 6.1 inča
- Visina: 7.6 inča
- Dubina: 1.8 inča
- Masa: 0.23 kg
- Masa: 0.507 lb

Dodatna oprema

- Kratke upute za korisnike: U kompletu
- USB kabel: U kompletu, namijenjen za punjenje
- Audio kabel: Dodatni audiokabel od 1,2 m
- Adapter za zrakoplove: U kompletu



Datum izdavanja
2024-04-25

Verzija: 9.2.8

EAN: 69 25970 70433 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Stvarni rezultati mogu se razlikovati

* Ako koristite kabel za slušalice dok je ANC isključen