

Philips
Lecteur de CD

Station d'accueil pour iPod

AZD208



Écoutez la musique de vos CD ou de votre iPod, partout

Lisez le contenu de votre iPod et de vos CD à plein volume. Ce lecteur CD Philips tendance intègre un système de haut-parleurs à plage complète rehaussé d'une amplification dynamique des basses, idéale pour monter le son où que vous soyez !

Peu importe la source, profitez de votre musique

- MP3 Link pour transporter votre musique
- Écoutez le contenu de votre iPod et chargez-le simultanément
- Compatible CD, CD-R et CD-RW

Facile à utiliser

- Lecture CD aléatoire/répétition pour profiter de votre musique à votre façon

Un son riche et cristallin

- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

PHILIPS


Points forts

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Lecture CD aléatoire/répétition

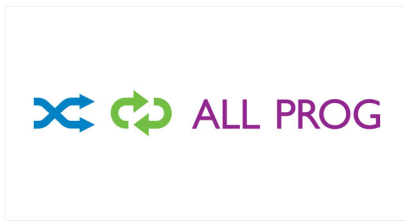

La fonction de lecture aléatoire/répétition vous évite d'écouter invariablement vos morceaux préférés dans le même ordre. Après avoir chargé vos chansons préférées sur le baladeur, tout ce qu'il vous reste à faire est de sélectionner l'un des modes suivants : « Shuffle » (Lecture aléatoire) ou « Repeat » (Répétition) afin que les pistes soient lues dans


des modes différents. Redécouvrez votre musique à chaque écoute grâce à votre baladeur.

MP3 Link



MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

Écoutez le contenu de votre iPod et chargez-le

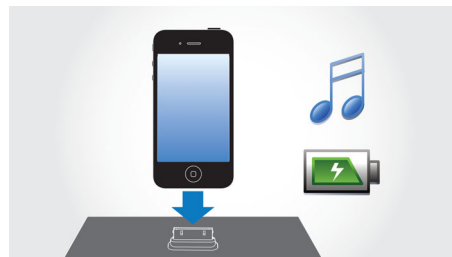

Écoutez votre musique MP3 préférée tout en chargeant votre iPod. Vous pouvez connecter votre iPod directement à la station d'accueil pour écouter vos chansons préférées avec un son de grande qualité. La station d'accueil recharge également votre iPod pendant la

lecture afin de vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de votre batterie. À l'aide de votre télécommande, parcourez, sélectionnez et écoutez les fichiers musicaux stockés sur votre iPod. Lorsque vous placez votre iPod sur la station d'accueil celui-ci se recharge automatiquement.

Compatible CD, CD-R et CD-RW



Philips est une société réputée pour ses produits compatibles avec de nombreux disques disponibles sur le marché. Ce système audio vous permet d'écouter de la musique sur des CD, CDR-R et CD-RW. La mention « CD-RW » (compatible CD-RW) signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD compatibles.

Caractéristiques

Compatibilité iPod

- Compatible avec: iPod Touch, iPod 5e génération, iPod avec afficheur couleur, iPod mini, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod Classic

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW
- Modes de lecture sur station: avance et retour rapides, piste suivante et précédente, lecture et pause

Son

- Système audio: stéréo
- Accentuation du son: Amplification dynamique des basses
- Réglage du volume: rotatif (analogique)
- Puissance de sortie: 2 x 1 W RMS

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM stéréo, MW
- Antenne: Antenne FM

Enceintes

- Nombre d'enceintes intégrées: 2

Connectivité

- Sortie audio/vidéo: Casque (3,5 mm)
- Entrée AUX

Pratique

- type de changeur: haut
- Type d'affichage: Écran LCD
- Support de recharge: iPod

Alimentation

- Type de batterie: C (LR14)
- Tension de la pile: 1,5 volt
- Nombre de piles: 6
- Type d'alimentation: Entrée CA

Accessoires

- Câbles/Connexion: cordon d'alimentation
- Autres: Mode d'emploi
- Garantie: Certificat de garantie

Dimensions

- Profondeur de l'unité principale: 228 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 157 millimètre
- Largeur de l'unité principale: 331 millimètre
- Largeur de l'emballage: 400 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 192 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 260 millimètre



Date de publication
2017-07-29

Version: 2.0.8

12 NC: 8670 000 64407
EAN: 87 12581 55131 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com