



Philips Fidelio
AirPlay Primo-
Dockingstation mit Spotify
Connect

AirPlay - kabelloses Musik-
Streaming



DS9100W

Erleben Sie hervorragende Klangtreue

Begeistert von Sound

Philips Fidelio Primo ist Ihr Einstieg in alles, was Sie an Musik schätzen. Er liefert reinen und authentischen Klang. Ausgestattet mit AirPlay entfesselt dieser Lautsprecher Ihre Musik von Ihrem iPod touch, iPhone, iPad und aus iTunes – drahtlos.

Unvergleichliche Soundqualität

- Qualitativ hochwertiger Hochtöner für großartigen Sound
- SoundCurve für ausgezeichneten kristallklaren Klang
- Reine digitale Verarbeitung für ein starkes Signal über alle Geräte
- FullSound verbessert Klangdetails für einen satten, kraftvollen Sound
- Bassreflex-Design für eine satte und kräftige Basswiedergabe
- 100 W RMS Gesamtausgangsleistung

Exklusives Design

- Hochwertiges Design aus Naturholz, Stoff und Metall

Noch vielseitiger

- Musikübertragung mit kabelloser AirPlay-Technologie
- Dockingstation für iPod/iPhone/iPad zum Aufladen und für eine direkte Musikwiedergabe

Intuitive Steuerung

- SoundStudio App für die vollständige Steuerung der Audioeinstellungen
- Umgebungssensor aktiviert die Hintergrundbeleuchtung des Bedienfelds

PHILIPS
Fidelio


Besonderheiten

Qualitativ hochwertiger Hochtöner



Dieses Zwei-Wege-System verfügt über einen Ring Radiator-Hochtöner für einen besonders hochwertigen Klang. Die Membran vermeidet falsche Resonanzen und erreicht eine Frequenzrate von bis zu 40 KHz. In Kombination mit einer hervorragenden Dynamik und niedriger Verzerrung ermöglicht diese Technologie eine originalgetreue Wiedergabe selbst der feinsten Musiknuancen.

SoundCurve

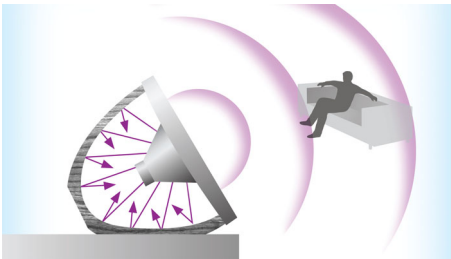

Die speziell entwickelte geschwungene Rückseite dieser Philips Dockingstation sorgt für eine sehr effektive Akustik bei der Soundwiedergabe. Die gänzlich geschwungene Fläche verstärkt die Stabilität des Lautsprechergehäuses. Somit wird die interne Resonanz drastisch verringert, und Vibrationen und Verzerrungen werden vermieden. Genießen Sie ausgezeichneten kristallklaren Klang über schicke Lautsprecher.

Reine digitale Verarbeitung



Die meisten Dockingstationen verwenden die analoge Ausgabe Ihres iPods, iPhones oder iPads und konvertieren diese in digitale Signale, was zu zusätzlichem Rauschen und Detailverlust führt. Durch die Verwendung der digitalen Ausgabe Ihres Players behält der Lautsprecher die Integrität des Musiksignals bei, was zu einem höheren Signal/Rausch-Verhältnis und einer besseren Auflösung führt.

FullSound™



Die FullSound-Technologie von Philips nutzt die aktuelle digitale Signalverarbeitung für eine originalgetreu verbesserte Musikwiedergabe. Musikinhalte werden dynamisch analysiert und optimiert, damit Sie Musik mit vielen Details und warmem Klang genießen können.

Bassreflex-Design



Der Akustiklautsprecher mit Bassreflex-Design nutzt eine auf das akustische Volumen der Lautsprecherbox abgestimmte Bassröhre zur Wiedergabe von tiefen Bässen über das kompakte Gehäuse. Das durchdachte Profil


der Bassröhre unterstützt den Luftstrom, ermöglicht einen tiefen, satten Bass selbst bei hohen Lautstärken und minimiert gleichzeitig Luftverwirbelungen, die zu einer Verzerrung führen können.

Kabellose AirPlay-Technologie



Mit AirPlay können Sie Ihre gesamte iTunes-Musiksammlung auf Ihren Fidelio-Lautsprecher streamen. Auf diese Weise wird die Musik kabellos über das iTunes-Programm Ihres Computers, iPhone, iPad oder iPod Touch auf einen beliebigen AirPlay-fähigen Lautsprechersystem bei Ihnen zu Hause wiedergegeben. Dazu müssen Sie einfach nur sicherstellen, dass Ihre Lautsprecher mit dem WiFi-Netzwerk verbunden sind. Mit AirPlay können Sie außerdem Musik gleichzeitig auf allen Lautsprechern in sämtlichen Räumen wiedergeben. Ihre Lieblingsmelodien folgen Ihnen in jedes Zimmer.

SoundStudio App

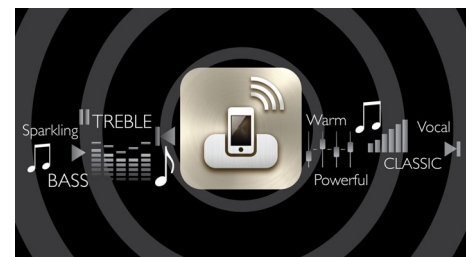

Jetzt können Sie Musik so genießen, wie Sie mögen. SoundStudio legt die Kontrolle über Ihre Musik in Ihre Hände. So können Sie alle Klangaspekte nur mit Ihrem iPhone mit einfacher und intuitiver Steuerung verändern. Sie können Ihr Sounderlebnis nach Belieben anpassen und gestalten, und so Ihren Lieblingstiteln neues Leben einhauchen. Mit SoundStudio können Sie außerdem Tausende von Internetradiosendern weltweit empfangen und Ihre Musikerfahrung noch mehr erweitern.

Daten

Kompatibilität

- Kompatibel mit: allen iPods, iPhones und iPads

iPod-/iPhone-/iPad-App

- Name der App: SoundStudio, Kostenloser Download aus dem App Store
- Kompatibilität: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 oder höher

Lautsprecher

- Lautsprecher: 2 Hochtöner mit 32 mm, 2 Mitteltöner mit 10 cm
- Ausgangsleistung (RMS): 100 W

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung, 3,5 mm Stereo-Line-Eingangskabel, Netzkabel,

Kurzanleitung, Garantiezertifikat, Weltweite Garantiekarte

Anschlüsse

- Anschluss für Dockingstation
- AirPlay
- Aux-Eingang

Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 562 x 216 x 214 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 619 x 276 x 276 mm
- Produktgewicht: 6,5 kg
- Gewicht (inkl. Verpackung): 9,6 kg

Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz



Ausstellungsdatum
2016-08-19

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 000 88721
EAN: 87 12581 64016 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com