

Philips
Sladdlös telefon

1,8-tumsskärm, vit bakbelysning
Högtalartelefon

D2501W



Njut av utsikten

Philips trådlösa telefon D250 har HQ Sound och en stor tydlig display i en smidig och ergonomiskt utformad modell. Du får smarta sekretesslägen, suverän komfort och fantastiskt ljud – allt i en smidig handsfreedesign.

Produkt som utvecklats med miljön i åtanke

- Ingen sändningsenergi när läget ECO+ är aktiverat

Enkel helt enkelt

- Fristående handenhhet med högtalare för enkla handsfreesamtal
- Programmerbara snabbknappar för snabbuppringning
- Strukturerat ryggstöd för halkfritt grepp
- Upp till 16 timmars samtalstid på en enda laddning
- Nummerpresentation – så att du alltid ser vem som ringer*
- Lättavläst 1,8-tums skärm med vit bakbelysning
- Sekretessinställningar: samtalsblockering och samtalsspärr

Kristallklart ljud

- Parametrisk equalizer ger rent och klart ljud
- Optimerad antennlayout för bra mottagning i alla rum
- Avancerad ljudtestning och justering för suverän ljudkvalitet

PHILIPS

Funktioner

1,8-tums skärm

Lättavläst 1,8-tums skärm med vit bakkbelysning

Uppringnings-ID*




Ibland är det bra att veta vem som ringer innan du svarar. Med nummerpresentatören får du reda på vem som är i andra änden.

Högtalartelefon



I handsfree-läget används en inbyggd högtalare till att förstärka uppringarens röst vilket gör att du kan prata och lyssna utan att behöva hålla telefonen mot örat. Den här funktionen är speciellt användbar om du vill dela samtalet med andra eller helt enkelt göra flera saker på en gång.

Halkfritt grepp

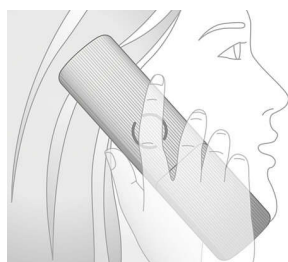

Handenhetens baksida har en särskild yta som ger högre komfort och bättre grepp.

Programmerbara snabbknappar



Nu är det enklare än någonsin att ringa dem du bryr dig om. Med enkel enknappsuppringning behöver du aldrig söka efter deras nummer igen. Du kan programmera upp till 2 knappar för direktuppringning.

Upp till 16 timmars samtalstid




Upp till 16 timmars samtalstid på en enda laddning

Avancerad ljudtestning

Vi testar ljudkvaliteten i våra DECT-telefoner på samma sätt som exklusive hörlurstillverkare gör. Med hjälp av en avancerad öronsimulator kan vi exakt återskapa sättet på vilket människor faktiskt hör. På så sätt kan våra akustiktekniker mäta och finjustera sådant som frekvensomfång, distorsion och total hörselperception, för att kunna skapa perfekt ljudåtergivning.

Optimerad antennlayout

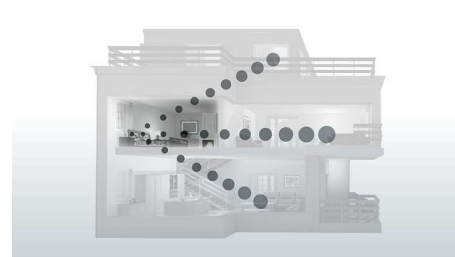

Mer vår optimerade antennlayout får du garanterat stark och stabil mottagning – även på ställen i huset där det är svårt med trådlös mottagning. Nu kan du ta emot ett samtal var du än befinner dig i huset och prata utan störningar även när du går omkring.

Parametrisk equalizer



I våra telefoner används den parametriska equalizern i den digitala ljudbearbetningen till att finjustera ljudet så att det hamnar på den avsedda frekvensomfångskurvan. På så sätt blir ljudet rent och klart vid alla samtal.

Flera sekretessinställningar

Vill du värna om privatlivet och lugnet hemma? Med svarta listan blockeras vissa nummer eller nummer som börjar med vissa siffror för att du ska slippa oönskade samtal. Du kan välja att blockera upp till 4 uppsättningar nummer. Varje uppsättning kan bestå av 1 till 24 siffror. När ett inkommande samtal börjar med något av dessa nummer eller utgör ett av fyra exakta nummer som du har valt att blockera ringer inte telefonen. Med samtalsspärren kan du undvika överraskningar som dyra telefonräkningar genom att blockera samtal till vissa nummer som börjar med vissa siffror (till exempel betalnummer).

Specifikationer

Ljud

- Volymkontroll och handenhet
- Ringsignaler och handenhet: 10 som standard
- HQ-Sound

Bekvämlighet

- Menystruktur i handenheten: Listmeny
- Basstationens knappar: Knapp på handenhetssökare
- Antal knappar: 20
- Högtalartelefon – handsfree-samtal
- Samtalshandtering: Samtal väntar*, Uppringnings-ID*, Ljudavstängning, Missade samtal, Mottagna samtal, Uppringda samtal
- Samtalsspår: Spärra telefonen mot uppringning av specifika inkommande nummer
- Indikator för signalstyrka: Indikator med 3 nivåer
- Batterinivåindikator: Batteriikon med 3 nivåer
- Datum- och tidvisning
- Programmerbara snabbknappar: Knapp 1 och 2
- Lås för knappsats
- Knappljöd på/av
- Lägga på automatiskt
- Upp till 16 timmars samtalstid
- Laddningstid: 8 timmar
- Nätsladdslängd: 1,8 m
- Sladdlängd: 1,8 m
- Räckvidd: Öppen yta < 300 m, inomhus < 50 m
- Blockera samtal/svartlistning*: Spärra telefonen mot uppringning av specifika inkommande nummer
- Halkfritt grepp: Jämn struktur
- Upp till 200 timmars standbytid

Effekt

- Batterikapacitet: 500 mAh

- Nätström: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
- Batterityp: Laddningsbara AAA NiMH-batterier
- Strömförbrukning: < 0,7 W

Förpackningens mått

- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Liggande
- EAN: 48 95229 10551 5

Bild/visning

- Skärmens storlek: 4,6cm/1,8"
- Färg på bakgrundsbelysning: Vit
- Skärmtyp: 1-radig punktmatrix + 1-radig numerisk + ikoner
- Bakgrundsbelysning: ja

Minneskapacitet

- Poster i samtalslogg: 20 poster
- Telefonbok: 50 namn och nummer
- Funktion för återuppringningslista: 10 senaste numren
- Telefonbokslagring i basenheten

Säkerhet

- Överföringskryptering: ja

SAR-värde

- Philips handenhet: < 0,1 W/kg

Miljödesign

- Eco+

Nätverksfunktioner

- Kompatibel: GAP



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 3.0.1

EAN: 48 95229 10551 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* *För den här funktionen krävs prenumeration på nummerpresentationstjänsten. Kontakta din lokala nätverksoperatör för mer information.