




Philips
Ψηφιακό PhotoFrame με
Bluetooth

8"

Πολυμέσα
Λόγος καρέ 4:3

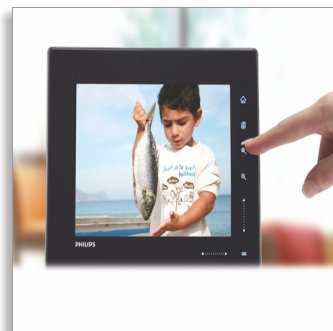

SPF7008

"..και σε αγαπώ ακόμη περισσότερο από τότε."

PhotoFrame με Bluetooth

Ετοιμαστείτε να ερωτευτείτε ξανά! Το ακαταμάχητο PhotoFrame διαθέτει εκπληκτικό σχεδιασμό με χειριστήριο αφής και Bluetooth. Ο απαραίτητος σύντροφος για να διατηρήσετε ζωντανές όλες αυτές τις σημαντικές στιγμές!

Οθόνη υψηλής ποιότητας για εκπληκτική οπτική εμπειρία

- imagen Pro για ευκρινέστερα και ζωντανά χρώματα
- Λόγος καρέ 4:3 για βέλτιστη προβολή χωρίς παραμόρφωση
- Δώστε νέα λάμψη σε παλαιές αναμνήσεις με RadiantColor

Απλή διαισθητική λειτουργία και εξαιρετική άνεση

- Αυτόματο slideshow από USB ή κάρτα μνήμης
- Στοιχεία ελέγχου αφής στα άκρα του PhotoFrame
- Μεταφέρετε τις φωτογραφίες από το κινητό σας τηλέφωνο μέσω Bluetooth

Οικολογικός σχεδιασμός

- Εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στον αυτόματο αχνό φωτισμό με ανίχνευση του περιβάλλοντος φωτισμού
- Οικολογικό PhotoFrame



PHILIPS

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Γωνία προβολής: @ C/R > 10, 130° (H) / 110° (V)
- Διάρκεια ζωής, με 50% φωτεινότητα: 20000 ώρ.
- Λόγος διαστάσεων: 4:3
- Ανάλυση οθόνης: 800 x 600
- Φωτεινότητα: 250 cd/m²
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 300:1

Συνδεσιμότητα

- USB: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave
- Bluetooth: Bluetooth V2.0 + EDR, Class 2, Μόνο δέκτης

Μέσα αποθήκευσης

- USB: USB flash drive
- Τύποι κάρτας μνήμης: Compact Flash τύπου I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Κάρτα πολυμέσων, Κάρτα xD, Memory Stick, Memory Stick Pro Duo
- Χωρητικότητα ενσωματωμένης μνήμης: 1GB (για 1000 φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας)

Ευκολία

- Συσκευή ανάγνωσης καρτών: Ενσωματωμένο (2x)
- Φωτογραφικό μορφή που υποστηρίζεται: Αρχεία JPEG έως και 10MB, Έως 20 Megapixel, Φωτογραφία JPEG
- Υποστηριζόμενα μορφή εικόνας: MPEG1 & 4, MotionJPEG, .AVI, .MOV
- Υποστηριζόμενη μουσική φόντου: MP3
- Κουμπιά και πλήκτρα ελέγχου: Στοιχείο ελέγχου αφής, Κουμπί λειτουργίας
- Τοποθέτηση: Οριζόντια, Κατακόρυφη, Αυτόματος προσανατολισμός φωτογραφιών
- Λειτουργία αναπαραγωγής: Περιήγηση σε πλήρη οθόνη, Slideshow, Περιήγηση σε μικρογραφίες
- Επεξεργασία φωτογραφίας: Αντιγραφή, Διαγραφή, Περιστροφή, Ζουμ & περικοπή
- Εφέ φωτογραφιών: Ασπρόμαυρο, Πλαίσια, Λαμπερό χρώμα, Σέπια
- Ρύθμιση Slideshow: Τυχαίο, Συνεχές, Εφέ μετάβασης, Κολάζ (πολλαπλές φωτογραφίες)
- Λειτουργία εγκατάστασης: Προσαρμογή φωτεινότητας, Γλώσσα, Κατάσταση, Ήχος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση οθόνης προβολής ώρας, Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, Υπενθύμιση συμβάντων με επανάληψη αφύπνισης (snooze), Πηγή φωτογραφιών, Slideshow
- Κατάσταση συστήματος: Έκδοση υλικολογισμικού, Ελεύθερη μνήμη
- Κατάσταση media με σύνδεση: Συνδεδεμένα μέσα, Ελεύθερη μνήμη
- Ρυθμιστικές εγκρίσεις: CE, GOST, PSB, Ελβετία

- Διαχείριση άλμπουμ: Δημιουργία, Διαγραφή, Επεξεργασία, Μετονομασία
- Άλλη ευκολία: Συμβατότητα με κλειδαριά Kensington
- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Δανικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ρωσικά, Απλοποιημένα κινέζικα, Ισπανικά
- Διαχείριση Slideshow: Δημιουργία slideshow, Διαγραφή slideshow, Μετονομασία slideshow
- Συμβατότητα συστήματος: Mac Os X, Windows Vista, Windows XP

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τροφοδοτικό AC-DC, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Βάση, Καλώδιο USB, CD-ROM με λογισμικό + εγχειρ. χρήσης
- Εγχειρίδιο χρήσεως: Αραβικά, Τσεχικά, Δανικά/Νορβηγικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Μαλαισιανά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Απλοποιημένα κινέζικα, Ισπανικά, Σουηδικά, Παραδοσιακά Κινέζικα, Τούρκικα

Διαστάσεις

- Βάρος: 0,34 κ.
- Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0°C έως 40°C
- Έυρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -10°C έως 60°C
- Διαστάσεις συσκευής με βάση (Π x Υ x Β): 222,6 x 182,2 x 33,2 χιλ.

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Πηγή ισχύος: Έξοδος DC 9V, 2A
- Κατανάλωση ρεύματος: (Σύστημα ενεργοποιημένο) 3,8 W
- Υποστηρίζεται η λειτουργία ισχύος: Τροφοδοσία ρεύματος

Εξωτερική συσκευασία

- GTIN: 1 87 12581 47542 7
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 2
- Μικτό βάρος: 2,593 κ.
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 26,1 x 20,3 x 22,6 εκ.
- Καθαρό βάρος: 1,808 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,785 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας

- EAN: 87 12581 47542 0
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 21,2 x 25 x 9,5 εκ.
- Μικτό βάρος: 1,176 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,904 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,272 κ.

Χαρακτηριστικά

imagen Pro

Η μοναδική τεχνολογία βελτίωσης φωτογραφιών imagen της Philips αναλύει αυτόματα τις φωτογραφίες σας στα σωστά χρώματα και τις προσαρμόζει για βέλτιστη αντίθεση. Το imagen Pro είναι μια πιο προηγμένη τεχνολογία βελτίωσης φωτογραφιών. Περιλαμβάνει τα 3 βασικά στοιχεία του imagen για περισσότερη ακρίβεια, μεγαλύτερο βάθος χρώματος και έξυπνη αντίθεση, αλλά παρέχει επιπλέον βελτιωμένο χρώμα δέρματος, ευκρινέστερες εικόνες και προβολή φωτογραφιών χωρίς τρεμόπαιγμα, κάτι πολύ σημαντικό για τις ακίνητες εικόνες.

Τέλειος λόγος καρτέ 4:3

Το ψηφιακό PhotoFrame της Philips εξασφαλίζει προβολή των φωτογραφιών σας σε λόγο 4:3 για βέλτιστη εμπειρία προβολής.

Αυτόματο slideshow

Αυτόματο slideshow από οποιαδήποτε μονάδα USB ή κάρτα μνήμης για όλες εκείνες τις στιγμές, χωρίς να αφιερώνετε επιπλέον χρόνο να αντιγράψετε τις φωτογραφίες σας στο PhotoFrame.

Ακριανά στοιχεία ελέγχου αφής

Τα στοιχεία ελέγχου αφής του PhotoFrame φωτίζονται στιγμιαία κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών διευκολύνοντας τη μετακίνηση μεταξύ των φωτογραφιών, των βίντεο κλιπ και της μουσικής. Σε λειτουργία προβολής φωτογραφιών, μπορείτε εύκολα να μετακινήσετε το δάχτυλό κατά μήκος του οριζόντιου άκρου αφής και να επιλέξετε μια νέα φωτογραφία από τις μικρογραφίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Μεταφορά φωτογραφιών μέσω Bluetooth

Ξέρουμε ότι σας αρέσουν οι φωτογραφίες στο κινητό σας τηλέφωνο. Τώρα μπορείτε να τις μεταφέρετε στο ψηφιακό PhotoFrame της Philips μέσω Bluetooth χωρίς πρόσθετα κλειδιά ή καλώδια.

RadiantColor

Το RadiantColor είναι μια αποκλειστική τεχνολογία της Philips για προβολή μικρότερων φωτογραφιών σε βέλτιστη αναλογία 4:3 επεκτείνοντας το χρώμα στα άκρα φωτογραφιών που δεν είναι πλήρους οθόνης προς τα πλάγια της οθόνης και εξαλείφοντας τις μαύρες γραμμές και την παραμόρφωση του λόγου διαστάσεων.

Smart Power Pro

Το Smart Power Pro είναι ένας αισθητήρας που ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το PhotoFrame ανιχνεύοντας τον περιβάλλοντα φωτισμό και μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας για περιβαλλοντικούς λόγους και εξοικονομώντας έως το ένα τρίτο του κόστους κατανάλωσης ενέργειας του PhotoFrame. Και όλα αυτά γίνονται αυτόματα!

Οικολογικό Photoframe

Τα PhotoFrame της Philips σχεδιάζονται και κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αρχές EcoDesign οι οποίες στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των συνολικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον μέσω χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, απομάκρυνσης επικινδυνών ουσιών, μικρότερου βάρους, πρακτικότερης συσκευασίας και μεγαλύτερης δυνατότητας ανακύκλωσης.



Ημερομηνία έκδοσης
2017-04-05

Έκδοση: 2.4.8

12 NC: 8670 000 51304
EAN: 87 12581 47542 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com