

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:

www.philips.com/welcome

XL390

XL395



Skrócona instrukcja obsługi

1

Connect

2

Czynności wstępne

3

Korzystaj z

PHILIPS

Zawartość opakowania



Stacja bazowa
(XL395)



Stacja bazowa
(XL390)



Ładowarka*



Słuchawka*



Zasilacz*



Przewód
telefoniczny**



Instrukcja obsługi, skrócona instrukcja
obsługi, gwarancja



Uwaga

- * W pakietach zawierających kilka słuchawek oprócz słuchawek dostępne są dodatkowe ładowarki oraz zasilacze sieciowe.
- **W niektórych krajach wymagane jest podłączenie zasilacza do przewodu telefonicznego, a następnie podłączenie przewodu do gniazda telefonicznego.




Ostrzeżenie


- Używaj tylko dostarczonych akumulatorów oraz zasilacza.

1 Connect

Podłączanie stacji bazowej

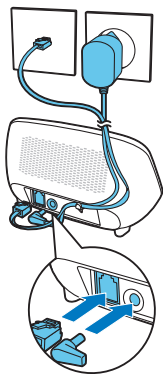

- 1** Podłącz każdy z końców zasilacza sieciowego do:
 - wejściowego gniazda prądu stałego znajdującego się w tylnej części stacji bazowej;
 - gniazdka elektrycznego w ścianie.
- 2** Podłącz każdy z końców przewodu telefonicznego do:
 - gniazda telefonicznego znajdującego się w tylnej części stacji bazowej;
 - gniazdka telefonicznego w ścianie.

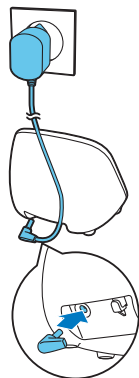


Tylko wersja z kilkoma słuchawkami:

- 3** Podłącz każdy z końców zasilacza sieciowego do:
 - wejściowego gniazda prądu stałego znajdującego się w tylnej części stacji bazowej;
 - gniazdka elektrycznego w ścianie.


2 Czynności wstępne

Konfiguracja telefonu

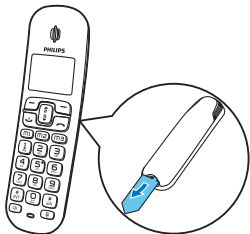

- 1 Akumulatory są już fabrycznie zainstalowane w słuchawce. Przed ładowaniem zerwij taśmę z pokrywy komory akumulatora.
- 2 Podczas pierwszego uruchomienia telefonu wyświetli się wiadomość powitalna (zależna od kraju).
- 3 Po wyświetleniu komunikatu ustaw kraj i język.
- 4 Ta opcja umożliwia ustawienie daty i godziny.
 - Jeśli godzina jest wprowadzana w formacie 12-godzinny, naciśnij przycisk ***_{INT}**, aby wybrać opcję **[am]** lub **[pm]**.

Ładowanie słuchawki

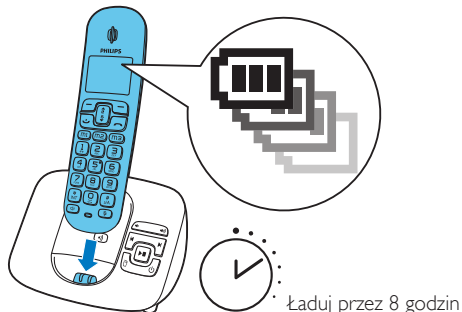

Aby naładować słuchawkę, umieść ją na stacji bazowej. Prawidłowe umieszczenie słuchawki w stacji bazowej jest sygnalizowane charakterystycznym dźwiękiem dokowania.
↳ Rozpoczyna się ładowanie słuchawki.

Uwaga

- Przed pierwszym użyciem ładuj akumulatory przez 8 godzin.

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Ikona	Stan
	Gdy słuchawka nie znajduje się na stacji bazowej ani w ładowarce, paski wskazują poziom naładowania akumulatora (od pełnego do niskiego). Gdy słuchawka znajduje się na stacji bazowej lub w ładowarce, paski migają aż do zakończenia ładowania.
	
	
	Ikona rozładowanego akumulatora miga, aż usłyszysz sygnał alarmu. Niski poziom naładowania akumulatora – wymagane ładowanie.

3 Korzystaj z

Wykonywanie połączeń

- Aby wykonać połączenie, naciśnij przycisk  i wybierz numer telefonu.
- Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk , gdy dzwoni telefon.
- Aby zakończyć rozmowę, naciśnij przycisk .

Regulacja głośności słuchawki

Naciśnij przycisk  lub , aby dostosować głośność podczas trwania rozmowy.

Konfiguracja przycisków bezpośrednich

- 1 Wpisz numer, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk **M1**, **M2** lub **M3**.
- 2 Wprowadź nazwę, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 W razie potrzeby edytuj numer, a następnie naciśnij przycisk **[Zapisz]**, aby potwierdzić.
- 4 Aby wykonać szybkie połączenie z numerem przypisanym do przycisku bezpośredniego, naciśnij przycisk  lub , a następnie naciśnij przycisk **M1**, **M2** lub **M3**.

Dodawanie kontaktu w książce telefonicznej


- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** > **[Książka tel.]** > **[Dodaj nowe]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wprowadź nazwę, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Wprowadź numer, a następnie naciśnij przycisk **[Zapisz]**, aby potwierdzić.

Nagrywanie ogłoszenia (tylko model XL395)

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** > **[Autom. sekret.]** > **[Ogłoszenie]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz opcję **[Nagraj też]** lub **[Tylko odpow.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

- 3 Wybierz pozycję **[Nagraj]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 4 Nagrywanie rozpocznie się po sygnale.
- 5 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby zatrzymać nagrywanie, lub zostanie ono zatrzymane po upływie 3 minut.
↳ Możesz odsłuchać nowo nagrane ogłoszenie w telefonie.

Słuchanie wiadomości zapisanych w automatycznej sekretarce (tylko model XL395)

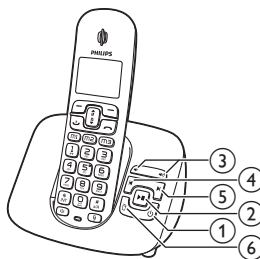

- ① Aby włączyć lub wyłączyć automatyczną sekretarkę w trybie gotowości, naciśnij przycisk .
- ② Aby rozpocząć lub zatrzymać odsłuchiwanie, naciśnij przycisk .
- ③ Aby dostosować poziom głośności, naciśnij przyciski  / .
- ④ Aby odsłuchać poprzednią lub powtórzyć bieżącą wiadomość, naciśnij przycisk .
- ⑤ Aby odsłuchać następną wiadomość, naciśnij przycisk .
- ⑥ Aby usunąć bieżącą wiadomość, naciśnij przycisk .



Uwaga

- Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Automatyczna sekretarka” w instrukcji obsługi.

Witamy wśród klientów firmy Philips

Zarejestruj swój produkt na stronie internetowej
www.philips.com/welcome.

Potrzebna pomoc?

Instrukcja obsługi

Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną do telefonu.

Pomoc w Internecie

www.philips.com/support



Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/EC. 2014 © WOOX Innovations Limited.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Philips i emblemat tarczy Philips są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Koninklijke Philips N.V. i są wykorzystywane przez WOOX Innovations Limited na licencji firmy Koninklijke Philips N.V.

CE 0168



QSG_XL390-395
53_PL_V2.0
WK14033