

飛利浦
5.1 3D 藍光家庭劇院

3D 藍光
1000W

HTB3510



渾厚低音呈現震撼劇院環繞音效

使用飛利浦家庭劇院系統 HTB3510，在家享受更多娛樂震撼！外露式喇叭驅動器提供 1000 瓦強勁的環繞音效，配備雙低音管與令人陶醉的 3D 藍光光碟播放功能。

精采的聽覺饗宴

- 具備雙重低音管的強力喇叭，音質優異
- 1000 瓦 RMS 功率提供優異電影與音樂音效
- 杜比 TrueHD 與 DTS-HD 高傳真環繞音效

輕鬆享受所有娛樂

- 支援 Full HD 3D 藍光，創造真正令人沈浸的 3D 電影體驗
- 讓智慧型手機搖身一變成為飛利浦影音產品遙控器
- SimplyShare 可無線連接與串流所有娛樂
- EasyLink 可透過一只遙控器控制所有 HDMI CEC 裝置
- DivX Plus HD 認證，提供高畫質 DivX 播放效果
- HDMI 適合觀看高畫質電影
- 使用音訊輸入，享受 iPod/iPhone/MP3 播放機的音樂

專為加強家庭劇院效果而設計

- 現代化設計，為家庭娛樂增添時尚風格

PHILIPS

焦點

Full HD 3D 藍光




在自家客廳觀賞 Full HD 3D 電視，享受 3D 電影帶來的視覺震撼。動態 3D 功能採用最新一代的快速切換顯示技術，以完整 1080 x 1920 HD 解析度營造出實境深度與逼真效果。觀賞影像時所使用的特殊鏡片會配合影像變換定時開關左右鏡片，即可在您的家庭劇院產生 Full HD 3D 觀影體驗。以藍光格式發行的優質 3D 影片提供豐富且高品質的內容選單。藍光同時也提供未經壓縮的環繞音效，帶來逼真的聆聽體驗。

1000 瓦 RMS 功率



1000 瓦 RMS 功率提供優異電影與音樂音效

杜比 TrueHD 與 DTS-HD

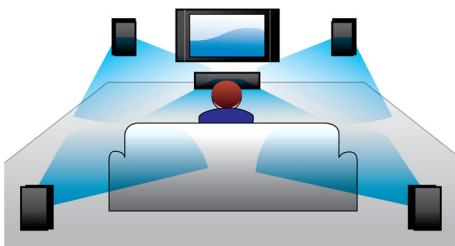

杜比 TrueHD 與 DTS-HD Master Audio Essential 能呈現藍光光碟中最細緻的音質。而音效再生技術可媲美專業錄音師，讓您聽見原創者最初的音效呈現。杜比 TrueHD

與 DTS-HD Master Audio Essential 能豐富您高解析度的娛樂體驗。

Double Bass 音效



具備低音反射系統與雙重低音管的強勁喇叭，能夠增強低頻率的輸出，提供穩重深沉的低音音效。您將能夠聆聽最低聲的呢喃或是最深沉的低吼。

HDMI 適合觀看 HD 電影



HDMI 是一種直接的數位連線，可以傳送數位 HD 視訊和數位多聲道音訊。由於不必轉換至類比訊號，因此可以產生完美的畫質與音質，完全沒有雜訊。現在您可用真正的高解析度來欣賞標準解析度的電影，讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。

飛利浦 MyRemote



飛利浦 MyRemote 應用程式可讓您將智慧型手機或平板電腦當作遙控器，來控制連

接至家用 Wi-Fi 網路的飛利浦影音產品，讓您在家中的每個角落都能隨時立即控制裝置。此應用程式更附有各種實用功能，如 SimplyShare 可無線連接與串流所有娛樂，而 MySound 則能讓您自訂個人的聆聽偏好。

SimplyShare



飛利浦 SimplyShare 讓您從平板裝置、智慧型手機與 PC 分享影片、音樂與相片至您的家庭劇院與藍光光碟播放機。您可從啟用 DLNA 的裝置直接串流所有娛樂，或從 PC 使用遙控器存取與串流媒體檔案。為享有最佳無線體驗，請在您的平板裝置 / 智慧型手機上安裝 SimplyShare 應用程式。您便可輕鬆享受所有娛樂。

音訊輸入



簡單連接至家庭劇院，音訊輸入功能即可讓您從 iPod/iPhone/iPad、MP3 播放機或是筆電，輕輕鬆鬆播放音樂。只要將您的音訊裝置連接至音訊輸入插孔，就能以飛利浦家庭劇院系統的頂級音質享受音樂。

規格

配件

- 附配件：2 枚四號 (AAA) 電池，電源線，快速入門指南，遙控器，安全和法律手冊，註冊商標聲明書，全球保固手冊，HDMI 纜線，使用手冊，FM 天線

音訊播放

- 壓縮格式：AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, WAV, WMA, 杜比數位, DTS
- MP3 位元傳輸速率：32 - 320kbps

靜態相片播放

- 壓縮格式：GIF, JPEG, JPEG HD, 循序 JPEG, PNG
- 畫面增強：旋轉，縮放

視訊播放

- 壓縮格式：AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, ISO, WMV 9

光學播放媒體

- 可播放光碟：AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

檔案格式

- 音訊：aac, mka, mp3, wma
- 圖片：GIF, JPEG, JPG
- 視訊：avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

連線

- 後方連接：複合視訊 (CVBS) 輸出，數位同軸輸入，數位光纖輸入，容易安裝的喇叭插孔，乙太網路，HDMI 1.4 輸出 (ARC)，固定式 FM 天線，USB (僅限 VOD/BD-LIVE)，AUX 輸入
- 前方連接：音訊輸入，高速 USB

便利

- EasyLink (HDMI-CEC)：音訊回傳頻道，自動音訊輸入對應，單鍵播放，單鍵待機，遙控傳遞，支援 21:9 格式字幕，動態對嘴同步，系統待機
- HDMI 功能：3D，音訊回傳頻道 (ARC)，內容類型，Deep color

喇叭

- 喇叭類型：1 個中置喇叭，4 個衛星喇叭
- 中置喇叭驅動器：1 個 3" 全音域低音喇叭
- 中置喇叭頻率範圍：150 - 20k Hz
- 中置喇叭阻抗：4 歐姆
- 每個衛星喇叭的驅動器數：1 個 3" 全音域低音喇叭
- 衛星喇叭頻率範圍：150 - 20k Hz
- 衛星喇叭阻抗：4 歐姆
- 重低音喇叭類型：被動式
- 重低音喇叭驅動器：1 個 6.5 吋低音喇叭
- 重低音喇叭頻率範圍：20 - 150 Hz
- 重低音喇叭阻抗：4 歐姆

畫面 / 顯示

- 畫面增強：HD (720p、1080i、1080p/ 每秒 24 個畫面)，循序掃描，影像升級

電源

- 耗電量：160 W
- 待機消耗功率：< 0.5 W
- 電源供應器：220-240V

音效

- 總功率 RMS @ 30% THD: 1000 W
- 等化器設定：遊戲，影片，音樂，新聞，原始
- 加強音效：夜間模式，自動音量調整器，Double Bass 音效，高音及低音控制
- 音效系統：杜比數位 Plus，杜比 True HD, DTS-HD Master Audio Essential
- 中置喇叭輸出功率：166W
- 衛星喇叭輸出功率：4X166W
- 重低音喇叭輸出功率：166W

調諧器 / 接收 / 傳送

- 預設頻道數目：40
- 調諧器波段：FM
- RDS: 電台名稱

外紙箱

- EAN: 87 12581 68745 8
- 總重：11.22 kg
- 外箱 (L x 寬 x 高)：59.6 x 39.4 x 32.7 cm
- 淨重：9.9 kg
- 包裝數：1
- 皮重：1.32 kg

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：39.4 x 59.6 x 32.7 cm
- EAN: 87 12581 68745 8
- 總重：11.22 kg
- 淨重：9.9 kg
- 內含產品件數：1
- 包裝類型：紙箱
- 皮重：1.32 kg
- 貨架放置類型：平置

尺寸

- 中置喇叭 (寬 x 高 x 深)：223 x 100 x 80 mm
- 中置喇叭纜線長度：2 m
- 前置喇叭 (寬 x 高 x 深)：90 x 185 x 82 mm
- 前置喇叭纜線長度：3 m
- 主機 (寬 x 高 x 深)：435X56.3X286.5 mm
- 後置喇叭 (寬 x 高 x 深)：90 x 185 x 82 mm
- 後置喇叭纜線長度：10 m
- 重低音喇叭 (寬 x 高 x 深)：178 x 300 x 343 mm
- 重低音喇叭纜線長度：3 m
- 中置喇叭重量：0.65 kg
- 前置喇叭重量：0.53 kg
- 後置喇叭重量：0.53 kg
- 重低音喇叭重量：3.66 kg
- 主機重量：2.66 kg

產品規格

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深)：43.5 x 5.8 x 28 cm
- 重量：2.64 kg



發行日期 2016-03-28

版本：6.0.4

12 NC: 8670 001 02886
EAN: 87 12581 68745 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 若要查看隨選視訊功能是否適用於您所在國家 / 地區，請造訪 www.philips.com/blu-ray。
* DivX、DivX Certified 及相關標誌是 DivXNetworks, Inc. 的商標，經其授權使用。
* Dolby 與雙 D 符號是 Dolby Laboratories Inc. 的註冊商標。