




Philips
Tai nghe nhét trong tai



SHE3595WT

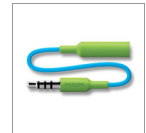

Âm thanh cân bằng

cho điện thoại di động của bạn

Hai lỗ thông giống nhau mang đến sự hòa hợp và cân bằng tốt hơn khi nghe nhạc bằng điện thoại, trong khi mic tích hợp thu nhận rõ ràng giọng nói của bạn. Và với bịt tai mềm của tai nghe Philips SHE3595WT/00, bạn sẽ thưởng thức nhạc và gọi điện thoải mái trong nhiều giờ.

Âm nhạc cho đôi tai của bạn

- Nam châm neodim nâng cao độ nhạy và hiệu suất âm trầm
- Hai lỗ thông giống nhau làm cân bằng âm thanh cao và tông âm trầm

Cực kỳ thoải mái

- Miếng đệm tai cải thiện tính thoải mái khi đeo và phản hồi âm trầm

Được thiết kế để phục vụ bạn

- Micrô tích hợp & nút gọi
- Chân cắm 3,5mm cho Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm
- Đầu cắm 3,5mm thêm cho Nokia, Sony Ericsson, Samsung

Sử dụng lâu hơn

- Flexi-Grip bền tạo nên kết nối mạnh và linh hoạt

PHILIPS

Các thông số

Kích thước sản phẩm

- Kích thước sản phẩm (W (rộng) x H (cao) x D (sâu)): 2 x 1,4 x 1,15 cm
- Kích thước sản phẩm (W (rộng) x H (cao) x D (sâu)): 0,8 x 0,6 x 0,5 inch
- Trọng lượng: 0,0134 kg
- Trọng lượng bi: 0,030 lb

Âm thanh

- Hệ thống âm thanh: Kín
- Dạng nam châm: Neodim
- Vòng xoắn dây thoại: Đồng
- Đĩa pham: Vòm mylar
- Trở kháng: 16 ôm
- Công suất vào tối đa: 50 mW
- Độ nhạy: 103 dB
- Bán kính loa: 10 mm
- Loại: Đồng
- Phản hồi tần số: 12 - 23 500 Hz

Tính kết nối

- Kết nối cáp: Hai dây song song, đối xứng
- Chiều dài cáp: 1.2 m
- Bộ kết nối: Stereo 3,5 mm
- Loại cáp: Đồng
- Bề mặt gia công tinh của bộ kết nối: Mạ crôm
- Micrô: Micrô tích hợp

Kích thước hộp đóng gói

- Dạng đặt giá đỡ: Bù nhìn
- Số lượng sản phẩm bao gói: 1
- Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D (sâu)): 9,7 x 17,3 x 2,05 cm
- EAN: 69 23410 71534 7
- Tổng trọng lượng: 0,038 kg
- Trọng lượng: 0,017 kg

- Trọng lượng bi: 0,021 kg
- Dạng đóng gói: Bù nhìn
- Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D (sâu)): 3,8 x 6,8 x 0,8 inch
- Tổng trọng lượng: 0,084 lb
- Trọng lượng: 0,037 lb
- Trọng lượng bi: 0,047 lb

Hộp các tông ngoài

- Tổng trọng lượng: 1,427 kg
- Outer carton (L x W (rộng) x H (cao)): 27,8 x 18,9 x 23,2 cm
- Trọng lượng: 0,408 kg
- Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 24
- Trọng lượng bi: 1,019 kg
- Tổng trọng lượng: 3,145 lb
- GTIN: 1 69 23410 71534 4
- Outer carton (L x W (rộng) x H (cao)): 10,9 x 7,4 x 9,1 inch
- Trọng lượng: 0,899 lb
- Trọng lượng bi: 2,246 lb

Hộp các tông trong

- Tổng trọng lượng: 0,154 kg
- Inner carton (L x W (rộng) x H (cao)): 18,2 x 6,7 x 11 cm
- Trọng lượng: 0,051 kg
- Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 3
- Trọng lượng bi: 0,103 kg
- Tổng trọng lượng: 0,339 lb
- GTIN: 2 69 23410 71534 1
- Inner carton (L x W (rộng) x H (cao)): 7,2 x 2,6 x 4,3 inch
- Trọng lượng: 0,112 lb
- Trọng lượng bi: 0,227 lb

Những nét chính

Nam châm neodim

Neodim là vật liệu tốt nhất để tạo ra từ trường mạnh cho độ nhạy lớn hơn trong vòng xoắn dây thoại, phản hồi âm trầm tốt hơn và chất lượng âm thanh tổng thể cao hơn.

Hai lỗ thông giông nhau

Các lỗ thông được thiết kế đặc biệt để dẫn khí, giúp cân bằng các tông âm cao và âm trầm để có trải nghiệm nghe nhạc toàn vẹn hơn.

Miếng đệm tai thoải mái

Hình dáng đặc biệt và vật liệu sang trọng được dùng cho miếng đệm tai của chiếc tai nghe Philips này sẽ bảo đảm sự vừa vặn hoàn hảo cho mức độ thoải mái tối đa. Chúng ngăn không cho rò rỉ âm thanh và cũng nâng cao hiệu quả âm trầm. Những miếng đệm tai được tạo hình dáng sao cho chúng sẽ vừa khít hoàn hảo với vùng quanh tai người nghe.

Micrô tích hợp



Với micrô tích hợp và nút gọi, bạn có thể dùng chiếc tai nghe Philips này để nghe nhạc, cũng như gọi điện thoại từ điện thoại di động. Tần hưởng tính năng gọi điện thoại rảnh tay, trong khi dễ dàng nhận và kết thúc cuộc gọi từ tai nghe của bạn.

Bộ kết nối stereo 3,5 mm

Bộ kết nối stereo 3,5mm cho Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola và Palm

Đầu kết nối 3,5mm thêm

Đầu kết nối stereo 3,5mm thêm cho Nokia, Sony Ericsson và Samsung

Thiết kế Flexi-Grip



Bộ phận mềm, linh hoạt sẽ bảo vệ kết nối cáp khỏi bị hư hỏng. Nếu không có nó thì sẽ xảy ra hư hỏng do bề cong nhiều lần.



Ngày phát hành
2014-05-12

Phiên bản: 3.0.6

12 NC: 8670 000 90212
EAN: 69 23410 71534 7

© 2014 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com