

Philips  
Blu-Ray-soitin



BDP7200



## Koe teräväpiirron uudet ulottuvuudet

### Blu-ray-soittimella

BDP7200 tekee teräväpiirtokuvasta äärimmäisen herkullisen. Nauti yksityiskohdista, sulavasta liikkeestä ja eloisista Deep Colour -väreistä. Katsele DVD-suosikkejasi 1080p HDMI -kuvanparannuksen avulla.

#### Näet enemmän

- Täysi 1080p-teräväpiirtokuva Blu-ray-soittimella
- Deep Color elävöittää kuvat jopa yli miljardin värin avulla
- Elokuvatason kuvaa 1080p / 24 kuvaa sekunnissa
- Full HD 1080p takaa veitsenterävät kuvat
- Bonusnäkyä, jossa videon ja äänentoiston PIP-toiminto
- Virheetön ja särötön MPEG-videoisto ja 3D-kohinanvaimennus
- DVD-videokuvan parannus 1080p-tarkkuuteen HDMI-liitännän kautta

#### Kuulet enemmän

- DTS-HD ja Dolby TrueHD tuottavat 7.1-surround-äänen

#### Osallistu enemmän


- Nauti CD- ja DVD-levyjien elokuvista ja musiikista
- EasyLink mahdollistaa kaikkien EasyLink-tuotteiden hallinnan samalla kaukosäätimellä

# PHILIPS

sense and simplicity

# Kohokohdat

## Blu-ray-soitin

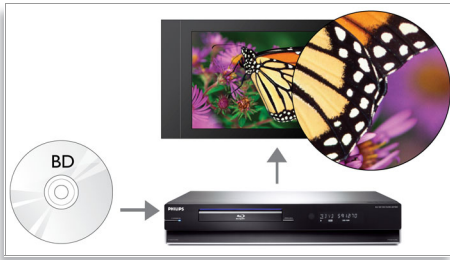

Blu-ray-levyille voi tallentaa laadukasta tietoa sekä teräväpiirtokuvaa, jonka tarkkuus on 1920 x 1080. Näkymät ja yksityiskohdat todella heräävät eloon, liikkeet näyttävät sulavilta ja kuva on erinomaisen selkeä. Lisäksi Blu-ray mahdollistaa pakkaamattoman Surround-äänen käytön - ja uskomattoman elävän kuuntelukokemuksen. Blu-ray-levyjen suuri tallennuskapasiteetti mahdollistaa myös erilaisten vuorovaikutteisten toimintojen käyttämisen. Saumaton toistonaikainen navigointi ja muut kätevät toiminnot, kuten ponnahdusvalikot, nostavat kotiteatterin aivan uudelle tasolle.

## Bonusnäkyä,




Bonusnäkyssä voit nauttia PIP-toiminnon äänivaihtoehtoista. Toinen pienempi ikkuna, jossa voi katsella eri videota, näkyy pääkuva yläpuolella. Voit siis valita, kuunteletko pienemmän vai suuremman kuvan ääntä. Näin voit hyödyntää monia erikoistoimintoja, joita Blu-ray-elokuviin usein lisätään. Voit esimerkiksi katsella ja kuunnella ohjaajan kommentteja pienemmästä ikkunasta samalla kun hän viittaa tiettyihin suuremman kuvassa näkyviin kohtauksiin tai näyttelijöihin.

## Full HD 1080p



Blu-ray-levyille voi tallentaa laadukasta tietoa sekä teräväpiirtokuvaa, jonka tarkkuus on 1920 x 1080. Saat parhaan mahdollisen TV-kuvan laadun - siispä valmistaudu kuvaan, joka on ilo silmille.

## Deep Color

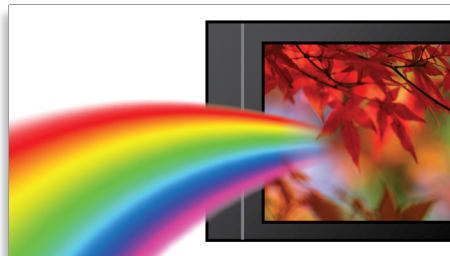

Todellisuudessa värejä on rajaton määrä - mitä tahansa värisävyä voidaan esittää monilla eri kirkkauksilla, niin vaaleampana kuin tummempana. Mitä sitten näet TV-ruudullasi, onkin toinen juttu, koska kuvat eivät aina vastaa todellisuutta. Deep Color luo miljoonat ympäröivän maailman luonnolliset värit uudelleen TV-ruudulle - ja kohottavat katselukokemuksen aivan uusiin ulottuvuuksiin.

## 1080p / 24 kuvaa sekunnissa



Luo kotisi oikean elokuvateatterin tunnelmaa katselemalla elokuvia 24 kuvaa sekunnissa.


Elokuvat tallennetaan alunperin tällä nopeudella, minkä vuoksi niiden tunnelma ja kuvan rakenne on ainituolatuinen. Philips Blu-ray-soittimet toistavat Blu-ray-levyt 24 kuvan nopeudella ja luovat upean ja hämmästyttävän elokuvateatterimaisen teräväpiirtokuvan.-

## EasyLink



EasyLinkin avulla on jaat useita laitteita yhdeksi kaukosäätimellä. Se käyttää HDMI CEC -protokollaa toimintojen jakamiseen laitteiden välillä HDMI-kaapelin kautta. Voit käyttää kaikkia liitetyjä HDMI CEC -yhteensopivia laitteita samanaikaisesti, yhdellä painikkeella. Valmiustilan ja toiston kaltaiset toiminnot käynnistyvät helposti.

## Virheetön ja särötön video

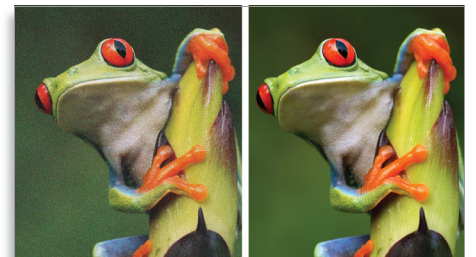

Seka stii- että videokuvaa ottavat kamerat tallentavat häiriöitä useista lähteistä. Vaikka niitä ei voi nähdä, ne heikentävät kuvan laatua. MPEG- ja 3D-kohinanvaimennustoiminnot poistavat kuvasta häiriöt, joten saat aina kristallinkirkkaita kuvia.



BONUS VIEW

HDMI



# Tekniset tiedot

## Kuva/näyttö

- D/A-muunnin: 12-bittinen / 150 MHz
- Kuvanparannus: Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus, High Def (720p, 1080i, 1080p)
- Kuvasuhde: 16:9, 4:3

## Ääni

- D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz
- Dynaaminen alue (1 kHz): 100 dB
- Taajuusvaste: (20 kHz)  $\pm 0,5$  dB (Maks./Min. 2-kanavaa, DVD) Hz
- Signaali/kohina-suhde: 120 dB
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital, DTS

## Videotoisto

- Toistomuodot: CD-R/CD-RW, DVD-Video, DVD-R/-RW, CD, DVD+R/+RW, DVD, BD Video, BD-R/RE 2.0, BD-ROM
- Pakkausformaattit: MPEG2, H.264, VC-1
- Videolevyjen toistojärjestelmä: NTSC, PAL
- Levytoistotilat: jakson jatkuva toisto (A-B), Kulma, Levyvalikko, Keskeytys, Jatkuva toisto, Toiston jatko keskeytyskohdasta, Ohitustoiminto, Haku eteen- ja taaksepäin, Hidastus eteenpäin, Normaali toisto, Zoomaus
- DVD-aluekoodi: 2
- Kuvanlaadun parannukset: Videokuvan parannus
- Videoparannukset: Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus

## Äänen toisto

- Toistomuodot: MP3-CD, CD-R/RW, CD, MP3-DVD
- Pakkausformaatti: MP3, PCM, Dolby Digital, DTS
- Monikanavadekoodaus: Dolby Digital

## Still-kuvien toisto

- Toistomuodot: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-

## R/-RW

- Kuvanpakkausformaatti: JPEG
- Kuvanparannus: Kuvaesitys, Kierto, Zoomaus, Erittäin tarkka resoluutio

## Multimediasovellukset

- Toistoformaattit: JPEG-stillkuvat, MP3

## Liitännät

- Takaliitännät: Analoginen äänilähtö (v/o), Monikanavainen analoginen äänilähtö, Komponenttvideolähtöliitäntä, Komposiittivideolähtö (CVBS), Digitaalinen koaksiaalilähtö, HDMI-lähtö

## Käytön mukavuus

- Näyttökielet: hollanti, englantia, ranska, saksa, italia, portugali, espanja
- Katselunesto: Lapsilukko

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Äänikaapeli, Pikaopas, Käyttöopas, Tuotteen rekisteröintikortti, 2 x AA-paristoa, Kaukosäädin, HDMI-kaapeli
- Käyttöopas: englantia, ranska, saksa, espanja, hollanti, italia, portugali

## Virta

- Virtalähde: 110 - 240 V, 50 Hz
- Virrankulutus: 30 W
- Virrankulutus valmiustilassa: 0,2 W

## Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 435 x 70 x 348 mm
- Laitteen paino: 4,2 kg
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 543 x 178 x 458 mm
- Paino pakattuna: 6,4 kg



Julkaisupäivä 2009-06-04

Versio: 2.0.8

12 NC: 8670 000 42009  
EAN: 87 12581 44103 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)