

Philips SoundBar
Home Theater SoundBar

Reproduz DVD

HTS6120



Som surround superior sem desordem

para uma experiência cinematográfica

Ouça um som surround superior em qualquer tipo de cômodo, sentado em qualquer posição. Usando a tecnologia Ambisound da Philips, caixas acústicas com perfeita angulação e um exclusivo processamento de som, este SoundBar oferece uma experiência divertida de cinema em sua casa.

Projetado para aumentar o espaço do ambiente

- Design sofisticado que combina com qualquer flat TV
- Porta deslizante em vidro com design elegante

Conecte e divirta-se

- EasyLink p/ controlar dispositivos HDMI CEC c/ um controle remoto
- Curta todos os seus filmes e músicas em CD e DVD
- Dock opcional para reproduzir o conteúdo do seu iPod com toda praticidade


Experiência sonora superior

- FullSound™ para dar mais vida a músicas em MP3
- Tecnologia DoubleBASS para graves mais profundos e intensos
- Tecnologia Ambisound para um som surround superior com menos caixas

PHILIPS

Destaques

Tecnologia Ambisound

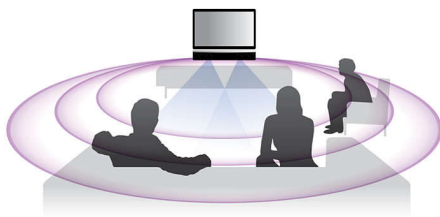


A tecnologia Ambisound produz som surround multicanal verdadeiramente emocionante gerado por menos caixas. Ela oferece uma experiência de som 5.1 envolvente sem que você tenha que se preocupar com limitações de forma ou tamanho do ambiente nem com a desordem provocada por várias caixas acústicas e cabos. Por meio da combinação do fenômeno psicoacústico, do processamento de matriz e da perfeita angulação do posicionamento do driver, o Ambisound oferece mais som gerado por menos caixas.

Tecnologia DoubleBASS



O DoubleBASS garante que você escutará até os tons graves mais profundos emitidos pelos subwoofers compactos. Ele captura frequências baixas e as recria na faixa audível do subwoofer, fornecendo som mais potente e incomparável e garantindo uma experiência de som completa e sem distorções.

FullSound™

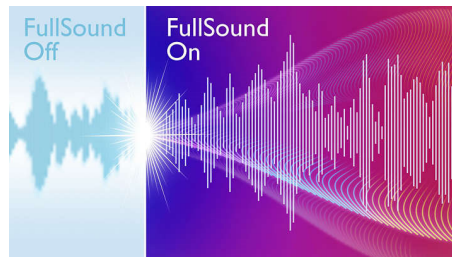


A tecnologia inovadora FullSound da Philips restaura com fidelidade os detalhes sonoros de músicas compactadas em MP3, enriquecendo-as substancialmente para que o CD reproduzido não apresente nenhuma distorção. Baseado em um algoritmo de pós-processamento de áudio, o FullSound combina o renomado conhecimento da Philips em reprodução de músicas com a potência do DSP (Processamento de sinal digital) de última geração. O resultado são graves mais intensos, profundos e com mais impacto, vozes e instrumentos mais nítidos e riqueza de detalhes. Redescubra suas músicas compactadas em MP3 através de um som real, que tocará sua alma e tirará seus pés do chão.

Design sofisticado




A tecnologia mais avançada do mercado em um design elegante e cheio de estilo, este aparelho de Home Theater embeleza qualquer sala com toques de sofisticação e requinte. Dispondo exatamente do mesmo design e acabamento das Philips flat TVs, ele fica muito bem sob qualquer flat TV, combinando perfeitamente com seu ambiente e estilo de vida.

Porta deslizante com design elegante

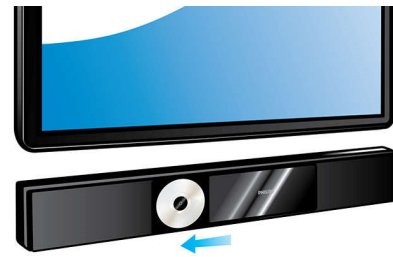

Porta deslizante em vidro com design elegante

Curta filmes e músicas

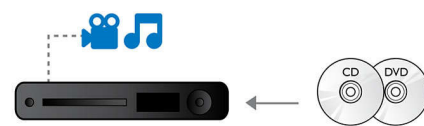

Curta todos os seus filmes e músicas em CD e DVD

EasyLink



Com o EasyLink, você pode controlar vários dispositivos, como aparelhos de DVD, Blu-ray players, caixas de soundbar, Home theater e TVs usando um único controle remoto. Ele utiliza o protocolo padrão da indústria HDMI CEC para compartilhar funcionalidades entre dispositivos usando o cabo HDMI. Com o toque de um botão, você pode operar simultaneamente todos os seus equipamentos compatíveis com HDMI CEC conectados. Agora, funções como o modo de espera e reprodução também podem ser executadas com total facilidade.

Especificações

Som

- Potência de saída (RMS): 600 W (10% DHT)
- Recursos de áudio: Controle de altos e graves, Smart Surround, DoubleBass, FullSound
- Sistema de áudio: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo
- Ajustes do equalizador: Ação, Rock, Concerto, Clássico, Drama, Jazz, Jogo, Festa, Notícias, Esportes

Caixas acústicas

- Tipos de caixas de som: Integrado à unidade principal
- Faixa de frequência do subwoofer: 30-120 Hz
- Driver do subwoofer: Um woofer de longo alcance de 6,5 pol
- Tipo de subwoofer: Ativo
- Drivers das Caixas acústicas: Quatro woofers full range de 2,5", Dois tweeters em domo macio de 0,74"
- Impedância do subwoofer: 4 ohm
- Impedância de caixa acústica: 8 ohm

Especificações ambientais

- Marca de Produtos ecológicos

Conectividade

- Conexões frontais / laterais: USB, MP3 link
- Conexões traseiras: Saída de HDMI, Saída de vídeo componente, Saída Vídeo Composto (CVBS), Entrada para TV (áudio, cinch), Conectores ajustáveis para caixas acústicas, Interconexão (à fonte de alimentação)
- Subwoofer (Fonte de alimentação): Antena FM, Entrada digital coaxial, AUX In (cinch, 2 pares), Interconexão (à unidade principal)

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM
- RDS: Nome da estação

Lig/Desl

- Fonte de alimentação: 110 - 127 V / 220 - 240 V, 50 - 60 Hz intercambiável
- Consumo de energia no modo de espera: <0,3 W

Acessórios

- Acessórios inclusos: Guia de início rápido, Manual do Usuário, Controle remoto, Pilhas para controle remoto, Cabo HDMI, cabo de vídeo CVBS, Antena FM, Cabo de ligação, Cabo de energia, Suporte para instalação em parede, Folheto de garantia mundial, Cabo do MP3 Link, Cabo Full SCART, Adaptador de VDE para 2 pinos chatos

Dimensões

- Profundidade da embalagem: 550 mm
- Largura do aparelho: 958 mm
- Peso, incluindo embalagem: 30 kg
- Altura da embalagem: 354 mm
- Altura do aparelho: 163 mm
- Largura da embalagem: 1,025 mm
- Profundidade do aparelho: 141 mm
- Peso do aparelho: 7 kg
- Peso do subwoofer: 10 kg
- Comprimento do subwoofer: 295 mm
- Altura do subwoofer: 440 mm
- Largura do subwoofer: 295 mm

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Mídia de reprodução: CD de áudio, CD-R/RW, Conexão USB
- Taxas de bits de MP3: 32 a 256 kbps e VBR

Imagem/tela

- Aprimoramento de imagens: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Aprimoramento de vídeo

Reprodução de imagem estática

- Formato de compactação de imagens: JPEG
- Mídia de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Conexão USB
- Aprimoramento de imagens: Apres.de slides c/ reprodução de música, Girar, Zoom

Reprodução de vídeo

- Mídia de reprodução: DVD-Vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD de vídeo, CD-R/CD-RW
- Formatos de compactação: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistema de reprodução de discos: PAL, NTSC



Data de emissão
2024-04-15

Versão: 3.3.4

EAN: 87 12581 45867 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* É necessário usar o adaptador fornecido em todos os países da América Latina, exceto no Brasil.
* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.