



Philips
Langattomat open-ear-
urheilukuulokkeet

Avoin malli

Luujohtumiseen perustuvat
Selkeät puhelut
LED-turvavalot



TAA7607BK

Pidä korvat vapaina. Kuule jokainen ääni.

Juokse, pyöräile ja kävele vapaasti – nämä kevyet, mukavat ja kestävät langattomat open-ear-urheilukuulokkeet takaavat, että kuulet sekä musiikin että ympäristön äänet. Avaa treenaamisen uusi ulottuvuus.

Uudenlainen kuuntelukokemus

- Ääni ilman nappikuulokkeita. Avoin muotoilu
- Kaikkiin olosuhteisiin. IP66-pöly- ja vesitiivis
- Näy tiellä. LED-turvavalot

Ääni ilman nappikuulokkeita

- Open-ear-malli. Kevyet, mukavat ja kestävät
- Integroidut säätimet. Helppo pariliittää
- Philips Headphones -sovellus
- Mukana kantopussi

Aktiiviseen elämäntyyliin

- Nauti huolettomuudesta. 9 tunnin toisto aika
- Kristallinkirkkaat puhelut niin sisällä kuin ulkona
- Lataa 15 minuuttia, niin saat tunnin lisää toisto aikaa
- Tekoälyyn ja luujohtumiseen perustuvat mikrofonit vähentävät taustamelua


PHILIPS

Langattomat open-ear-urheilukuulokkeet
Avoin malli Luujohtumiseen perustuvat, Selkeät puhelut, LED-turvavalot

TAA7607BK/00


Kohokohdat

Luujohtumiseen perustuvat

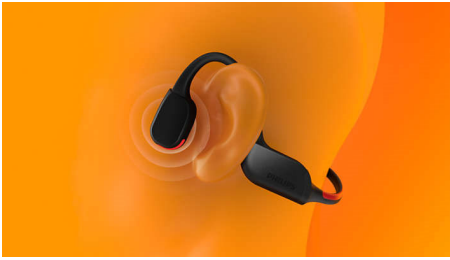

Luujohtumisen ansiosta ääni kulkee kallon luiden kautta, jolloin nappikuulokkeita tai korvat peittäviä kuulokkeita ei tarvita. Ääni siirtyy poskiluiden kautta suoraan sisäkorvaan, ja musiikki alkaa soida päässäsi. Taianomaista!

IP66-pöly- ja vesitiivis

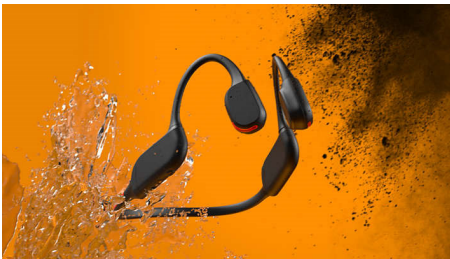

Juoksulenkillä kaatosateessa? Ei ongelmaa. IP66-luokituksen ansiosta sade tai lika eivät pysäytä näitä open-ear-kuulokkeita, ja ne on turvallista ladata myös kastumisen jälkeen. Voit vain pyyhkiä ne kuivaksi ja liittää ne magneettiseen lataustelineeseen.

LED-turvavalot



Lähde yölliselle juoksulenkillä, tutki vaelluspolkua iltahämärässä tai pyöräile keskellä pimeää metsää. Niskasangan takaosan kirkas LED-valo varmistaa, että näyt muille myös hämärässä. LED-valoja voi ohjata Philips


Headphones -sovelluksella tai niskasangassa olevalla painikkeella.

9 tunnin toisto aika




Etkö jaksaisi miettiä lataamista joka päivä? Näissä luujohtumiseen perustuvissa open-ear-kuulokkeissa riittää tehoa useaan treenikertaan, sillä saat 9 tuntia toistoaikaa yhdellä latauksella. Täyteen lataaminen kestää vain 2 tuntia, ja 15 minuutin latauksella saat tunnin lisää toistoaikaa.

Kristallinkirkkaat puhelut

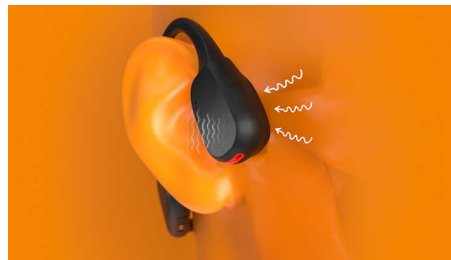

Joudutko puhumaan paljon puhelimesta? Luujohtumiseen ja tekoälyyn perustuvat mikrofonit takaavat, että kuulut selkeästi. Tekoäly hyödyntävä mikrofoni vähentää taustamelua, ja luujohtumiseen perustuva mikrofoni minimoi tuulen suhinan. Mikrofonin voi vaihtaa helposti niskasangassa olevalla painikkeella.

Kevyet, mukavat ja kestävät

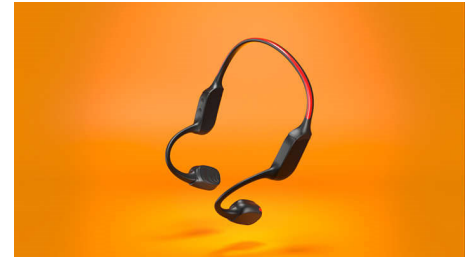

Unohda ylimääräinen painolasti: nämä open-ear-kuulokkeet ovat niin kevyet, että voit melkein unohtaa pitäväsi niitä, eivätkä ne putoa päästä kovassakaan liikkeessä. Niskan ympäri kietoutuva ja korvien yläosiin kiinnittyvä niskasanka takaa, että kuulokkeet pysyvät paikallaan.

Helppokäyttöinen ohjaus ja pariliitos

Niskasangan painikkeiden avulla voit esimerkiksi keskeyttää soittolistan, vastata puheluihin ja säätää äänenvoimakkuutta. Kuulokkeet ovat valmiina tekemään pariliitoksen heti, kun otat Bluetoothin käyttöön, ja ne voi yhdistää kahteen laitteeseen kerrallaan. Tämä on erityisen kätevää, jos kuuntelet musiikkia puhelimesta ja saat samalla ilmoituksia älykellosta.

Philips Headphones -sovellus

Philips Headphones -sovelluksen avulla voit ohjata LED-juoksuvaloa sekä vaihtaa käyttöön kuulokkeiden tekoälyyn tai luujohtumiseen perustuvat mikrofonit, kun soitat puhelua sisällä tai ulkona.

Mukana kantopussi

Mukana kantopussi

Lataa 15 minuuttia

Lataa 15 minuuttia, niin saat tunnin lisää toistoaikaa

Tekoälyyn ja luujohtumiseen perustuvat mikrofonit

Tekoälyyn ja luujohtumiseen perustuvat mikrofonit vähentävät taustamelua

Tekniset tiedot

Ääni

- Taajuusalue: 130–16 000 Hz
- Kaiuttimen halkaisija: 17 mm
- Impedanssi: 4 ohmia
- Enimmäisteho: 500 mW
- Herkkyyks: 92 dB (1 000 Hz)
- Ajurityyppi: Dynaamiset

Liitännät

- Bluetooth-versio: 5,2
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
- Enimmäiskantama: Enintään 10 m
- Multipoint-yhteys
- Tuettu koodekki: SBC

Ulompi pakkaus

- Pituus: 22.6 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 3
- Leveys: 18.4 cm
- Kokonaispaino: 1.1 kg
- Korkeus: 19.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 12628 9
- Nettopaino: 0.21 kg
- Bruttopaino: 0.89 kg

Käyttömukavuus

- Äänenvoimakkuuden säätö
- Vedenkestävyys: IP66
- Philips Headphones -sovelluksen tuki
- Laiteohjelmistopäivityksiä saatavilla
- Ohjaustapa: Painike

Virta

- ladattava
- Paristojen määrä: 1 kpl
- Musiikin toistoaika: 9 tuntia
- Latausaika: 2 tuntia
- Nopea lataus: 15mins for 1 hr
- Akun kokonaispaino: 3.5 g
- Akkuteho (kuulokkeet): 160 mAh

- Akun kesto valmiustilassa: 80 hr
- Akkutyypit (kuulokkeet): Litiumpolymeeriakku (kiinteä)

Pakkauksen mitat

- Korkeus: 19.2 cm
- Pakkaustyyppi: Laatikko
- Hyllysijoitustyyppi: Ripustus
- Leveys: 17 cm
- Syvyys: 7 cm
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- EAN: 48 95229 12628 2
- Kokonaispaino: 0.234 kg
- Nettopaino: 0.07 kg
- Bruttopaino: 0.164 kg

Tuotteen mitat

- Korkeus: 5.5 cm
- Leveys: 14 cm
- Syvyys: 9.6 cm
- Paino: 0.038 kg

Lisätarvikkeet

- Muuta: 1 pehmeä pussi
- Pikaopas
- Korvatulppa: 1 pair
- Latauskaapeli: Magneettinen latauskaapeli, 200 mm

Muotoilu

- Väri: Musta
- Korvakiinnitys: Luujohtumiseen perustuvat
- Korvan sisäisen kiinnityksen tyyppi: Avoin malli

Tietoliikenne

- Mikrofoni puheluita varten: 2 mics, AI mic and Bone mic
- Tuulen äänen vähentäminen

UPC

- UPC: 8 40063 20229 0



Julkaisupäivä 2024-03-13

Versio: 7.1.2

EAN: 48 95229 12628 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Akun käyttöikä on arvio ja voi vaihdella käytön mukaan.