




Philips
Тонколона Soundbar 2,1 с
безжичен събуфър

520W макс.
2.1 канала безжичен събуфър
Dolby Digital Plus
HDMI ARC

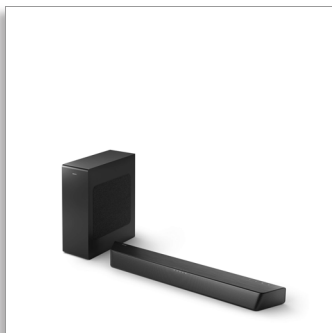

TAB7207

Богат звук за всеки детайл

Тази фантастична 2.1-канална тонколона SoundBar с безжично свързване на събуфъра внася истински кино звук във вашия хол. Dolby Digital Plus осигурява невероятен съраунд звук и два допълнителни високоговорителя ви позволяват да разширите още повече звуковата сцена.

Потопяващо кино изживяване

- 2.1 канала. 8" безжичен събуфър за по-дълбоки басы
- Dolby Digital Plus осигурява съраунд звук като в кино
- Два ъглови високоговорителя за по-обхватен звук

Отличителен външен вид. Лесно управление

- Отличителен геометричен дизайн. Лесно поставяне
- Управление чрез сензорни органи за управление на тонколоната
- Philips EasyLink за удобно управление
- Поставете върху масата за телевизор, стената или на всяка плоска повърхност

Свързаност и удобство

- Режим Stadium EQ. Пренесете стадиона вкъщи
- Удобно свържете всичките си любими източници
- Свързване чрез HDMI ARC, оптичен вход, BT, аудио вход или USB
- HDMI ARC. Управлявайте тонколоната SoundBar с дистанционното за телевизора

PHILIPS


Акценти

2.1 канала. 8" събуфър



2.1 канала на тази тонколона, безжичното свързване и 8" събуфър ви поставят в центъра на действието, обграждайки ви с богат и виртуален съраунд звук без значение какво гледате или слушате. Избирайте всеки детайл и се потопете в микса!


Dolby Digital Plus

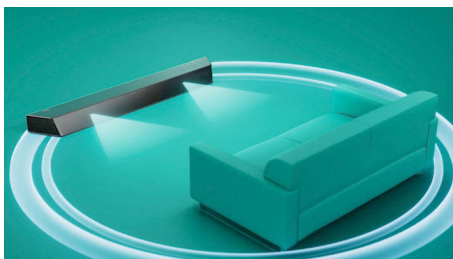

Виртуализирайте киното в дома си. Тази тонколона използва технологията Dolby

Digital Plus, за да ви потопи във вълни от виртуален съраунд звук. Чрез кристалната яснота и голямата детайлност можете да се свържете с вашето мултимедийно съдържание, както никога досега.

По-широка звукова сцена

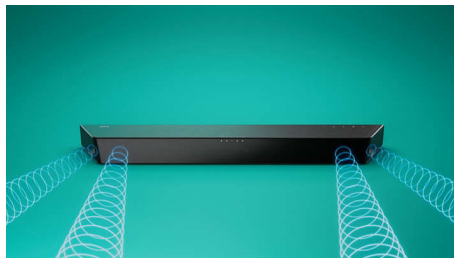

Разширете звука! Два допълнителни високоговорителя за високи честоти от двата края на тонколоната разширяват аудио, за да ви осигурят ясно разделяне на инструментите. Избирайте ги лесно и чуйте всеки инструмент в оркестъра, сякаш наистина сте в залата!

Режим Stadium EQ

Изживейте вълнението от спортни събития на живо направо в хола си. Режимът Stadium EQ ви потапя в атмосферата с шума на

публиката все едно наистина се намирате на стадиона! Усетете напрежението на всеки решаващ момент и чувайте ясно коментаторите.

Свържете любимите си източници

Предавайте поточно списъци за изпълнение от мобилното си устройство чрез Bluetooth. Вашето мултимедийно съдържание звучи по-богато, по-дълбоко и по-ясно чрез тази феноменална тонколона и събуфър. Можете също да се свържете чрез аудио вход, оптичен вход, HDMI ARC или да използвате USB устройство за музика.

Philips Easylink

Тази фантастична тонколона SoundBar е оборудвана с технологията EasyLink на Philips за максимална лекота и удобство. Независимо дали искате да регулирате режимите EQ, баса, високите честоти, настройките на силата на звука на устройството или тонколоната SoundBar, е необходимо само едно дистанционно управление!

Спецификации

Звук

- Подобрене на звука: Регулиране на високи и ниски честоти
- Настройки на еквайзера: Филм, Музика, Глас, Stadium
- Общо хармонични изкривявания: $\leq 10\%$
- Изходна мощност на системата високоговорители: 520W макс./260W RMS

Високоговорители

- Честотен диапазон на събуфъра: 35 – 150 Hz
- Тип на събуфъра: Активен, Безжичен събуфър
- Импеданс на събуфъра: 3 ohm
- Брой звукови канали: 2.1
- Брой басови високоговорители: 1
- Диаметър на басов високоговорител: 8"
- Честотен диапазон на soundbar тонколоната: 150 - 20 000 Hz
- Импеданс на soundbar тонколоната: 8 ohm
- Предни мембрани: 2 широколентови (L+R), 2 високоговорителя за високи честоти (L+R)
- Корпус на външен събуфър: Бас-рефлекс

Свързаност

- Bluetooth: Приемник
- Версия на Bluetooth: 5.0
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, Формат за поточно предаване: SBC, Multipoint (мулти сдвояване) поддръжка
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Възпроизвеждане по USB
- Аудио вход: 1x 3,5 мм
- Оптичен вход x 1
- HDMI изход (ARC) x 1
- Стандарт DLNA: Не
- Интелигентен дом: няма
- Свързване на безжични високоговорители: Субуфър

Поддържани аудио формати

- Bluetooth: SBC
- HDMI ARC: Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Оптичен: Dolby Digital, LPCM 2ch

Външен кашон

- Дължина: 105 см
- Брой потребителски опаковки: 2
- Ширина: 62 см
- Бруто тегло: 18.56 кг

- Височина: 21 см
- GTIN: 1 48 95229 12649 4
- Нето тегло: 14.278 кг
- Тегло на опаковката: 4.282 кг

Удобство

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал за връщане на аудио, Автоматично задаване на аудио входове, Режим на готовност с едно докосване
- Дистанционно управление
- Нощен режим: Не

Захранване

- Захранване на главното устройство: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz
- Източник на захранване на събуфъра: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz
- Потребление в режим на готовност на събуфъра: $\leq 0,5\text{ W}$
- Режим на готовност на главното устройство: $\leq 0,5\text{ W}$
- Автоматичен режим на готовност

Габарити на опаковката

- Височина: 18.5 см
- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: Разполагане
- Ширина: 46 см
- Дълбочина: 97 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95229 12649 7
- Бруто тегло: 8.64 кг
- Нето тегло: 7.139 кг
- Тегло на опаковката: 1.501 кг

Акcesoари


- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление (с батерия), Захранващ кабел, Конзола за монтиране на стена, Ръководство за бърз старт, Листовка с гаранция за цял свят

Дизайн

- Цвят: Черно
- За монтиране на стена

Размери

- Главно устройство (Ш x В x Д): 800 x 65 x 106 мм
- Тегло на главното устройство: 2.1 кг
- Събуфър (Ш x В x Д): 150 x 400 x 300 мм
- Тегло на събуфъра: 4,74 кг

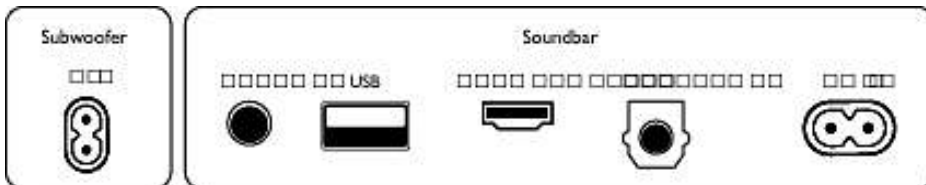

Дата на издаване
2024-05-25

Версия: 7.1.2

EAN: 48 95229 12649 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

