

Philips
Συσκευή DVD



DVP3880



Για πιο ευκρινείς και καθαρές εικόνες

με αύξηση κλιμάκωσης HDMI 1080p

Το DVD Player των ονείρων σας με άψογη, ρεαλιστική ποιότητα εικόνας και δυνατότητα αναπαραγωγής σχεδόν κάθε τύπου δίσκων! Το DVD player της Philips εγγυάται μοναδική οπτικοακουστική ψυχαγωγία.

Δώστε ζωή στον ήχο και την εικόνα

- CinemaPlus για καλύτερες, πιο ευκρινείς και καθαρές εικόνες
- Το HDMI 1080p αυξάνει την ευκρίνεια για καθαρότερες εικόνες
- Προσαρμογή στην οθόνη για βέλτιστη προβολή κάθε φορά
- Σήμα συνιστωσών προοδευτικής σάρωσης για βελτιστοποιημένη ποιότητα εικόνας

Αναπαραγωγή όλων των ταινιών και της μουσικής σας

- Μονάδα ProReader για απρόσκοπτη αναπαραγωγή κυριολεκτικά οποιουδήποτε δίσκου
- Αναπαραγωγή CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Πιστοποίηση βάσει DivX Ultra για ενισχυμένη αναπαραγωγή βίντεο DivX

Συνδεθείτε και απολαύστε πολλές πηγές

- USB Media Link για αναπαραγωγή δεδομένων από μονάδες USB flash


Εύκολη χρήση

- EasyLink για χειρισμό όλων των συσκευών HDMI CEC μέσω ενός μόνο τηλεχειριστηρίου
- Δημιουργία MP3 με ένα πάτημα απευθείας από CD σε USB stick

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

CinemaPlus

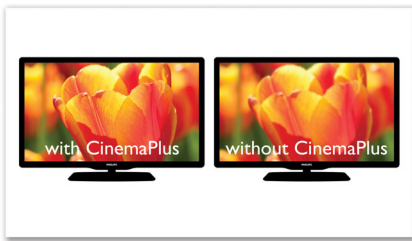

Απολαύστε απόλυτα ρεαλιστικές εικόνες εντυπωσιακής ευκρίνειας. Το CinemaPlus είναι ένας έξυπνος αλγόριθμος που αναλύει όλα τα πίξελ σε κάθε καρτέ, ένα προς ένα, προτού βελτιστοποιήσει την ευκρίνεια και τη χρωματική σταθερότητα. Τα αποτελέσματα είναι εμφανή - βλέπετε περισσότερες λεπτομέρειες, οι εικόνες γίνονται πεντακάθαρες και όλα δείχνουν ασύλληπτα φυσικά. Οι κινηματογραφικές βραδιές δεν θα είναι ποτέ πια οι ίδιες.

HDMI 1080p



Η κλιμάκωση HDMI 1080p παρέχει πεντακάθαρες εικόνες. Μπορείτε τώρα να απολαύσετε ταινίες τυπικής ανάλυσης σε ανάλυση πραγματικά υψηλής ευκρίνειας με περισσότερες λεπτομέρειες και πιο ζωντανές εικόνες. Η προοδευτική σάρωση (εκφράζεται με "p" στην τιμή "1080p") εξαλείφει τη γραμμική δομή που κυριαρχεί στις τηλεοπτικές οθόνες, εξασφαλίζοντας και με αυτό τον τρόπο ευκρινείς εικόνες. Επιπλέον, το HDMI δημιουργεί ψηφιακή σύνδεση που μπορεί να μεταφέρει μη συμπίεσμένη ψηφιακή εικόνα HD και ψηφιακό πολυκάναλο ήχο, χωρίς μετατροπή σε αναλογικό, με αποτέλεσμα να παρέχει

τέλεια ποιότητα εικόνας και ήχου, χωρίς καθόλου θόρυβο.

Μονάδα ProReader




Η μονάδα ProReader σας επιτρέπει να απολαμβάνετε ταινίες και βίντεο χωρίς κανένα πρόβλημα. Ακόμα και όταν οι παλιοί σας δίσκοι είναι λερωμένοι ή γρατζουνισμένοι, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα αναπαράγονται σωστά από την αρχή ως το τέλος, χωρίς κανένα σημάδι φθοράς. Χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής, η μονάδα ProReader μετατρέπει ασθενή αναλογικά σήματα σε ισχυρά ψηφιακά, εξαγοντας πληροφορίες που επιτρέπουν την απρόσκοπτη αναπαραγωγή φθαρμένων δίσκων. Σε συνδυασμό με την ικανότητά της να διαβάζει κυριολεκτικά οποιοδήποτε φερέμα βίντεο, η μονάδα ProReader σας προσφέρει την σιγουριά ότι σιδηρή και αν ριζετε μέσα, θα παίξει.

Multimedia DivX

Αναπαραγωγή CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

USB Media Link

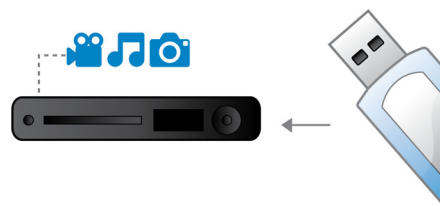

Το Universal Serial Bus (Ενιαίος σειριακός δίαυλος) ή αλλιώς USB είναι ένα πρότυπο πρωτοκόλλων για την εύκολη σύνδεση

υπολογιστών, περιφερειακών και καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών. Με το USB Media Link, το μόνο που χρειάζεται είναι να συνδέσετε τη συσκευή USB, να επιλέξετε ταινία, μουσική ή φωτογραφία και να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.

Πιστοποίηση βάσει DivX Ultra



Με την υποστήριξη DivX, μπορείτε να απολαμβάνετε κωδικοποιημένα βίντεο και ταινίες DivX από το Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων αγορασμένων ταινιών του Χόλιγουντ, στην άνεση του καθιστικού σας. Η μορφή πολυμέσων DivX είναι μια τεχνολογία συμπίεσης βασισμένη στο MPEG-4, που σας επιτρέπει να αποθηκεύετε μεγάλα αρχεία, όπως ταινίες, τρέιλερ και μουσικά βίντεο σε μέσα όπως οι εγγραψίμοι δίσκοι CD-R/RW και DVD, για αναπαραγωγή στη συσκευή Blu-ray ή DVD DivX Ultra Certified της Philips. Το DivX Ultra συνδυάζει την αναπαραγωγή DivX με συναρπαστικές λειτουργίες, όπως οι ενσωματωμένοι υπότιτλοι, οι πολλές γλώσσες, τα πολλά κομμάτια και μενού, σε μία και μοναδική πρακτική μορφή αρχείου.

EasyLink

Το EasyLink σας επιτρέπει να ελέγχετε πολλαπλές συσκευές, όπως συσκευές DVD, συσκευές Blu-ray, τηλεοράσεις κ.λπ., με ένα χειριστήριο. Μέσω του βιομηχανικού πρωτοκόλλου HDMI CEC, οι λειτουργίες μοιράζονται μεταξύ συσκευών με ένα καλώδιο HDMI. Με το πάτημα ενός κουμπιού, μπορείτε να χειρίζεστε ταυτόχρονα όλο το συνδεδεμένο σας εξοπλισμό με δυνατότητα HDMI CEC. Λειτουργίες όπως η αναμονή και η αναπαραγωγή επιλέγονται πλέον με απόλυτη άνεση!



Προδιαγραφές

Εικόνα/Θόνη

- Μετατροπείας D/A: 12 bit, 108 MHz
- Βελτίωση εικόνας: Υψηλή ευκρίνεια (720p, 1080i, 1080p), Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας (720p, 1080i/p), Προοδευτική σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας

Ήχος

- Μετατροπείας D/A: 24 bit, 192 kHz
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: 80
- Παραμόρφωση και θόρυβος (1 kHz): 80 dB
- Συνακρόαση (1 kHz): 90 dB
- Δυναμικό εύρος (1 kHz): 80 dB
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital
- Συχνότητα απόκρισης: 30-20000 Hz

Αναπαραγωγή βίντεο

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Εικόνα DVD
- Φορμά συμπίεσης: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: PAL, NTSC

Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Audio CD
- Μορφή συμπίεσης: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320 kbps

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Μέσα αναπαραγωγής: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD εικόνων, Kodak Picture CD
- Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
- Βελτίωση εικόνας: Αναστροφή φωτογραφιών, Περιστροφή, Ζουμ, Slideshow με αναπαραγωγή MP3, Ανάλυση υψηλής ευκρίνειας, Slideshow

Εφαρμογές πολυμέσων

- Συνδέσεις πολυμέσων: Συσκευή μνήμης USB
- Φορμά αναπαραγωγής: DivX, MP3, Στατικές εικόνες JPEG

Συνδεσιμότητα

- Πίσω συνδέσεις: Αναλογική έξοδος ήχου L/R, Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Έξοδος HDMI, Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος, Έξοδος εικόνας συνιστωσών προοδ. σάρ.
- Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: USB

Ευκολία

- Προστασία παιδιών: Γονικός έλεγχος, Κλειδώμα για παιδιά
- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Δανικά, Ολλανδικά, Ελληνικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Νορβηγικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τούρκικα, Πολωνικά, Ελληνικά

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Οδηγός γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο, Εγχειρίδιο χρήσεως, Φυλλάδιο εγγύησης, Καλώδιο RCA σε SCART, 1 μπαταρία AAA

Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 360 x 42 x 209 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 400 x 80 x 284 χιλ.
- Βάρος συσκευής: 1,4 κ.
- Βάρος με την συσκευασία: 2,4 κ.

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 50 Hz, 230 V
- Κατανάλωση ρεύματος: < 10 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,5 W



Ημερομηνία έκδοσης
2017-04-04

Έκδοση: 2.1.4

12 NC: 8670 000 48878
EAN: 87 12581 46004 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com