



Philips
Radio reloj

Bluetooth®

Carga universal
Doble alarma
FM, sintonización digital



AJT5300

Disfruta la música inalámbrica y carga tu smartphone

Comienza el día totalmente cargado con la AJT5300. Esta radio reloj funciona como altavoz inalámbrico que transmite música desde cualquier dispositivo Bluetooth. Gracias a las bases incorporadas, carga cualquier smartphone, iPhone o Android, mientras duermes

Enriquece tu experiencia acústica

- Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth
- Sintonización digital FM y presintonías
- Entrada de audio para reproducción de música portátil

Fácil de usar

- Puerto USB para cargar cualquier dispositivo móvil
- Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres
- Con el temporizador puedes dormirte con tu música favorita
- Las baterías de reserva aseguran el funcionamiento en caso de cortes de luz.

Empieza el día a tu manera

- Despiértate con tu radio preferida o la alarma
- Alarma doble para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes
- Alarma suave para vivir un agradable despertar
- Repetición de alarma (función snooze)

PHILIPS

Destacados

Bluetooth



Bluetooth es una tecnología inalámbrica de rango corto estable y eficaz. Esta tecnología permite una conexión fácil con otros dispositivos Bluetooth, por lo que puedes reproducir tu música favorita desde cualquier smartphone, tablet o laptop, entre los que se incluye el iPod o iPhone con altavoz compatible con Bluetooth.

Puerto USB



Este altavoz incluye un puerto USB, por lo que si tu smartphone se está quedando sin batería en casa o fuera de ella, te permite transferir la batería almacenada en el altavoz a un dispositivo móvil.

Sintonización digital FM y presintonías



La radio FM digital te ofrece más opciones para que disfrutes de la música en tu sistema de audio Philips. Sólo tienes que sintonizar la emisora que quieres predefinir y mantener

presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Además, puedes almacenar presintonías y acceder rápidamente a tus estaciones favoritas sin tener que sintonizarlas de forma manual.

Entrada de audio



La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de audio desde reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión es también extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Micrófono integrado

Con su micrófono integrado, este altavoz también sirve de manos libres. Cuando recibes una llamada, la música se pone en pausa y puedes hablar a través del altavoz. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

Temporizador



El temporizador de suspensión te brinda la posibilidad de decidir el tiempo que deseas estar escuchando música o una emisora de radio antes de quedarte dormido.

Simplemente ajusta un límite de tiempo (hasta 1 hora) y elige una emisora de radio para escuchar mientras te relajas hasta dormirte. El equipo Philips continuará reproduciendo el sonido durante el tiempo seleccionado y luego se apagará automáticamente, permaneciendo en un modo de espera silencioso que ahorra energía. Con el temporizador de suspensión vas a poder quedarte dormido escuchando tu emisora de radio sin tener que contar ovejas ni preocuparte por malgastar energía.

Batería de reserva


Las baterías de reserva aseguran el funcionamiento en caso de cortes de luz.

Despiértate con la radio o la alarma



Despiértate con tu radio favorita o con el sonido de la alarma. Sólo tienes que configurar la alarma del radio reloj Philips para despertarte con la última estación de radio que escuchaste o elegir uno de los distintos tipos de timbre. Cuando llega la hora configurada, el radio reloj Philips se enciende automáticamente con la estación de radio o el sonido de alarma que elegiste.

Doble alarma

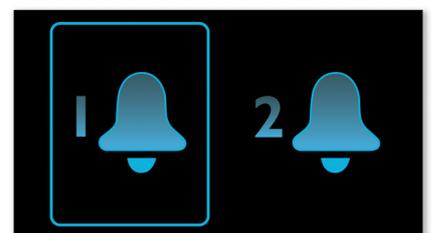

El sistema de audio de Philips incorpora dos alarmas. Ajusta una hora de alarma para ti y otra para despertar a tu pareja.

Especificaciones

Tecnología inalámbrica Bluetooth®

- Versión: V2.1 + EDR
- Perfiles: A2DP, HFP, AVRCP
- Alcance: 10 m (espacio abierto)

Compatibilidad

- Tablets y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- otros dispositivos de música: con Bluetooth 2.1 o superior

Reloj

- Tipo: Digital
- Pantalla: LED
- Formato de hora: 12 h

Alarma

- Número de alarmas: 2
- Aplazar (repetición de alarma): Sí, 9 minutos
- Temporizador: 15/30/60/90/120 minutos

Sintonizador/recepción/transmisión

- Cantidad de presintonías: 20
- Antena: Antena FM
- Rango de frecuencia: 87,5 - 108 MHz
- Bandas del sintonizador: Sintonización digital, FM

Comodidad

- Control de volumen: Arriba/abajo
- Alarmas: Zumbador, Hora de la alarma dual, alarma suave, Alarma de radio, Repetición de alarma (snooze)
- Brillo de la pantalla: Alto/Medio/Bajo
- Temporizador: Y

Conectividad

- Entrada de audio (3,5 mm): Y
- Micrófono: Micrófono integrado

Carga USB

- Y: Y
- 5 V, 1 A: Y

Energía

- Tipo de alimentación: Entrada de CA
- Consumo de energía en modo de espera: < 1 W
- Tipo de batería: AA
- Número de baterías: 2
- Batería de reserva: AA (no incluida)
- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Dimensiones

- Tipo de empaque: D-box
- Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 182 x 111 x 100 mm
- Dimensiones del empaque (ancho x profundidad x altura): 206 X 115 X 120 mm
- Peso bruto: 0,6 kg
- Peso neto: 0,5 kg

Accesorios

- Guía de inicio rápido: Y
- Garantía: Folleto de garantía

Carga

- Dispositivos USB: 5 V

Altavoces

- Altavoces integrados: 1



Fecha de publicación
2016-05-04

Versión: 2.1.5

12 NC: 8670 001 33356
UPC: 8 89446 00541 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com