




Philips Philips Fidelio
Boxă cinema Nano

Subwoofer wireless 5.1 CH
Bluetooth® aptX și AAC
1 intrare HDMI și ieșire HDMI
ARC
Tehnologie Microbeam

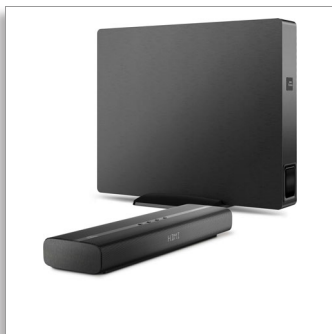

B1

Mică, dar puternică

Sunet cinematografic uimitor

Boxa cinema nano Philips Fidelio B1 oferă un sunet puternic, realist, captivant, într-un ambalaj incredibil de mic. Cu conectivitate wireless și design ordonat, se potrivește perfect în orice mediu home cinema.

Sunet puternic, formă compactă

- Ieșire sunet puternică de 320 W
- Ieșire a sunetului pe 5.1 canale
- Dolby Digital și DTS
- Boxele hiper-cardioide optimizează efectele sunetului surround
- Tehnologia Microbeam oferă un sunet cu adevărat captivant
- Subwooferul subțire și compact asigură un bas profund și puternic
- Ghidul de undă pentru tweeter îți permite să auzi fiecare detaliu

Conceput pentru sporirea spațiului de locuit

- Subwoofer subțire wireless pentru amplasare verticală și orizontală
- Afișaj cu ceas clar
- Uimitor de compact și eficient din punct de vedere al spațiului

Conectează-te și savurează toate tipurile de divertisment

- Conectează la o HDMI pentru imagine excepțională și sunet de calitate
- Bluetooth® (aptX® și AAC) pentru redare de muzică wireless


PHILIPS
Fidelio

Boxă cinema Nano

Subwoofer wireless 5.1 CH Bluetooth® aptX și AAC, 1 intrare HDMI și ieșire HDMI ARC, Tehnologie Microbeam

Repere

Tehnologie Microbeam

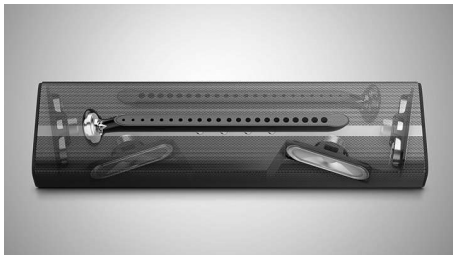

Tehnologia Microbeam permite furnizarea unui sunet puternic, precis dintr-o formă mică, compactă. Cele patru driveere de înaltă sensibilitate (două pe laterale și două pe centru) sunt aranjate într-o configurație cu semnale încrucișate, permițând sunetului să radieze la 180 de grade de jur împrejurul ambianței sonore, cu un punct optim foarte larg. Efectul este o boxă compactă, dinamică pentru home cinema, care te captează în acțiune și mai profund.

Ghid de undă pentru tweeter



Două ghiduri de undă pentru tweeter situate în partea superioară a boxei adaugă mai multă strălucire sunetului cu calitate hi-fi. Fiecare ghid de undă constă într-un tweeter moale în formă de dom, cu sistem de magneți din neodim, care funcționează cu un amplificator și un tuner dedicate. Cele 18 găuri de la un capăt la altul al ghidului de undă au diametre care se măresc, pentru a asigura un nivel de ieșire constant de la fiecare gaură. Rezultatul este o matrice virtuală de tweeter, în care fiecare gaură se comportă ca un singur tweeter, proiectând

frecvențe înalte înspre pereți și reflectând sunetul către ascultător.


Ieșire a sunetului pe 5.1 canale

B1 este echipat cu 5.1 canale cu 6 amplificatoare încorporate pentru a oferi o calitate excelentă a sunetului. Aceste sisteme 5.1 utilizează aceleași canale de difuzor și configurație, având o parte frontală stânga și dreapta, un canal central, două canale de surround și un subwoofer. Acesta acceptă Dolby Digital pro-logic 2.

Subwoofer subțire și compact

Transformă subwooferele mari, care ocupă spațiu în dispozitive de domeniul trecutului. Cu o înălțime de doar 86 mm, este discret și ușor de amplasat în configurații de home cinema de orice dimensiuni. Iar dimensiunea mai redusă nu presupune compromiterea sunetului. Subwooferul compact folosește un design de racetrack cu trecere de bandă de al 6-lea grad și un difuzor intern care este reglat la diferite frecvențe de două tuburi de bas, permițând utilizarea unei frecvențe mai largi.

Bluetooth® (aptX® și AAC)

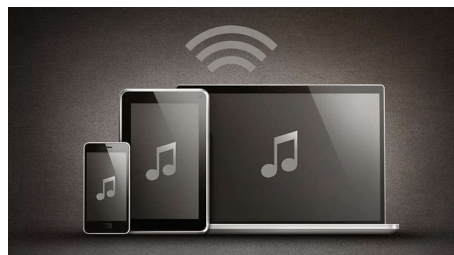

Bluetooth® (aptX® și AAC) pentru redare de muzică wireless

O intrare HDMI disponibilă

Bucură-te de redare 3D impresionantă și sunet 5.1 sau 7.1 de claritate excepțională conectând o ieșire audio HDMI a playerului la conectorul receptorului AV non-3D.

B1/12

Dolby Digital și DTS

Treci la sistemul digital și bucură-te la maximum de muzica și filmele preferate. Chiar și muzica stereo sună excelent, deoarece Dolby Digital și DTS Digital Surround îmbunătățesc muzica și videoclipurile digitale, astfel încât să beneficiezi de sunet surround cu adevărat captivant de la boxa home cinema.

Ieșire sunet de 320 W

Ieșire sunet puternică de 320 W

Afișaj cu ceas clar

Afișaj cu ceas clar

Compact și eficient din punct de vedere al spațiului




Uimitor de compact și eficient din punct de vedere al spațiului

Boxe hiper-cardioide

Boxele hiper-cardioide optimizează efectele sunetului surround

Subwoofer subțire wireless

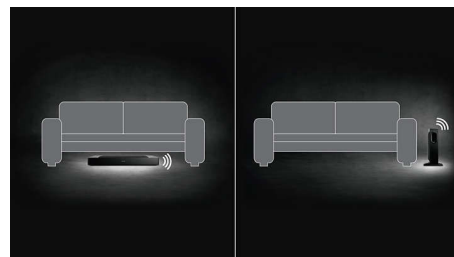

Subwoofer subțire wireless pentru amplasare verticală și orizontală

Specificații

Sunet

- Îmbunătățirea sunetului: Control înalte și joase, Sincronizare audio, Egalizator automat pentru volum, Sunet Virtual Surround
- Sistem audio: DTS Digital Surround, Dolby Digital
- Putere de ieșire subwoofer: 200 W
- Putere de ieșire difuzor: 120 W
- Putere totală RMS @ 10% THD: 320 W

Difuzoare

- Difuzor subwoofer: Subwoofer cu trecere de bandă de al 6-lea grad
- Difuzoare per soundbar: 6 drivere racetrack

Conectivitate

- Conexiuni integrate: Bluetooth APT-X
- Conexiuni spate: Intrare optică digitală, Ieșire HDMI 1.4 (ARC), Intrare HDMI 1, Mufă de intrare audio de 3,5 mm, USB
- Conexiune wireless: Bluetooth APT-X și AAC

Cutie exterioară

- EAN: 48 95185 62216 3
- Lungime: 74.5 cm
- Număr de ambalaje: 1
- Lățime: 50.3 cm
- Greutate brută: 10.8 kg
- Înălțime: 17 cm
- Greutate netă: 8.03 kg
- Greutate proprie: 2.77 kg

Confort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel,

Mapare intrare audio automată, Pass-through telecomandă

- Caracteristici HDMI: Audio Return Channel (ARC), Tip conținut

Alimentare

- Sursă de alimentare: 110-240 V, 50 Hz
- Consum în standby: <0,5 W

Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 17 cm
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
- Lățime: 74.5 cm
- Adâncime: 50.3 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 48 95185 62216 3
- Greutate brută: 10.8 kg
- Greutate netă: 8.03 kg
- Greutate proprie: 2.77 kg

Dimensiuni produs

- Înălțime: 5.67 cm
- Lățime: 40.8 cm
- Adâncime: 11.5 cm
- Greutate: 7.56 kg

Accesorii

- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Cablu de alimentare, Telecomandă, Broșură cu date juridice și privind siguranța, Fișa mărcilor comerciale, Manual de utilizare, Certificat de garanție internațională

