




## Philips True Wireless-hörlurar

Öronproppar med in-ear-passform

Bärbart laddningsfodral  
IPX5-vattenskydd  
Upp till 26 timmars speltid

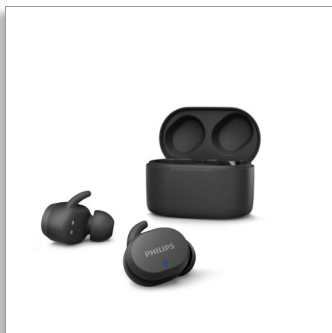

TAT3216BK

# Säkra och bekväma. Touchkontroller.

De här true wireless-hörlurarna finns där för dig, oavsett om du sitter i ett telefonmöte eller lyssnar på spellistor i parken. De tål både regn och svett, och du får fantastiskt ljud och en säker in-ear-passform som gör att öronpropparna sitter kvar. Dessutom får du 24 timmars speltid med fodralet.

### Från favoritspellistor till samtal

- Pekkontroller. Inbyggd mikrofon. Enkel ihopparning
- Anslut snabbt till telefonen igen när du öppnar fodralet
- Aktivera enkelt telefonens röstassistent
- Anpassad ljudkontroll. Philips Headphones-app

### Mycket smidiga. Oerhört bekväma.

- Ring samtal med en enda öronpropp. Monoläge
- Säker och bekväm in-ear-passform
- 2 färger. Mjuka vingspetsar. Öronproppar i 3 storlekar

### Bärbart laddningsfodral. Upp till 24 timmars speltid

- Vatten- och svettåliga: IPX5
- Bärbart USB-C-laddningsfodral. 18 timmars extra speltid
- 6 timmars speltid. Ladda i 15 minuter och få en extra timme
- Klart ljud, kraftfull bas. 6 mm-neodymelement

# PHILIPS

## True Wireless-hörlurar

Öronproppar med in-ear-passform Bärbart laddningsfodral, IPX5-vattenskydd, Upp till 26 timmars speltid

TAT3216BK/00

# Funktioner

### Vatten-/svettåliga: IPX5



Med IPX5-klassning står de här true wireless-hörlurarna emot ihållande svett från alla håll. De klarar av svett och du behöver inte oroa dig om det plötsligt börjar regna.

### Bärbart laddningsfodral



Ta med dig musiken överallt. Du får fantastiskt ljud från 6 mm-elementen och 6 timmars speltid med en laddning. Ett fulladdat fodral ger ytterligare 18 timmar. För en snabbaddning lägger du hörlurarna i fodralet i 15 minuter och får en extra timme.

### Monoläge



Får du många samtal? Du kan fördubbla samtalstiden genom att använda en öronpropp medan den andra laddas. Mikrofonen tilldelas automatiskt den öronpropp du använder, och du byter enkelt när batteriet på den aktuella öronproppen håller på att ta slut.

### Säker och bekväm in-ear-passform

De sitter verkligen bekvämt tack vare de mjuka, utbytbara öronpropparna i silikon. Öronpropparna sitter säkert i hörselgången och sluter tätt så att störande ljud utifrån minskas. Vingspetsarna ser till att varje öronpropp sitter säkert.

### Enkel kontroll och ihopparning

Tryck på öronproppen för att pausa spellistan, ta emot samtal och aktivera telefonens röstassistent. Hörlurarna kan paras ihop på ett ögonblick. När de har parats ihop återansluter

de till telefonen så snart du öppnar laddningsfodralet.

### Philips Headphones-app

Förstärk basen. Tona ned diskanten. Med Philips Headphones-appen får du kontroll över musiken du lyssnar på. Justera nivåerna själv eller välj bland förinställda ljudstilar.

### Aktivera enkelt röstassistenten

Aktivera enkelt telefonens röstassistent

### Sex timmars speltid

6 timmars speltid. Ladda i 15 minuter och få en extra timme

### Anslut snabbt till telefonen igen

Anslut snabbt till telefonen igen när du öppnar fodralet

### Öronproppar i tre storlekar.

2 färger. Mjuka vingspetsar. Öronproppar i 3 storlekar

### Klart ljud, kraftfull bas

Klart ljud, kraftfull bas. 6 mm-neodymelement

# Specifikationer

## Ljud

- Frekvensomfång: 20–20 000 Hz
- Högtalardiameter: 6 mm
- Impedans: 16 ohm
- Maximal ineffekt: 3 mW
- Känslighet: 105 dB (1 000 Hz)
- Högtalar-typ: Dynamisk

## Anslutningar

- Mikrofon: Inbyggd mikrofon
- Bluetooth-version: 5.0
- Trådlös
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximal räckvidd: Upp till 10 m
- Codec som stöds: SBC
- Typ av trådlös överföring: Bluetooth

## Yttre kartong

- Längd: 31 cm
- Antal konsumentförpackningar: 24
- Bredd: 22 cm
- Bruttovikt: 4.88 kg
- Höjd: 34.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 11748 5
- Nettovikt: 1.992 kg
- Taravikt: 2.888 kg

## Bekvämlighet

- Automatisk avstängning
- Vattentät: IPX5
- Philips Headphones-appsupport
- Monoläge för TWVS
- Det går att uppdatera inbyggd programvara
- Typ av kontroller: Vidrör

## Inre kartong

- Längd: 14.4 cm
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Bredd: 10 cm
- Höjd: 16 cm
- Nettovikt: 0.249 kg
- Bruttovikt: 0.55 kg
- Taravikt: 0.301 kg
- GTIN: 2 48 95229 11748 2

## Effekt

- Laddningsbar
- Antal batterier: 3 delar
- Uppspelningstid för musik: 6 + 18 timmar
- Samtalstid: 5 tim.
- Laddningstid: 2 timmar

- Snabb uppladdning: 15 mins för 1 hr
- Batterityp (laddningsfodral): Lithium-ion (built-in)
- Batterityp (öronpropp): Lithium-ion (built-in)
- Batterivikt (total): 13 g
- Batterikapacitet (fodral): 450 mAh
- Batterikapacitet (öronpropp): 50 mAh
- Batteritid i standby: 80 hr

## Förpackningens mått

- Höjd: 17.5 cm
- Förpackningstyp: Förpackning
- Typ av hyllplacering: Hängande
- Bredd: 9.5 cm
- Djup: 4.5 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 48 95229 11748 8
- Bruttovikt: 0.158 kg
- Nettovikt: 0.083 kg
- Taravikt: 0.075 kg

## Produktstorlek

- Höjd: 4 cm
- Bredd: 9 cm
- Djup: 5 cm
- Vikt: 0.055 kg

## Tillbehör

- Snabbstartguide
- Öronsnäckor: 3 par (S/M/L)
- Laddare
- Laddningskabel: USB-C-kabel, 500 mm

## Design

- Färg: Svart
- Bärstil: In-ear
- Material i öronkopplingen: Silikon
- Öronpassform: In-ear
- In-ear-passform: Öronpropp i silikon

## Telekommunikation

- Mikrofon för samtal: 1 mic

## UPC

- UPC: 8 40063 20183 5

## Röstassistent

- Kompatibel med röstassistent: Apple Siri, Google Assistent
- Aktivering av röstassistent: Manuell
- Stöd för röstassistent



Publiceringsdatum  
2024-03-12

Version: 4.2.4

EAN: 48 95229 11748 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)