




Philips BeNear
Telefone sem fios

Série 4000

Visor de 2,0"/retroiluminação
branca
Alta voz
2 telefones

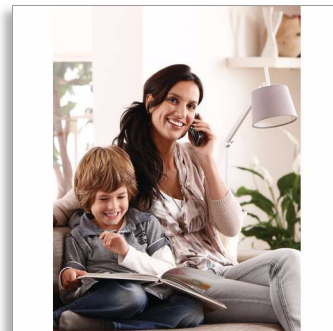

CD4902B

Aproximar mais as pessoas

Som superior unido ao estilo sofisticado

Agora pode desfrutar da qualidade de som excepcional do HQ-Sound, de um visor preto-no-branco grande e de leitura fácil, e de características de estilo de alta qualidade de um novo design. Elegância sofisticada a um preço inteligente.

Som excepcional

- HQ-Sound: engenharia acústica de alta qualidade para um som excepcional
- Perfis MySound para satisfazer as suas preferências de som
- Cancelamento do eco em full duplex assegura uma conversa calma
- Disposição otimizada da antena para uma óptima recepção em qualquer divisão
- Alta voz no auscultador permite-lhe falar com as mãos livres

Mais simples do que nunca

- Visor preto-no-branco de 5,1 cm (2") de leitura fácil
- Menu baseado em ícones para uma fácil navegação
- Guarde até 200 contactos favoritos na sua agenda
- Até 20 horas de tempo de conversação

Produto ecológico

- Redução da radiação em 60% quando o modo ECO está activado
- Baixo consumo de energia: < 0,50 W em modo de espera



asimpleswitch.com

PHILIPS

Destaques

HQ-Sound




Telefones sem fios Philips com HQ-Sound: baseados em décadas de experiência e inovações revolucionárias no desenvolvimento de produtos áudio Hi-Fi e auscultadores topo de gama para proporcionar uma nitidez de voz excelente nos nossos telefones DECT. No que diz respeito à melhoria da qualidade do som, os nossos técnicos acústicos e engenheiros pensaram em tudo – componentes de alta qualidade, processamento do sinal digital, design acústico preciso, testes avançados e sintonia fina. O resultado é um som nítido, claro e autêntico. Som tão bom e natural, que é quase como estar presente pessoalmente.

Cancelamento do eco em full duplex



Numa conversa natural, o diálogo nunca é alternado – existe sempre alguma sobreposição natural. Graças ao nosso cancelamento do eco full duplex, agora pode ouvir perfeitamente, mesmo quando estão a falar em simultâneo.

Perfis MySound

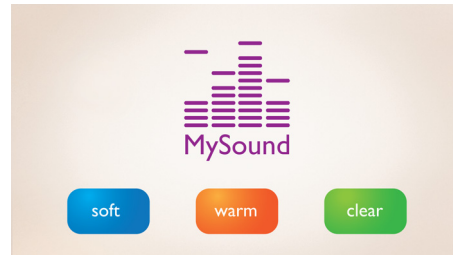

A percepção sonora é subjectiva e todos temos as nossas próprias preferências de audição. O MySound devolve a personalidade a todas as conversas, permitindo-lhe seleccionar o perfil de áudio que satisfaz melhor as suas preferências de som: Límpido – para tornar as vozes mais nítidas e claras; Suave – para tons mais amigáveis e suaves; Envolverte – para tornas as vozes mais acolhedoras e envolventes.

Alta voz no terminal




O modo mãos livres utiliza um altifalante incorporado para amplificar a voz do interlocutor, permitindo-lhe falar e ouvir durante uma chamada sem segurar o telefone junto ao ouvido. Isto é particularmente útil se pretender partilhar a chamada com outras pessoas ou simplesmente ocupar-se com outras tarefas em simultâneo.

Agenda com 200 nomes



Tenha sempre disponíveis os números das pessoas que mais gosta: guarde até 200 nomes na sua agenda.

Visor preto/branco de 5,1 cm (2")

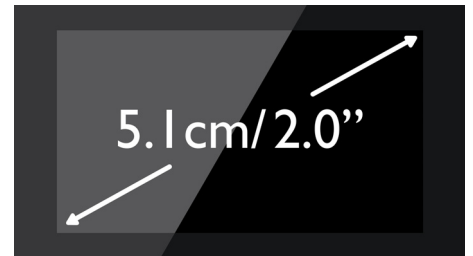

Visor preto-no-branco de 5,1 cm (2") de leitura fácil



Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir os custos, o consumo energético e as emissões de CO₂. Como? Estes proporcionam uma melhoria ambiental significativa numa ou em várias das vertentes ecológicas da Philips - eficiência energética, embalagem, substâncias perigosas, peso, reciclagem e eliminação e fiabilidade da vida útil.

Especificações

Som

- HQ-Sound
- Perfil de som: MySound
- Controlo do volume no telefone
- Toques no telefone: 10 polifónicos

Imagem/visualização

- Tamanho do visor: 5,1 cm/2"
- Tipo de visor: FSTN inverso - matriz de pontos
- Retroiluminação: sim
- Cor da retroiluminação: Branco

Funcionalidades

- Estrutura de menu no terminal do telefone: Menu de ícones
- Alta voz - fale com as mãos livres
- Personalização: Modo silencioso e modo nocturno
- Barramento de chamadas: Impeça o telefone de efectuar chamadas específicas
- Indicador da força do sinal: Indicador de 3 barras
- Indicador do nível da bateria: Ícone da bateria de 5 barras
- Chamadas internas - vários terminais do telefone
- Monitorização da divisão
- Apresentação da data / hora
- Despertador
- Luz de evento no telefone
- Teclas de atalhos programáveis: Teclas 1 e 2
- Gestão de chamadas: Chamada em espera*, Identificação do autor da chamada*, Microfone sem som, Chamadas não atendidas, Chamadas recebidas
- Ligar/desligar o tom das teclas
- Registo automático
- Desligar automático
- Capacidade multibases: 1
- Capacidade para vários terminais: Até 5

- Número de teclas: 22
- Teclado retroiluminado: Branco
- Aumentar dígito da marcação
- Teclas da estação de base: Tecla de pager
- Até 20 horas de tempo de conversação
- Até 300 horas em modo de espera
- Tempo de carregamento: 8 horas
- Comprimento do fio telefónico: 1,8 m
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m
- Alcance: Em áreas abertas <300 m; no interior <50 m

Capacidade de Memória

- Identificação do emissor VIP
- Lista de contactos: 200 nomes e números
- Capacidade de Lista de Remarcação: 20 entradas
- Entradas do registo de chamadas: 50 entradas
- Agenda guardada na base

Alimentação

- Capacidade das pilhas: 600 mAh
- Tipo de bateria: Recarregável AAA NiMH
- Alimentação eléctrica: CA 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo de energia: < 0,5 W

Segurança

- Encriptação da transmissão: sim

Funcionalidades de Rede

- Compatível: GAP

Valor SAR

- Telefones Philips: <0,1 W/kg

Design ecológico

- Modo Eco: automático & manual



Data de publicação
2015-02-05

Versão: 3.0.6

12 NC: 8670 000 79918
EAN: 87 12581 61321 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com