




Philips
Barra de sonido 3.1 con
subwoofer inalámbrico

620 W máx.

Subwoofer inalámbrico de 3.1
canales
Dolby Atmos®
Entrada y salida HDMI (eARC)

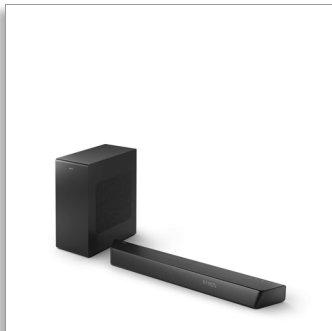

TAB7807

Sonido exquisito para cada momento épico

Esta extraordinaria barra de sonido 3.1 utiliza Dolby Atmos para ofrecer ondas de sonido 3D virtual que llevan tu experiencia de escucha a un nuevo nivel. Un subwoofer de 8" con conexión inalámbrica proporciona unos graves increíbles para que tu contenido se reproduzca con la profundidad que se merece.

Diseño geométrico distintivo. Control sencillo.

- Philips Easylink para controlar la barra de sonido con el mando a distancia de tu televisor
- Colócala en la mesa del televisor, en la pared, o sobre cualquier superficie plana
- Diseño geométrico distintivo. Colocación sencilla

Cualquier fuente. Sonido perfecto.

- Modo Stadium EQ. Llévate el estadio a casa
- Conexiones BT y USB. Entrada óptica, entrada de audio, entrada HDMI
- Conecta cómodamente todas tus fuentes favoritas
- HDMI eARC. Disfruta de los últimos formatos de sonido Surround

Experiencia de cine mejorada

- 3.1 canales: 6 controladores integrados, potente subwoofer de 8"
- Dolby Atmos. Sonido cinematográfico
- Salida de 620 W máx. Sonido potente.
- Dos altavoces en ángulo para un sonido más amplio

PHILIPS


Destacados

3.1 canales. Subwoofer de 8"



Tanto si prefieres relajarte con tu lista de reproducción favorita como si te encuentras rodeado de un crepitante tiroteo láser, los 3.1 canales de esta barra de sonido y el potente subwoofer de 8" con conexión inalámbrica te sumergen en la acción, envolviéndote en un sonido rico y vibrante.


Dolby Atmos 3.1

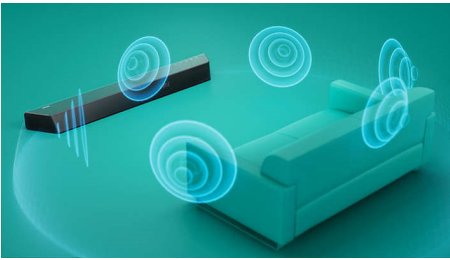

Tres canales reproducen a la perfección los sonidos altos y bajos, creando un sonido

Surround virtual tridimensional. Tanto si se trata de naves espaciales volando por encima o de la multitud en un estadio, sentirás la potencia y realidad del sonido tanto por encima, como alrededor.

Entorno acústico más amplio

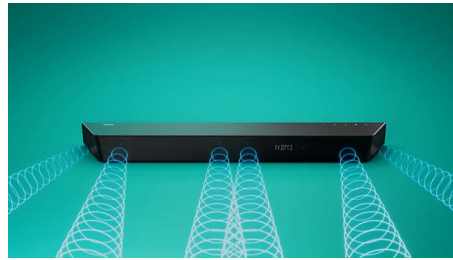

¡Amplía el sonido! Dos tweeters adicionales en cada extremo de la barra de sonido amplían el audio para ofrecerte una separación clara de los instrumentos. Cáptalos fácilmente y escucha cada instrumento de la orquesta como si estuvieras en la misma sala.

Modo Stadium EQ

Disfruta de toda la emoción del deporte en directo en tu salón. El modo Stadium EQ te sumerge en el ruido ambiental de las gradas, como si estuvieras sentado en el estadio.

Emociónate en cada momento crucial y escucha comentarios nítidos.

Conecta tus fuentes favoritas

Transmite a través de Bluetooth. Conéctate a mediante la entrada de audio, la entrada óptica o USB y disfruta de un sonido increíble. La transferencia HDMI para fuentes de vídeo 4K y HDR, así como la compatibilidad con Dolby Vision, te permiten conectarte sin perder calidad de vídeo. Una experiencia inigualable.

HDMI eARC

No te pierdas nada de la acción cuando te sumerjas en la trama. Esta barra de sonido es compatible con HDMI eARC, una conexión de alta velocidad que te permite experimentar el efecto completo de formatos de audio avanzados como Dolby Atmos.

Philips Easylink

Esta fantástica barra de sonido cuenta con tecnología Philips Easylink para una facilidad y comodidad máximas. Tanto si quieres ajustar los modos de ecualización, los graves, los agudos o el volumen de tu dispositivo o de la barra de sonido, solo necesitas un mando a distancia.

Barra de sonido 3.1 con subwoofer inalámbrico

620 W máx. Subwoofer inalámbrico de 3.1 canales, Dolby Atmos®, Entrada y salida HDMI (eARC)

Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Upmix, Estándar, Sincronización de audio, Control de graves y agudos
- Ajustes del ecualizador: Película, Música, Voz, Stadium
- Distorsión armónica total: $\leq 10\%$
- Potencia de salida del sistema de altavoces: 620 W máx. / 310 W RMS

Altavoces

- Gama frecuencia subwoofer: 35 - 140 Hz
- Tipo de subwoofer: Activo, Subwoofer inalámbrico
- Impedancia de subwoofer: 3 ohm
- Número de canales de sonido: 3,1
- Número de woofers: 1
- Diámetro del woofer: 8"
- Gama de frecuencia de la barra de sonido: 140 - 20 k Hz
- Impedancia de la barra de sonido: 8 ohm
- Altavoces centrales: 2 de rango completo (I+D)
- Altavoces delanteros: 2 de rango completo (I+D), 2 tweeters (I+D)
- Carcasa del subwoofer externo: Bass reflex

Conectividad

- Bluetooth: Receptor
- Versión de Bluetooth: 5,1
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, Compatibilidad multipunto (emparejamiento múltiple), Formato de transmisión: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Reproducción USB
- Entrada de audio: 1 x 3,5 mm
- 1 entrada óptica
- Protección de contenido HDMI: HDCP 1.4/2.3
- 1 salida HDMI (eARC/ARC)
- 1 entrada HDMI
- Estándar DLNA: No
- Smart Home: Ninguno.
- Conexión de altavoces inalámbrica: Subwoofer

Formatos de audio compatibles

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby MAT, LPCM 2ch
- 1 entrada HDMI: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby MAT, LPCM 2ch
- Bluetooth: SBC
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Óptico: Dolby Digital, LPCM 2ch

Caja exterior

- Longitud: 99 cm

- Unidades por caja: 2
- Anchura: 59.5 cm
- Peso bruto: 25 kg
- Altura: 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 12647 0
- Peso neto: 17.4 kg
- Peso tara: 7.6 kg

Comodidad

- EasyLink (HDMI-CEC): Canal de retorno de audio, Asignación de entrada de audio automática, Modo en espera con un solo toque
- Mando a distancia
- Modo nocturno: No

Potencia

- Alimentación de la unidad principal: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Alimentación de subwoofer: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Consumo en modo en espera de subwoofer: $\leq 0,5$ W
- Consumo en modo en espera de la unidad principal: $\leq 0,5$ W
- Modo de espera automático

Dimensiones del embalaje

- Altura: 22.5 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Horizontal
- Anchura: 97 cm
- Profundidad: 45 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 12647 3
- Peso bruto: 12 kg
- Peso neto: 8.7 kg
- Peso tara: 3.3 kg

Accesorios


- Accesorios incluidos: Cable de alimentación, Mando a distancia (con pila), Guía de inicio rápido, Folleto de garantía mundial, Soporte para el montaje en pared

Diseño

- Color: Negro
- Montaje en pared

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo): 800 x 65 x 106 mm
- Peso de la unidad principal: 2,5 kg
- Subwoofer (ancho x alto x profundo): 190 x 410 x 309 mm
- Peso del subwoofer: 6 kg

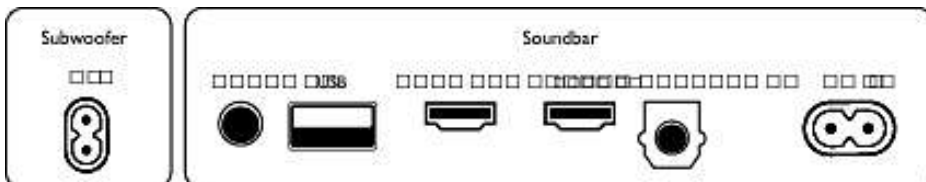

Fecha de emisión
2024-07-03

Versión: 10.2.3

EAN: 48 95229 12647 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

