

Barra de sonido 3.1 con subwoofer inalámbrico

620 W máx.

Subwoofer inalámbrico de 3.1 canales

Dolby Atmos®

Entrada y salida HDMI (eARC)



TAB7807

# Sonido exquisito para cada momento épico

Esta extraordinaria barra de sonido 3.1 utiliza Dolby Atmos para ofrecer ondas de sonido 3D virtual que llevan tu experiencia de escucha a un nuevo nivel. Un subwoofer de 8" con conexión inalámbrica proporciona unos graves increíbles para que tu contenido se reproduzca con la profundidad que se merece.

# Diseño geométrico distintivo. Control sencillo.

- Philips Easylink para controlar la barra de sonido con el mando a distancia de tu televisor
- Colócala en la mesa del televisor, en la pared, o sobre cualquier superficie plana
- Diseño geométrico distintivo. Colocación sencilla

# **Cualquier fuente. Sonido perfecto.**


- Modo Stadium EQ. Llévate el estadio a casa
- Conexiones BT y USB. Entrada óptica, entrada de audio, entrada HDMI
- Conecta cómodamente todas tus fuentes favoritas
- HDMI eARC. Disfruta de los últimos formatos de sonido Surround

# Experiencia de cine mejorada

- 3.1 canales: 6 controladores integrados, potente subwoofer de 8"
- Dolby Atmos. Sonido cinemático
- Salida de 620 W máx. Sonido potente.
- Dos altavoces en ángulo para un sonido más amplio


# Destacados

#### 3.1 canales. Subwoofer de 8"

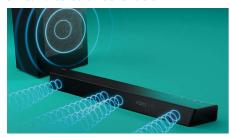

Tanto si prefieres relajarte con tu lista de reproducción favorita como si te encuentras rodeado de un crepitante tiroteo láser, los 3.1 canales de esta barra de sonido y el potente subwoofer de 8" con conexión inalámbrica te sumergen en la acción, envolviéndote en un sonido rico y vibrante.

# **Dolby Atmos 3.1**

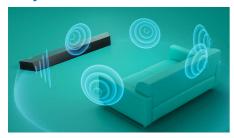

Tres canales reproducen a la perfección los sonidos altos y bajos, creando un sonido Surround virtual tridimensional. Tanto si se trata

de naves espaciales volando por encima o de la multitud en un estadio, sentirás la potencia y realidad del sonido tanto por encima, como alrededor.

# Entorno acústico más amplio



¡Amplía el sonido! Dos tweeters adicionales en cada extremo de la barra de sonido amplían el audio para ofrecerte una separación clara de los instrumentos. Cáptalos fácilmente y escucha cada instrumento de la orquesta como si estuvieras en la misma sala.

# **Modo Stadium EQ**

Disfruta de toda la emoción del deporte en directo en tu salón. El modo Stadium EQ te sumerge en el ruido ambiental de las gradas, como si estuvieras sentado en el estadio.

Emociónate en cada momento crucial y escucha comentarios nítidos.

# **Conecta tus fuentes favoritas**

Transmite a través de Bluetooth. Conéctate a mediante la entrada de audio, la entrada óptica o USB y disfruta de un sonido increíble. La transferencia HDMI para fuentes de vídeo 4K y HDR, así como la compatibilidad con Dolby Vision, te permiten conectarte sin perder calidad de vídeo. Una experiencia inigualable.

#### **HDMI eARC**

No te pierdas nada de la acción cuando te sumerjas en la trama. Esta barra de sonido es compatible con HDMI eARC, una conexión de alta velocidad que te permite experimentar el efecto completo de formatos de audio avanzados como Dolby Atmos.

# **Philips Easylink**

Esta fantástica barra de sonido cuenta con tecnología Philips Easylink para una facilidad y comodidad máximas. Tanto si quieres ajustar los modos de ecualización, los graves, los agudos o el volumen de tu dispositivo o de la barra de sonido. solo necesitas un mando a distancia.

# Especificaciones

#### Sonido

Mejora del sonido: Upmix, Estándar, Sincronización de audio, Control de graves y agudos

Ajustes del ecualizador: Película, Música, Voz,

Stadium

Distorsión armónica total: <=10 % Potencia de salida del sistema de altavoces:

620 W máx. / 310 W RMS

#### **Bafle**

Gama frecuencia subwoofer: 35 - 140 Hz Tipo de subwoofer: Activo, Subwoofer

inalámbrico

Impedancia de subwoofer: 3 ohm Número de canales de sonido: 3,1

Número de woofers: 1 Diámetro del woofer: 8'

Gama de frecuencia de la barra de sonido: 140 -

20 k Hz

Impedancia de la barra de sonido: 8 ohm Altavoces centrales: 2 de rango completo (I+D) Altavoces delanteros: 2 de rango completo (I+D),

2 tweeters (I+D)

Carcasa del subwoofer externo: Bass reflex

#### Conectividad

Bluetooth: Receptor Versión de Bluetooth: 5,1

Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, Compatibilidad multipunto (emparejamiento múltiple), Formato

de transmisión: SBC EasyLink (HDMI-CEC) Reproducción USB

Entrada de audio: 1 x 3,5 mm

1 entrada óptica

Protección de contenido HDMI: HDCP 1.4/2.3

1 salida HDMI (eARC/ARC)

1 entrada HDMI Estándar DLNA: No Smart Home: Ninguno.

Conexión de altavoces inalámbrica: Subwoofer

# Formatos de audio compatibles

HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby MAT, LPCM 2ch

1 entrada HDMI: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby MAT,

LPCM 2ch
Bluetooth: SBC
USB: MP3, WAV, FLAC

**Óptico**: Dolby Digital, LPCM 2ch

# **Caja exterior**

Longitud: 99 cm Unidades por caja: 2 Anchura: 59.5 cm Peso bruto: 25 kg Altura: 25 cm

GTIN: 1 48 95229 12647 0 Peso neto: 17.4 kg Peso tara: 7.6 kg

### Comodidad

EasyLink (HDMI-CEC): Canal de retorno de audio, Asignación de entrada de audio automática, Modo en espera con un solo toque

Mando a distancia Modo nocturno: No

# Potencia

Alimentación de la unidad principal: 100-240 V

CA, 50/60 Hz

Alimentación de subwoofer: 100-240 V CA,

50/60 Hz

Consumo en modo en espera de subwoofer: <

0,5 W

Consumo en modo en espera de la unidad

principal: < 0,5 W Modo de espera automático

# Dimensiones del embalaje

Altura: 22.5 cm

Tipo de embalaje: Cartón Tipo de colocación: Horizontal

Anchura: 97 cm Profundidad: 45 cm

Número de productos incluidos: 1

Peso bruto: 12 kg Peso neto: 8.7 kg Peso tara: 3.3 kg

EAN: 48 95229 12647 3

#### Accesorios

Accesorios incluidos: Cable de alimentación, Mando a distancia (con pila), Guía de inicio rápido, Folleto de garantía mundial, Soporte para el montaje en pared

#### Diseño

Color: Negro Montaje en pared


# **Dimensiones**

Unidad principal (ancho x alto x profundo):

800 x 65 x 106 mm

Peso de la unidad principal: 2,5 kg Subwoofer (ancho x alto x profundo):

190 x 410 x 309 mm Peso del subwoofer: 6 kg



© 2024 Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos reservados.

registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus

propietarios respectivos

Las especificaciones están sujetas a EAN: cambios sin previo aviso. Las marcas

Fecha de emisión 2024-12-25 Versión: 10.2.3

EAN: 48 95229 12647 3





