



Philips
Casque spécial sommeil

Écouteurs de sommeil doux et fins

Masquage intelligent du bruit
Suivi du sommeil
Application d'accompagnement
Kokoon



TAN7808GY

Votre parcours d'amélioration du sommeil commence ici

Dormez mieux grâce à ces écouteurs sans fil qui vous aident à trouver le sommeil et à le garder ! Les biocapteurs réduisent progressivement le volume sonore pendant que vous vous endormez, tandis que les bruits extérieurs sont masqués. Détendez-vous en écoutant des sons pensés pour le sommeil ou vos propres playlists.

Des sons apaisants pour des nuits reposantes

- Le masquage intelligent du bruit masque les bruits dérangeants lorsque vous dormez
- Connectivité Bluetooth®, pour diffuser de la musique à partir de n'importe quelle source
- Haut-parleurs à armature équilibrée, pour un son clair
- Unité de commande facile d'accès sur le tour de cou

Casque spécial sommeil. Dormez mieux !

- Écouteurs de sommeil intra-auriculaires développés en collaboration avec les spécialistes du sommeil Kokoon
- 5 tailles d'embouts en silicone douce pour un maintien optimal
- Les écouteurs les plus fins au monde.* Une solution idéale pour dormir sur le côté !
- Application d'accompagnement Kokoon. Audio spécial sommeil et informations.
- Les biocapteurs réduisent le volume sonore et vous permettent de surveiller votre sommeil

Maîtrisez votre repos avec le suivi du sommeil

- Un meilleur sommeil et de meilleures journées grâce au suivi du sommeil

PHILIPS

Casque spécial sommeil

Écouteurs de sommeil doux et fins Masquage intelligent du bruit, Suivi du sommeil, Application d'accompagnement Kokoon

Points forts

Les écouteurs de sommeil les plus fins au monde*



Ces écouteurs de sommeil doux et ultra-fins tiennent parfaitement dans l'oreille et conviennent à toutes les positions de sommeil, y compris sur le côté. Chaque écouteur est doté d'un tour d'oreille qui lui évite de tomber si vous bougez, et vous avez le choix entre cinq tailles d'embouts en silicone ultra-doux pour trouver le maintien qui vous convient.

Application de sommeil Kokoon




Écoutez des sons approuvés par la science qui vous aident à vous endormir plus facilement. Au réveil, vous pourrez consulter des informations utiles sur la qualité de votre sommeil. Les sons apaisants de l'application incluent des méditations, des paysages sonores, des battements binauraux et plus encore. Vous ne savez pas quoi essayer ? L'application peut vous aider à comprendre quels sons vous conviennent le mieux.

Biocapteurs puissants



De puissants biocapteurs détectent lorsque vous vous endormez, et le son que vous écoutez baisse automatiquement au fur et à mesure que vous vous assouplissez. Ces mêmes biocapteurs vous permettent également de surveiller votre sommeil pour que vous puissiez repérer vos patterns dans l'application Kokoon, afin d'améliorer vos habitudes de sommeil au fil du temps.

Masquage intelligent du bruit

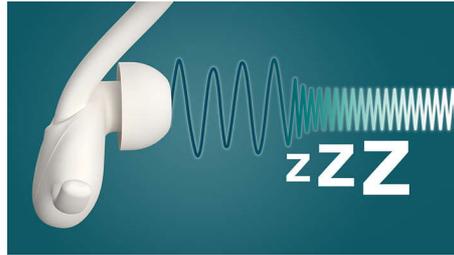

Vos voisins bruyants, les ronflements de votre conjoint ou les bruits de circulation perturbent votre sommeil ? Ces écouteurs de sommeil peuvent vous aider. Une fois que les biocapteurs détectent que vous dormez, un bruit blanc ou coloré est diffusé pour masquer les sons externes. Utilisez l'application Kokoon pour sélectionner le type de son de masquage que vous souhaitez, ou désactivez-le complètement.

TAN7808GY/00

Haut-parleurs à armature équilibrée



Ces écouteurs de sommeil sont dotés de haut-parleurs à armature équilibrée spécialement conçus pour diffuser son clair tout en rendant chaque écouteur à peine perceptible. Ajoutez à cela l'excellente isolation phonique créée par un maintien parfait, et vous obtenez une solution idéale pour vous permettre de vous évader et de vous détendre en écoutant vos sons.

Unité de commande pratique



Positionnée avec soin pour épouser en douceur votre nuque, l'unité de commande tour de cou est courbée et recouverte d'une matière douce, pour un confort optimal quelle que soit la position de sommeil. Son bouton multifonction vous permet de régler le volume ou de répondre au téléphone... si vous ne dormez pas déjà !

Excellente connectivité Bluetooth®

Vous voulez vous endormir en écoutant de la musique ou un livre audio sur la plage ? Ces écouteurs de sommeil diffusent les contenus de n'importe quelle plateforme et vous pouvez combiner ce que vous entendez avec les paysages sonores de Kokoon. Il vous suffit de laisser l'application Kokoon ouverte pour entendre un feu crépiter ou des vagues s'échouer au loin en même temps que votre chanson ou votre chapitre.

Casque spécial sommeil

Écouteurs de sommeil doux et fins Masquage intelligent du bruit, Suivi du sommeil, Application d'accompagnement Kokoon

Caractéristiques

Niveau sonore

- Réponse en fréquences: 20 - 20 000 Hz
- Diamètre du haut-parleur: 2,96 x 2,7 mm
- Impédance: 22 ohms
- Puissance d'entrée maximale: 1 mW
- Sensibilité: 110 dB (1 kHz)
- Type de haut-parleur: Armature équilibrée

Connectivité

- Version Bluetooth®: 5.0
- Sans fil
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
- Portée maximale: Jusqu'à 10 m
- Codec pris en charge: SBC
- Type de transmission sans fil: Bluetooth®

Carton externe

- Longueur: 47 cm
- Nombre de produits emballés: 24
- Largeur: 22.2 cm
- Poids brut: 9 kg
- Hauteur: 59 cm
- GTIN: 1 48 95229 13289 1
- Poids net: 3.12 kg
- Poids à vide: 5.88 kg

Pratique

- Réglage du volume
- Type de commande: Bouton

Carton interne

- Longueur: 21.2 cm
- Nombre de produits emballés: 3
- Largeur: 11 cm
- Hauteur: 27.5 cm
- Poids net: 0.39 kg
- Poids brut: 0.998 kg
- Poids à vide: 0.608 kg
- GTIN: 2 48 95229 13289 8

Alimentation

- Nombre de piles: 1 pièce

- Autonomie en lecture: > 10 heure(s)
- Temps de charge: 2 heure(s)
- Poids de la batterie (total): 2.8 g
- Capacité de la batterie (casque): 110 mAh
- Type de batterie (casque): Lithium-polymère (intégrée)

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 27.5 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Suspension
- Largeur: 20 cm
- Profondeur: 3.2 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 48 95229 13289 4
- Poids brut: 0.28 kg
- Poids net: 0.13 kg
- Poids à vide: 0.15 kg

Dimensions du produit

- Hauteur: 1.5 cm
- Largeur: 20.5 cm
- Profondeur: 3 cm
- Poids: 0.022 kg

Accessoires

- Autres: Housse de transport rigide, 1 pièce
- Guide de démarrage rapide
- Embouts: 5 paires
- Câble de recharge: Câble de charge USB-C, 200 mm

Design

- Couleur: Gris
- Matériau de couplage auriculaire: Silicone
- Ajustement auriculaire: Tour de cou
- Type d'ajustement intra-auriculaire: Embout en silicone

UPC

- UPC: 8 40063 20323 5



Date de publication
2024-05-06

Version: 2.0.1

EAN: 48 95229 13289 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Selon une étude menée par Kokoon Technology le 2 mai 2023
* Après une période d'essai gratuite, l'application Kokoon, les paysages sonores de sommeil et la fonctionnalité des biocapteurs nécessitent un abonnement mensuel.