



Philips
Lecteur de CD

Bluetooth® et NFC

USB Direct
12 W

AZ700T

Un son puissant sans fil, partout où vous allez

Le lecteur de CD portable Philips est un système audio que vous pouvez transporter partout avec vous. Votre musique est libérée grâce à la connectivité sans fil NFC par simple contact, pour un appairage Bluetooth® ultra-simple. Vous pouvez également écouter de la musique via une connexion USB, un CD ou un CD-MP3.

Facile à utiliser

- Programmation de 20 pistes de CD
- Lecture CD aléatoire/répétition pour profiter de votre musique à votre façon
- Prise pour casque d'écoute stéréo pour un plaisir d'écoute inégalé
- Télécommande pratique pour un plus grand confort
- One-Touch avec téléphones compatibles NFC pour couplage Bluetooth

Écoutez de la musique provenant de sources multiples

- Lecture des MP3-CD, CD et CD-R/RW
- USB Direct pour musique MP3
- Plus de musique avec la radio numérique FM et ses 20 stations de radio FM en mémoire
- Diffusez de la musique sans fil par Bluetooth™ à partir de votre téléphone intelligent

Laissez-vous envahir par la puissance du son

- Amplification dynamique pour des basses profondes
- Le système de haut-parleurs Bass Reflex produit des basses puissantes et profondes

PHILIPS

Points forts

Diffusez de la musique par Bluetooth™



Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée à la fois fiable et écoénergétique. Elle permet une liaison sans fil aisée avec un iPod/iPhone/iPad ou avec d'autres appareils Bluetooth, tels que des téléphones intelligents, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Vous pouvez ainsi profiter facilement sur votre haut-parleur de votre musique préférée et du son de vos vidéos ou de vos jeux.

Technologie NFC



Connectez facilement plusieurs appareils Bluetooth grâce à la technologie NFC (communication en champ proche). Appuyez simplement le téléphone intelligent ou la tablette compatible NFC sur la zone NFC du haut-parleur pour allumer ce dernier, établir la liaison Bluetooth et lancer la lecture de la musique.

USB Direct pour musique MP3


USB Direct pour musique MP3

Lecture des MP3-CD, CD et CD-R/RW



MP3 signifie «MPEG-1 Audio layer-7,6 cm (3 po)». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.

Lecture CD aléatoire/répétition

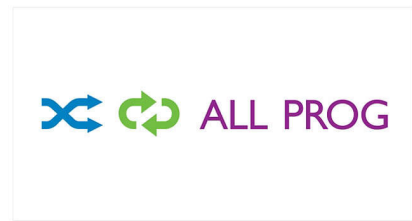


La fonction de lecture aléatoire/répétition vous évite d'écouter invariablement vos morceaux préférés dans le même ordre. Après avoir chargé vos chansons préférées sur le baladeur, tout ce qu'il vous reste à faire est de sélectionner l'un des modes suivants : « Shuffle » (Lecture aléatoire) ou « Repeat » (Répétition) afin que les pistes soient lues dans des modes différents. Redécouvrez votre musique à chaque écoute grâce à votre baladeur.

Programmation de 20 pistes de CD

Cette fonctionnalité de programmation de la lecture de CD vous permet d'écouter vos pistes préférées dans l'ordre que vous souhaitez.

20 stations de radio FM en mémoire

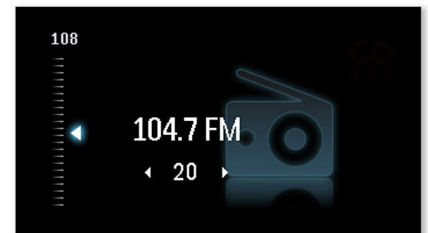

Plus de musique avec la radio numérique FM et ses 20 stations de radio FM en mémoire

Système de haut-parleurs Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes grâce à un haut-parleur compact. Il se distingue des systèmes de haut-parleur conventionnels du fait qu'il comporte un caisson de basses aligné acoustiquement au haut-parleur des graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves conventionnel. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: 12 W max.
- Réglage du volume: rotatif (numérique)
- Système audio: Stéréo

Enceintes

- Fini des grilles de haut-parleur: Métal
- Nombre de haut-parleurs intégrés: 2

Connectivité

- USB: Port USB
- Prise pour écouteurs de 3,5 mm
- Entrée audio (3,5 mm)

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, Recherche album suivant/précédent, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Bandes du tuner: FM

Pratique

- type de changeur: Haut
- Type d'affichage: Écran ACL

Alimentation

- Type de pile: Format D (LR20)
- Tension de la pile: 1.5 volt
- Nombre de piles: 6
- Type d'alimentation: Adaptateur secteur

Accessoires

- Télécommande
- Mode d'emploi
- Cordon d'alimentation
- Garantie: Livret de garantie

Dimensions

- Poids (emballage compris): 4,11 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 435 x 271 x 170 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 469 x 197 x 311 mm
- Poids du produit: 2,9 kg



Date de publication
2024-04-23

Version: 5.2.5

EAN: 48 95185 60417 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com