

# PHILIPS

Lecteur de CD

Bluetooth® et NFC

USB Direct

12 W

AZ700T



## Un son puissant sans fil, partout où vous allez

Le lecteur de CD portable Philips est un système audio que vous pouvez transporter partout avec vous. Votre musique est libérée grâce à la connectivité sans fil NFC par simple contact, pour un appairage Bluetooth® ultra-simple. Vous pouvez également écouter de la musique via une connexion USB, un CD ou un CD-MP3.

### Facile à utiliser

- Programmation de 20 pistes de CD
- Lecture CD aléatoire/répétition pour profiter de votre musique à votre façon
- Prise pour casque d'écoute stéréo pour un plaisir d'écoute inégalé
- Télécommande pratique pour un plus grand confort
- One-Touch avec téléphones compatibles NFC pour couplage Bluetooth

### Écoutez de la musique provenant de sources multiples

- Lecture des MP3-CD, CD et CD-R/RW
- USB Direct pour musique MP3
- Plus de musique avec la radio numérique FM et ses 20 stations de radio FM en mémoire
- Diffusez de la musique sans fil par Bluetooth™ à partir de votre téléphone intelligent

### Laissez-vous envahir par la puissance du son

- Amplification dynamique pour des basses profondes
- Le système de haut-parleurs Bass Reflex produit des basses puissantes et profondes


## Points forts

### Diffusez de la musique par Bluetooth™



Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée à la fois fiable et écoénergétique. Elle permet une liaison sans fil aisée avec un iPod/iPhone/iPad ou avec d'autres appareils Bluetooth, tels que des téléphones intelligents, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Vous pouvez ainsi profiter facilement sur votre haut-parleur de votre musique préférée et du son de vos vidéos ou de vos jeux.

### Technologie NFC

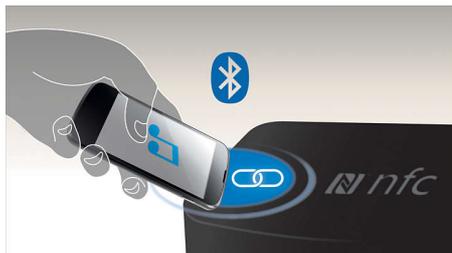

Connectez facilement plusieurs appareils Bluetooth grâce à la technologie NFC (communication en champ proche). Appuyez simplement le téléphone intelligent ou la tablette compatible NFC sur la zone NFC du haut-parleur pour allumer ce dernier, établir la liaison Bluetooth et lancer la lecture de la musique.

### USB Direct pour musique MP3

USB Direct pour musique MP3

### Système de haut-parleurs Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes grâce à un haut-parleur compact. Il se distingue des systèmes de haut-parleur conventionnels du fait qu'il comporte un caisson de basses aligné acoustiquement au haut-parleur des graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves conventionnel. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

### Télécommande pratique



Avec une télécommande pratique au bout des doigts, tout ce que vous avez à faire, c'est vous installer confortablement et vous détendre.



## Caractéristiques

### Niveau sonore

Puissance de sortie: 12 W max.

Réglage du volume: rotatif (numérique)

Système audio: Stéréo

### Enceintes

Fini des grilles de haut-parleur: Métal

Nombre de haut-parleurs intégrés: 2

### Connectivité

USB: Port USB

Prise casque 3,5 mm

Entrée audio (3,5 mm)

### Lecture audio

Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, Recherche album suivant/précédent, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée

Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3

### Tuner/réception/transmission

Antenne: Antenne FM

Bandes du tuner: FM

### Pratique

type de changeur: Haut

Type d'affichage: Écran ACL

### Alimentation

Type de batterie: Format D (LR20)

Tension de la pile: 1.5 volt

Nombre de piles: 6

Type d'alimentation: Adaptateur secteur

### Accessoires

Télécommande

Mode d'emploi

Cordon d'alimentation

Garantie: Livret de garantie

### Dimensions

Poids (emballage compris): 4,11 kg

Dimensions du produit (l x P x H):

435 x 271 x 170 millimètre

Dimension de l'emballage (l x P x H):

469 x 197 x 311 mm

Poids du produit: 2,9 kg

