



Philips Fidelio Primo
Sistema docking con
altoparlanti

*Fidelio*Primo



DS9010

Vivi la vera fedeltà

Osessionati dal suono

Fidelio Primo offre un audio fedele all'originale per farti ascoltare tutta la tua musica preferita. Costruita con materiali in alluminio per aeromobili, questa docking station dal design accattivante porta a casa tua un'esperienza audio magica.

Qualità audio senza pari

- Driver per appassionati di musica per una riproduzione autentica dei suoni
- Crossover passivo per una riproduzione dell'intero spettro audio
- SoundCurve per un audio cristallino di qualità superiore
- PureDigital per una chiarezza audio senza precedenti
- Diffusori di bassi perfettamente sintonizzati per una riproduzione di bassi profondi e definiti
- Rivestimento curvo per limitare la diffrazione dell'audio

Design e rifiniture eleganti

- Design dalle rifiniture di qualità in alluminio spazzolato
- Design adatto a iPod/iPhone/iPad

Controllo intuitivo avanzato

- Sensore di prossimità per attivare il pannello di controllo retroilluminato
- Base docking per iPod/iPhone/iPad anche con la custodia
- Trova e condividi musica e altre funzionalità tramite l'applicazione Fidelio gratuita




PHILIPS
sense and simplicity

In evidenza

Alluminio spazzolato


Design dalle rifiniture di qualità in alluminio spazzolato

Driver per appassionati di musica

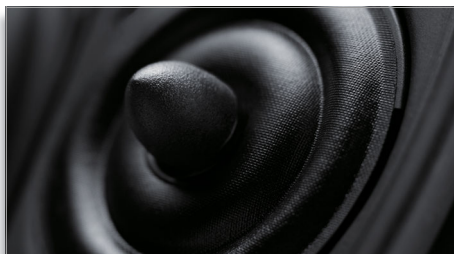

Il sistema docking con altoparlanti Philips Fidelio è dotato di un tweeter ring-radiator: un trasduttore ad alta qualità utilizzato per gli altoparlanti Hi-Fi che combina la riproduzione ad alta frequenza di ultima generazione con precisione e dettagli davvero incredibili. La distorsione è ridotta al minimo consentendo la riproduzione delle sfumature musicali più impercettibili con una fedeltà totale.

Diffusori di bassi

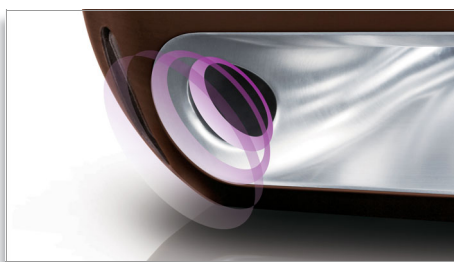

Il potente volume 3L di ciascun woofer si abbina perfettamente ai diffusori di bassi chiaramente sintonizzati a trasmissione posteriore per bassi ottimamente modulati anche da altoparlanti così piccoli. Il risultato è un realismo eccezionale e un'esperienza di ascolto davvero coinvolgente.

Sensore di prossimità




La maggior parte degli apparecchi per appassionati di musica consente di disattivare il display per godere appieno della musica e per dedicare tutta la potenza alla riproduzione audio. Grazie alla funzione del sensore di prossimità, puoi farlo anche tu. Allontanati dall'apparecchio e i tasti funzionali illuminati si spengono automaticamente. Quando le tue mani si avvicinano nuovamente, i tasti funzionali si accendono per consentirti di controllare la tua musica senza difficoltà.

PureDigital

Tecnologia di elaborazione audio PureDigital avanzata per prestazioni sonore decisamente superiori rispetto alla tecnologia di elaborazione audio analogica convenzionale che caratterizza i lettori docking che utilizzano l'uscita audio analogica degli iPhone/iPod. Tramite l'uscita audio digitale dell'iPhone/iPod e l'elaborazione digitale in ogni parte del circuito, si ottiene un rapporto segnale-rumore molto più alto. Il risultato è una qualità audio perfettamente bilanciata senza pari.

Applicazione Fidelio gratuita sull'App Store

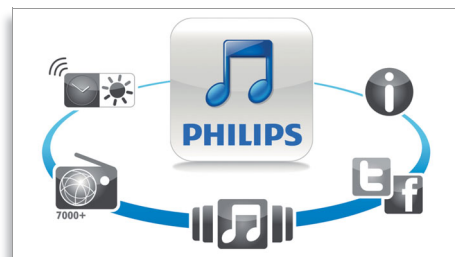

L'applicazione Philips Fidelio gratuita aggiunge nuove entusiasmanti funzionalità al tuo sistema Fidelio. Puoi ascoltare i tuoi programmi radio preferiti, trovare nuova musica grazie a migliaia di stazioni che trasmettono su Internet in tutto il mondo, sfogliare la tua raccolta musicale e condividere quello che stai ascoltando con i tuoi amici tramite Facebook e Twitter. Premendo un solo pulsante è possibile ottenere informazioni dettagliate su ogni file musicale o trasmissione radio in maniera istantanea. In modalità orologio, puoi impostare più tipi di sveglie musicali e visualizzare le previsioni meteo aggiornate. Scarica l'applicazione dall'App Store per saperne di più.



CES Innovation Award

Premio Innovazione 2011
Fidelio Primo offre un audio fedele all'originale per farti ascoltare tutta la tua musica preferita.

Costruito con materiali in alluminio per aeromobili, l'altoparlante dal design accattivante porta a casa tua un'esperienza audio magica.

Specifiche

Compatibilità con iPhone

- Compatibile con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatibilità con iPod

- Compatibile con: iPod, iPod classic, Mini iPod, iPod nano 1st Generation, iPod nano 2nd Generation, iPod nano 3rd Generation, iPod nano 4th Generation, iPod nano 5th Generation, iPod nano 6th Generation, iPod touch, iPod touch 2nd Generation, iPod touch 2nd Gen 8/16/32 GB, iPod touch 4th Generation, iPod con display a colori, iPod 5th Generation

APP. iPod/iPhone

- Download gratuito da App store
- Nome appl.: Fidelio+
- Compatibilità: Sistema docking con altoparlanti Fidelio, iPhone OS 4.2
- Riproduzione: Navigazione album/brani, Comandi di riproduzione
- Impostazioni audio: Equalizzatore a 5 bande, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classica
- Orologio: Display analogico, Display digitale
- Sveglia: Sveglie multiple, Spegnimento automatico, Svegliati con la musica, Svegliati con i suoni della natura, Svegliati con una foto

Riproduzione audio

- Modalità di riproduzione da docking: Ricarica del telefono, Ricarica iPod, Riproduzione e pausa, Brano successivo/precedente

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 50 W
- Sistema audio: Stereo
- Tipi di altoparlanti: Sistema altoparlanti Bass Reflex
- Controllo del volume: Controllo volume su/giù

Altoparlanti

- Driver altoparlanti: 2 tweeter da 1", 2 tweeter da 4"

Connettività

- Ingresso Aux

Funzioni utili

- Telecomando: Multifunzionale

Assorbimento

- Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, Telecomando, Cavo per ingresso stereo da 3,5 mm, Certificato di garanzia, Foglio di garanzia internazionale, Guida installazione rapida

Dimensioni (l x p x a)

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 563 x 214 x 225 mm
- Peso: 7,2 Kg
- Peso incluso imballaggio: 9,3 Kg
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 619 x 276 x 276 mm



Data di rilascio
2012-05-30

Versione: 3.0.3

12 NC: 8670 000 71552
EAN: 87 12581 58010 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com