

Philips
2.1 Hjemmebiograf

3D Blu-ray
Klar til iPod/iPhone

HTS7201



Krystalklar lyd til film og musik

Besat af lyd

Philips HTS7201-SoundHub hjemmebiografssystem med 3D Blu-ray leverer fremragende, klar lyd og en intens surround-lydoplevelse. Nu kan du nyde hver en lyddetalje i dine yndlingsfilm og din yndlingsmusik.

Opdag krystalklar lyd

- Crystal Clear Sound giver fantastisk klar og detaljeret lyd
- Premium-forstærkere i Klasse-D bevarer alle lydets detaljer
- Virtual Surround Sound for en realistisk filmoplevelse
- Soft Dome-diskant højttalere til ren lyd og tydelig tale

Designet til at forbedre din biograf derhjemme

- Elegante højttalere i aluminium og glas sikrer robust lyd

Nyd al din underholdning - helt enkelt

- Full HD 3D Blu-ray til en virkelig overvældende filmoplevelse i 3D
- WiFi ready giver dig nem adgang til al din underholdning
- Smart TV, så du kan nyde onlinetjenester og multimedier på TV

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Soft Dome-diskanthøjtalere




Soft Dome-diskanthøjtalere gengiver klare høj- og mellemfrekvenser, der forbedrer højtalerlydens klarhed generelt.

Premium-forstærkere i Klasse-D

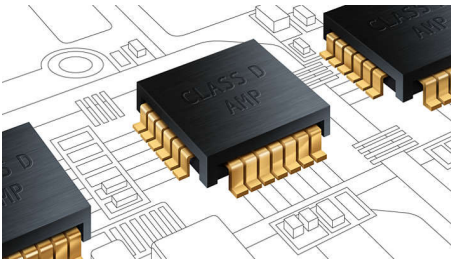

Philips' egne Premium-forstærkere i Klasse-D er designet til at bevare den originale lydkilde og give større nøjagtighed i lydsignalet. På den måde leveres akustiske detaljer i musik og film præcis som kunstneren eller instruktøren havde tiltænkt det.

Virtual Surround Sound

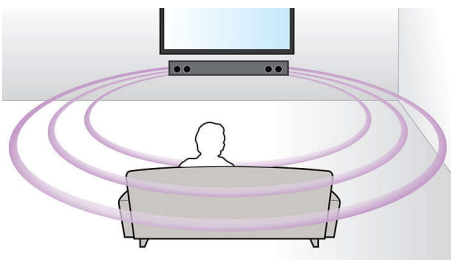

Philips Virtual Surround Sound frembringer fyldig og overvældende surround-lyd fra et system med under fem højttalere. Meget avancerede rumlige algoritmer genskaber troværdigt de lydæssige egenskaber, der optræder i et ideelt 5.1-kanals miljø. Enhver kvalitetsstereokilde forvandles til en

virkelighedstro multikanals surround-lyd. Der er ikke brug for at købe ekstra højttalere, ledninger eller højtalerstandere for at nyde lyd, der fylder rummet.

Full HD 3D Blu-ray



Bliv begejstret med 3D-film i din egen stue med et Full HD 3D-TV. Active 3D anvender den nyeste generation af hurtigskiftende skærbilleder for at give ægte dybde og realisme i fuld 1080 x 1920 HD-opløsning. Full HD 3D-oplevelsen skabes i din hjemmebiograf, når du ser disse billeder gennem specielle briller, der er timet til at åbne og lukke højre og venstre linse synkront med de skiftende billeder. Førsteklasses 3D-filmudgivelser på Blu-ray tilbyder et stort udvalg af indhold i høj kvalitet. Blu-ray leverer også ukomprimeret lyd, så du får en utroligt ægte lydoplevelse.

Smart TV




Philips hjemmebiografssystemer med Smart TV giver dig et stort udvalg af forbedrede funktioner, herunder Net TV, DLNA og MyRemote. Net TV giver dig et stort udvalg af online-oplysninger og underholdning til dit TV. Vælg bare Net TV i startmenuen, og begynd at søge efter tjenester som video-on-demand-

butikker* for at finde de nyeste udgivelser i HD og TV-arkiver. Med DLNA kan du få adgang til fotos, musik og film, der er gemt på PC'en, direkte fra sofaen? Kan du ikke lige finde fjernbetjeningen? Så brug din smartphone eller din tablet PC til at styre din hjemmebiograf via Philips MyRemote-applikationen.

Elegante højttalere


Elegante højttalere i aluminium og glas sikrer robust lyd

WiFi ready

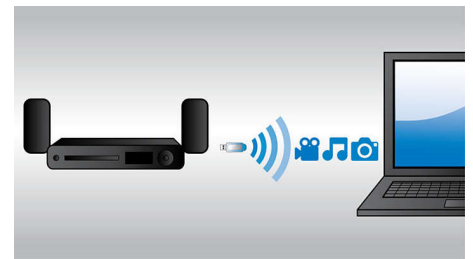

WiFi ready giver dig nem adgang til al din underholdning

Krystalklar lyd

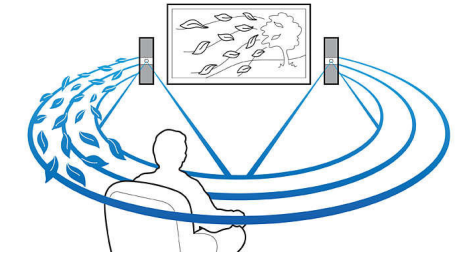

Med Philips' Crystal Clear Sound vil du nu være i stand til at skelne og påskønne hver enkelt detalje i lyden på den måde, som kunstneren eller instruktøren havde i sinde! Crystal Clear Sound gengiver lydkilden – uanset om det er en actionfilm, en musical eller en live-koncert – troværdigt, præcist og uden forvrængning. Philips' hjemmebiografer med Crystal Clear Sound fastholder lydbehandlingen på et minimum, hvilket bevarer renheden fra det oprindelige lydindhold. Resultatet er bedre sonisk nøjagtighed til dine ører.

Specifikationer

Lyd

- Lydforbedring: Dialogforbedring, DoubleBass, FullSound, Night-indstilling, Diskant-, mellemtone- og basregulering
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Subwooferoutput: 200 W
- Equalizer-indstillinger: Spil, Film, Musik, Nyheder, Original
- Satelithøjtaleroutput: 120 W x 2
- Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 440 W

Højtalere

- Højtalertyper: 2 x satelithøjtalere
- Frekvensområde for satelithøjtalere: 150 - 20.000 Hz
- Satelithøjtaler-impedans: 5 ohm
- Frekvensområde for subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" subwoofer
- Subwoofer-type: Passiv
- Enheder pr. satelithøjtaler: 1 diskantenhed, 2 x 3" basenheder
- Subwoofer-impedans: 3 ohm

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: Music iLINK, USB
- Tilslutninger på bagpanel: AUX IN 1, AUX IN 2, Composite video-udgang (CVBS), Digital koaksial indgang, Digital optisk indgang, Ethernet, FM-antennestik, HDMI 1.4 output (ARC), Dockingstation iPod/iPhone, Mini Easy-Fit højtalerstik, Stik til SD/SDHC, Wi-Fi USB
- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- Faste kanaler: 40
- RDS: Stationsnavn

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Understøttelse af undertekster til 21:9-format, Audio Return Channel, Automatisk kortlægning af lydindgang, Dynamic Lipsync, Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough
- HDMI-funktioner: 3D, Audio Return Channel (ARC), Indholdstype, Deep Color

Strøm

- Strømforbrug: 85 W
- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: <0,5 W

Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: DCK3060 Dockingstation til

iPod/iPhone, STS9501 Højtalerstandere, STS9510 Vægbeslag, WUB1110 Wi-Fi USB-adapter

- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, FM-antenne, Music iLINK-kabel, Netledning, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Folder om sikkerhed og lovgivning, Varemærkeblad, Globalt garantibevis

Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 360 x 70 x 345 mm
- Vægt inkl. emballage: 14,7 kg
- Vægt for hovedenhed: 4,36 kg
- Emballage (B x H x D): 564 x 389 x 400 mm
- Subwoofer (B x H x D): 196 x 395 x 342 mm
- Subwoofers vægt: 5,3 kg
- Satelithøjtaler (B x H x D): 97 x 301 x 120 mm
- Længde på satelithøjtalerkabel: 4 m
- Satelithøjtalervægt: 1,5 kg
- Subwoofer-kabellængde: 3 m

Audio Playback

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 bit-hastigheder: 32 - 320 kbps

Filformat

- Audio (Lyd): aac, mka, mp3, wma, wav
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Billeder: GIF, JPEG, JPG

Billede/display

- Billedforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressiv scanning, Video-upscaling

Matchende Philips-TV*

- 7000-serie 3D: 32PFL7606, 37PFL7606, 42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606
- 7000-serie 2D: 32PFL7406, 42PFL7406

Medier til optisk afspilning

- Diske, der kan afspilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stillbilledafspilning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressiv, PNG
- Billedforbedring: Rotér, Diasshow med musikafspilning, Zoom

Bæredygtighed

- Emballage: 80 % genanvendt bølgepap, Elektronisk brugervejledning

Videoafspilning

- Komprimeringsformater: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV HD, WMV SD



Udgivelsesdato
2024-05-02

Version: 8.2.10

EAN: 87 12581 58163 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Hjemmebiografen kan også sættes sammen med alle andre TV fra Philips.

* Du kan kontrollere, om Video on Demand er tilgængelig i dit land ved at besøge www.philips.com/blu-ray.