

Philips  
5.1-DVD-  
hemmabiosystem

DVD

HTD3510



## Kraftfullt surroundljud från kompakta högtalare

### Hemmabioljud

Ge hemunderhållningsupplevelsen en ny dimension med Philips hemmabiosystem. Njut av kraftfullt 300 W-surroundljud från synliga högtalarelement och förbättrad DVD-videoupplösning till 1080p via HDMI för HD-liknande bildkvalitet.

#### Fantastisk ljudupplevelse

- 300 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik
- Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen
- Blottade högtalarelement för kraftfullt ljud

#### Njut av all din underhållning

- DivX Ultra-certifierad för förbättrad uppspelning av DivX-videoer
- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll
- HDMI för HD-filmer och hög bildkvalitet
- Spelar DVD, VCD, CD och USB-enheter
- Ljudingång för uppspelning av musik från iPod/iPhone/MP3-spelare

#### Utformad för att förbättra din hemmabio

- Modern modell som kompletterar ditt hem

# PHILIPS


## Funktioner

### 300 W RMS-effekt



300 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

### Dolby Digital

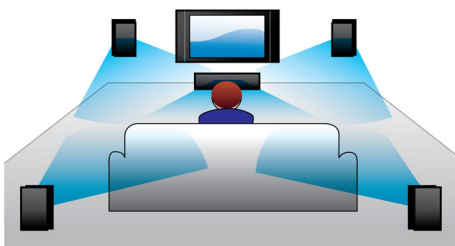

Eftersom Dolby Digital, som är världens populäraste standard för digitalt flerkanaligt ljud, utnyttjar människörats naturliga sätt att bearbeta ljud, upplever du surroundljudet med överlägsen kvalitet och verklighetstroga ledljud.

### Ljudingång



Med ljudingången kan du enkelt spela upp musik direkt från din iPod/iPhone/iPad, MP3-spelare eller bärbara dator via en enkel anslutning till din hemmabio. Anslut bara ljudenheten till ljudingången och njut av din musik med den enastående ljudkvalitet som du får med hemmabiosystem från Philips.

### EasyLink



Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter, som DVD-spelare, Blu-ray-spelare, soundbar-högtalare, hemmabio och TV-apparater, med en enda fjärrkontroll. Funktionen använder branschstandardprotokollet HDMI CEC för delning av funktionalitet mellan enheter genom HDMI-kabeln. Med en knapptryckning kan du styra alla dina anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter samtidigt och kan enkelt utföra funktioner som viloläge och uppspelning.

### HDMI för HD-filmer



HDMI är en digital direktanslutning för såväl digital HD-video som digitalt flerkanalsljud. Genom att omvandlingen till analoga signaler elimineras får du en perfekt bild- och ljudkvalitet, helt fritt från brus. Filmer med standardupplösning kan du nu se i sann HD-upplösning, med högre detaljskärpa och verklighetstroga bilder.

### Spelar allt



Spela praktiskt taget vilken skiva och vilka medienheter du vill - oavsett om det gäller

DVD, VCD, CD eller USB-enheter. Upplev den oslagbara bekvämligheten med att kunna spela upp flera format och lyxen med att dela mediefiler på TV:n eller hemmabiosystemet.

### Blottade högtalarelement



Blottade högtalarelement för kraftfullt ljud

### DivX Ultra-certifierad



Med DivX-funktionen kan du njuta av DivX-kodade videofilmer och filmer från internet, även köpfilmer, hemma i TV-soffan. DivX-medieformatet är en MPEG-4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda när du sparar stora filer som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor, och spela upp dem på din DivX Ultra Certified Blu-ray-spelare eller DVD-spelare från Philips. I DivX Ultra kombineras DivX-uppspelning med suveräna funktioner som integrerad textning, flera olika ljudspår, kapitel och menyer i ett praktiskt filformat.



# Specifikationer

## Ljud

- Ljudsystem: Dolby Digital 5.1
- Uteffekt för kubhögtalare: 5 x 50 W
- Uteffekt för subwoofer: 50 W
- Total effekt RMS @ 30 % THD: 300 W
- Equalizer-inställningar: Spel, Film, Musik, Nyheter, Originalvattenbehållare
- Ljudförbättring: Nattläge

## Högtalare

- Högtalarter: 5 x kubhögtalare
- Element per kubhögtalare: 1 x 2,5-tums woofer
- Frekvensområde för kubhögtalare: 150 - 20k Hz
- Impedans för kubhögtalare: 4 ohm
- Subwoofertyp: Passiv
- Subwooferdrivelement: 1 x 5,25-tums woofer
- Frekvensomfång för subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwooferimpedans: 4 ohm

## Optiska uppspelningsmedier

- Uppspelningsbara skivor: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Videouppspelning

- Komprimeringsformat: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2

## Bild/visning

- Bildförbättring: Förbättrad videoupplösning

## Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- MP3-bitshastighet: 32 - 320 kbit/s

## Stillbildsvisning

- Bildförbättring: Rotera, Zoom
- Bildkomprimeringsformat: BMP, GIF, JPEG, TIFF

## Filformat

- Ljud: MP3, wma
- Bild: JPEG, BMP, GIF
- Video: avi, divx, mpeg, mpg

## Anslutningar

- Anslutningar på framsidan: Hi-Speed USB, Ljudingång
- Anslutningar bak: AUX-ingång, Kompositvideoutgång (CVBS), Digital optisk ingång, Fast FM-antenn, HDMI 1.4-utgång (ARC), Easy-Fit-högtalaranslutningar, mini

## Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- Antal förinställda kanaler: 40

## Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Återgångskanal för ljud,

- Automatisk ljudingångsmappning, Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling, System-standby
- HDMI-funktioner: ARC (Audio Return Channel)

## Effekt

- Strömförbrukning: 50 W
- Strömförsörjning: 220-240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, AAA-batteri (x1), Broschyr med säkerhetsföreskrifter och juridik, Varumärkesblad, Garantisedel för hela världen, Snabbstartguide, Användarhandbok på CD-skiva
- Kompatibla tillbehör: STS3001 högtalarstativ

## Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 360 x 58 x 325 mm
- Huvudenhetens vikt: 2,40 kg
- Centerhögtalare (B x H x D): 85 x 88 x 83 mm
- Centerhögtalare, vikt: 0,28 kg
- Centerhögtalare, kabellängd: 1,2 m
- Främre högtalare (W x H x D): 85 x 88 x 83 mm
- Främre högtalare, vikt: 0,26 kg
- Främre högtalare, kabellängd: 2,2 m
- Bakre högtalare (B x H x D): 85 x 88 x 83 mm
- Bakre högtalare, vikt: 0,26 kg
- Bakre högtalare, kabellängd: 7,2 m
- Subwoofer (B x H x D): 160 x 267,5 x 265 mm
- Subwoofers kabellängd: 2,2 m
- Subwoofer, vikt: 2,5 kg

## Yttre kartong

- EAN: 87 12581 67784 8
- Bruttovikt: 7,15 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 52 x 37,7 x 31 cm
- Nettovikt: 6,07 kg
- Antal konsumentförpackningar: 1
- Taravikt: 1,08 kg

## Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 52 x 31 x 37,7 cm
- EAN: 87 12581 67784 8
- Bruttovikt: 7,15 kg
- Nettovikt: 6,07 kg
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong
- Taravikt: 1,08 kg
- Typ av hyllplacering: Liggande

## Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 36 x 5,8 x 33,5 cm
- Vikt: 2,2 kg



Publiceringsdatum  
2016-03-22

Version: 7.1.4

12 NC: 8670 001 00289  
EAN: 87 12581 67784 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified och associerade logotyper är varumärken som tillhör DivXNetworks, Inc. och används under licens.

\* Dolby och dubbel-D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratory Inc.