

Philips
Sistema de cinema em casa
SoundBar

Reprodução de DVD

HTS6120



Estupendo som surround sem confusões

para uma experiência cinematográfica

Desfrute de som surround em qualquer tipo de divisão, em qualquer posição. Utilizando a tecnologia Ambisound da Philips, com altifalantes de ângulo preciso e processamento de som único, o SoundBar proporciona-lhe uma emocionante experiência cinematográfica em casa.

Concebido para melhorar o espaço que habita

- Design sofisticado para qualquer televisor plano
- Elegante porta deslizante em vidro

Ligue e aprecie todo o seu entretenimento

- EasyLink p/ controlar todos dispositivos HDMI CEC através de um telecomando
- Desfrute de todos os seus filmes e música em CD e DVD
- Base opcional para uma reprodução cómoda a partir do seu iPod

A melhor experiência de audição

- FullSound™ para dar vida à sua música MP3
- Tecnologia DoubleBASS para sons graves mais cheios e mais profundos
- Tecnologia Ambisound para um som surround com menos altifalantes

PHILIPS

Destaques

Tecnologia Ambisound




A tecnologia Ambisound produz um som surround multicanais verdadeiramente envolvente com um número reduzido de altifalantes. Proporciona uma experiência sonora imersiva de 5.1 independentemente da posição ou do tamanho/dimensões da sala e sem a confusão de múltiplos fios e altifalantes. Através de uma combinação de efeitos psico-acústicos, de um conjunto de processamento e do posicionamento do controlador num ângulo preciso, o Ambisound oferece-lhe mais som com menos altifalantes.

Tecnologia DoubleBASS



O DoubleBASS garante que ouve os graves mais profundos com subwoofers compactos. Capta as frequências baixas e recria-as dentro dos parâmetros audíveis do subwoofer, proporcionando som com mais "boom" e elegância, e garantindo-lhe uma experiência auditiva plena e sem compromissos.

FullSound™

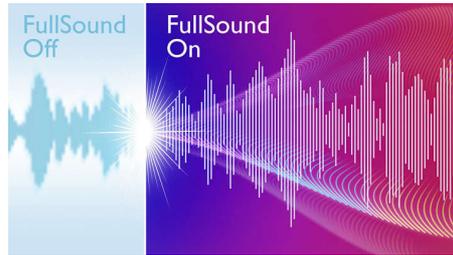


A inovadora tecnologia FullSound da Philips restaura fielmente os detalhes sonoros da música em MP3 comprimida, enriquecendo significativamente e melhorando o som, para que possa apreciar a música em CD sem quaisquer distorções. Com base num algoritmo de pós-processamento de áudio, o FullSound combina os reconhecidos conhecimentos da Philips na reprodução musical com o poder da última geração do Digital Signal Processor (DSP). Como resultado são obtidos graves mais cheios, com mais impacto e profundidade e clareza das vozes e dos instrumentos. Redescubra a música em MP3 comprimida num som realista que lhe tocará a alma e dará movimento aos seus pés.

Design sofisticado



Aliando a tecnologia topo de gama a um estilo elegante, este sistema de cinema em casa confere a qualquer sala-de-estar um ambiente de classe e sofisticação. Inspirando-se no mesmo design e acabamentos do televisor plano da Philips, é a companhia perfeita para o seu televisor plano, correspondendo ao interior da sua casa e ao seu estilo de vida.

Elegante porta deslizante

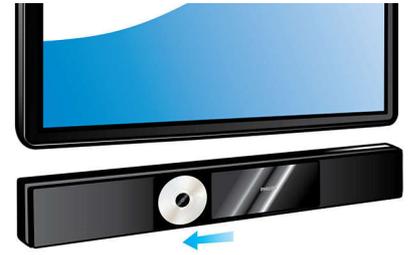

Elegante porta deslizante em vidro

Aprecie filmes e música



Desfrute de todos os seus filmes e música em CD e DVD

EasyLink



O EasyLink permite-lhe controlar vários dispositivos, como leitores de DVD, leitores Blu-ray, altifalante Soundbar, sistema de cinema em casa, televisores, etc., com um telecomando. Este utiliza o protocolo padrão da indústria, HDMI CEC, para partilhar funcionalidades entre dispositivos através do cabo HDMI. Com o toque de um botão, pode operar simultaneamente todos os equipamentos HDMI CEC ligados. Funções como o modo de espera e a reprodução podem agora ser aplicadas com total facilidade.

Especificações

Som

- Potência de saída (RMS): 600 W (10% THD)
- Melhoramento do som: Controlos de Graves e Agudos, Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice, FullSound
- Sistema de som: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo
- Definições do equalizador: Acção, Rock, Concerto, Clássica, Drama, Jazz, Jogos, Festa, Notícias, Desporto

Colunas

- Tipos de altifalantes: Integrado com a unidade principal
- Limites de freq. do subwoofer: 35-200 Hz
- Diafragma do subwoofer: 1 woofer de 6,5" de grande alcance
- Tipo de subwoofer: Controlo
- Diafragmas: 2 tweeters de topo suave de 1", 6 woofers full range de 2,5"
- Impedância do subwoofer: 4 ohm
- Impedância dos altifalantes: 6 ohm

Especificações ecológicas

- Topo de Gama Verde

Conetividade

- Ligações frontais/laterais: USB, Entrada MP3, Ligação à base
- Ligações posteriores: Saída HDMI, Saída de vídeo componente, SCART1 (saída CVBS, RGB), Entrada de TV (áudio, cinch), Conectores de altifalante fáceis de encaixar, Interligação (a caixa de alimentação), Entrada AUX
- Subwoofer (caixa de alimentação): Antena FM, Entrada digital coaxial, Entrada AUX (cinch, 2 pares), Interligação (à unidade principal), Entrada digital óptica

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM
- RDS: Nome da estação

Potência

- Fonte de alimentação: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,3 W

Acessórios

- Acessórios incluídos: Manual de início rápido, Manual do utilizador, Telecomando, Pilhas para telecomando, Cabo Full SCART, Antena FM, Cabo de interligação, Cabo de alimentação, Suporte para montagem na parede, Folheto de garantia mundial

Dimensões

- Profundidade da embalagem: 347 mm
- Largura do conjunto: 958 mm
- Altura da embalagem: 565 mm
- Altura do conjunto: 163 mm
- Largura da embalagem: 1040 mm
- Profundidade do conjunto: 141 mm
- Peso da unidade: 7 kg
- Peso do subwoofer: 10 kg
- Profundidade do subwoofer: 295 mm
- Altura do subwoofer: 440 mm
- Largura do subwoofer: 295 mm

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Suporte de reprodução: CD áudio, CD-R/RW, Unidade flash USB
- Taxas de bits MP3: 32-256 kbps e VBR

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Melhoramento de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Aumento da resolução de vídeo

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Suporte de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unidade flash USB
- Melhoramento de imagem: Apresentação de diapositivos com música, Rodar, Zoom

Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: DVD vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD vídeo, CD-R/CD-RW
- Formatos de compressão: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistema de reprodução discos de vídeo: PAL, NTSC



Data de publicação
2024-04-15

Versão: 6.2.10

EAN: 87 12581 45868 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com