




Philips Streamium
Satélite para Wireless
Music Center con My
Room, My Music y Music
Broadcast - Modo fiesta!

Radio de Internet gratuita
Sistema con 4 altavoces

Streamium

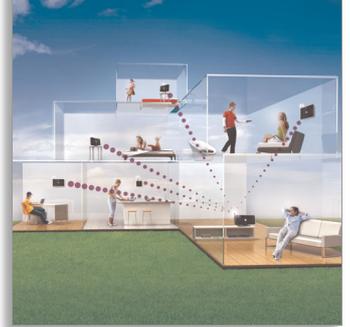

WAS6050

Libera tu música

Disfruta de la música en toda la casa, sin cables

El elegante y portátil satélite WAS6050 para Wireless Music Center es perfecto para disfrutar de la música en la intimidad o en cualquier lugar de la casa. Para conseguir más opciones musicales, basta con sintonizar la radio a través de Internet y tendrás infinidad de entretenimiento...

Disfruta la música sin límites - sin cables

- Transmisión inalámbrica entre el Music Center y los satélites
- Disfruta de la radio por Internet
- Transmisión inalámbrica desde PC mediante UPnP

Fácil control y navegación

- My Room, My Music: escucha distinta música en cada habitación
- Music Broadcast: escucha la misma música en todos los satélites
- Music Follows Me: llévate la música de una habitación a otra
- Explora tu colección de música por álbum, artista, género y pista

Gran calidad acústica

- Potencia de salida total de 15 W RMS
- Amplificador digital clase 'D' con sistema de 4 altavoces
- Altavoces con tecnología wOOx™ para lograr graves profundos y potentes

PHILIPS

Destacados

Transmisión inalámbrica

Gracias a la transmisión inalámbrica no es necesario descargar y almacenar archivos de música en el dispositivo de audio. Al contrario, podrás escuchar tus canciones favoritas mientras se transmiten de manera continua a todos los satélites de forma simultánea. Llévate la música de una habitación a otra gracias a Music Follows Me, sin necesidad de reiniciar la navegación y la reproducción. Music Broadcast transmite de forma simultánea la música que desees desde el Music Center a todos los satélites. Además, con My Room, My Music, cada miembro de la familia podrá disfrutar de la música de las colecciones almacenadas en

cualquier habitación equipada con un Wireless Music Center o satélite.

Disfruta de la radio por Internet

La radio por Internet es un servicio de emisión de música que se transmite mediante Internet. Uno de los formatos más populares es el MP3. Algunas emisoras de Internet se transmiten por vía "terrestre" o por red y otras únicamente por Internet, de manera que son independientes y sólo transmiten las emisiones por este medio. Con la radio por Internet podrás disfrutar de acceso a emisoras de radio en línea de todo el mundo y escuchar una gran variedad de géneros, estar al día de las noticias,

deportes y ocio o conectarte a tus emisoras favoritas desde Austria hasta Yugoslavia.

Transmisión inalámbrica UPnP

Libera toda tu colección de música almacenada en el ordenador y reproducela a través del centro de música inalámbrico Streamium mediante la conexión UPnP que te permite conectarte a cualquier dispositivo Universal Plug & Play para recibir o transmitir música. El sistema Streamium te permite acceder, seleccionar y buscar tu colección de música en el ordenador. Simplemente utiliza el mando a distancia para elegir y reproducir las canciones mediante el Streamium. Disfruta de tu música favorita de forma inalámbrica y sin esfuerzo.



My room my music



Music broadcast



InternetRadio



My room my music



Music broadcast



Music follows me



WOOX



UPnP™



WiFi
CERTIFIED®

Especificaciones

Sonido

- Ajustes del ecualizador: Clásicos, Jazz, Pop, Rock
- Potencia musical: 30 W
- Mejora del sonido: Ecualizador, Increíble Surround, Control de graves y agudos, Ecualizador inteligente, Refuerzo dinámico de graves, Amplificador digital clase "D"
- Tipo: Gama completa
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen
- Potencia de salida (RMS): 2 x 7,5 W

Altavoces

- Altavoces integrados: 4
- Tipos de altavoz: No extraíble

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA, AAC no DRM (m4A)
- Modo de reproducción del disco duro: Álbum, Género, Lista de reproducción, Todas las pistas, Mismo artista, Mismo género, Pistas sin comprimir
- Modo de transmisión del disco duro: Transmisión Wi-Fi a 5 satélites, "My Room, My Music", "Music Follows Me", "Music Broadcast"
- Compatible con etiquetas ID3
- Radio por Internet
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps, CBR/VBR
- Modo de reproducción de PC Link: Transmisión MP3 a través de la red, Conexión inalámbrica Wi-Fi
- Frecuencias de bits de WMA: hasta 192 kbps, CBR/VBR

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital
- Autostore
- Número de presintonías: 60
- RDS: Noticias, Tipo de programa, Información de las emisoras
- Bandas del sintonizador: FM

Conectividad

- Potencia: 110-220 V 50 Hz/60 Hz
- Conexiones inalámbricas: LAN inalámbrica (802.11g)
- Universal Plug & Play inalámbrico: Activado
- LAN con cable: Ethernet (RJ 45) 1x
- Encriptación / seguridad: WEP de 128 bits, WEP de 64 bits, WPA
- Otras conexiones: Ethernet, Antena FM

Cómodas funciones

- Retroiluminación
- Color de retroiluminación: Blanca
- Tipo de pantalla: LCD
- Función de energía renovable en espera: 1 vatio
- Idiomas de los menús en pantalla: Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español
- Mando a distancia: 1 vía
- Indicación de la fuerza de la señal
- Montaje en pared/colgado del techo: Montaje en pared
- Reloj: En pantalla principal

Accesorios

- Pilas: 2 AAA
- Mando a distancia: Mando a distancia de 1 vía
- Tarjeta de garantía: Tarjeta de garantía
- CD-ROM: CD-ROM de instalación y software WADM
- Guía de config. rápida: Alemán, danés, español, finés, francés, inglés, italiano, neerlandés, noruego, portugués y sueco
- Manual de usuario: Alemán, danés, español, finés, francés, inglés, italiano, neerlandés, noruego, portugués y sueco

Dimensiones

- Dimensiones de la caja (LxFxA): 355 mm x 140 mm x 234 mm
- Peso de la caja principal: 2,34 kg
- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 158 mm x 158 mm x 103 mm
- Peso del dispositivo: 1,04 kg



Fecha de emisión
2018-03-30

Versión: 4.0.8

12 NC: 8670 000 30237
EAN: 87 12581 33663 9

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Para algunas funciones es necesario acceso a Internet de banda ancha