

Philips
Bezdrôtový telefón

1,6" displej/modré podsvietenie
Slúchadlo s hlasitým odposluchom
2 slúchadlá

D1612B



Naším heslom je jednoduchosť

Bezdrôtový telefón Philips D161 prináša neodmysliteľné funkcie v modernom a pútavom dizajne. Vďaka funkcii obsluhy bez použitia rúk, fantastickej reprodukcii zvuku a princípu plug & play stačí telefón zapojiť a môžete si pohodlne vychutnávať všetky konverzácie s vynikajúcim jasným zvukom.

Pekný a jednoduchý

- Samostatné slúchadlo s reproduktorom na jednoduché hovory bez použitia rúk
- Dokonalé pohodlie vďaka jednoduchému nastaveniu
- Textúrovaný zadný kryt pre protišmykové uchopenie
- Ľahko čitateľný 4,1 cm (1,6") displej s podsvietením
- Až 10 hodín hovoru na jedno nabitie
- Identifikácia volajúceho – vždy viete, kto volá*

Krištáľovo čistý zvuk

- Parametrický ekvalizér zaručí čistý a jasný zvuk
- Automatické ovládanie hlasitosti kompenzuje nechcené odchýlky v hlasitosti
- Optimalizované umiestnenie antény pre skvelý príjem v každej miestnosti
- Pokročilé testovanie a vyladenie zvuku pre špičkovú kvalitu hlasu


Ekologický výrobok

- Nízke vyžarovanie a spotreba energie

PHILIPS

Hlavné prvky

4,1 cm (1,6") displej

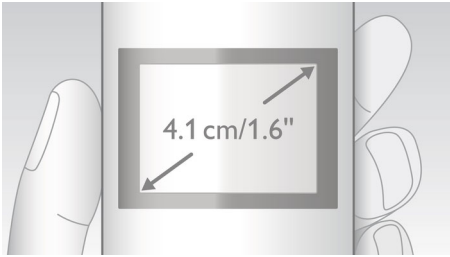


Ľahko čitateľný 4,1 cm (1,6") displej s podsvietením

Pokročilé testovanie zvuku

Kvalitu zvuku našich telefónov DECT testujeme rovnakým spôsobom, ako výrobcovia špičkových slúchadiel. Pomocou moderného simulátora ucha vieme presne simulovať spôsob, akým ľudia v skutočnosti počujú zvuk. Vďaka tomu naši akustickí inžinieri dokážu zmerať a presne doladiť niektoré charakteristiky, ako napríklad frekvenčnú odozvu, skreslenie alebo celkové sluchové vnímanie, a vytvoriť tak dokonalú reprodukciu hlasu.

Automatické ovládanie hlasitosti

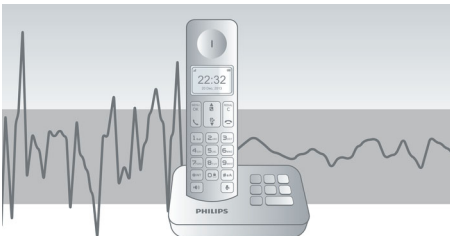


Automatické ovládanie hlasitosti kompenzuje odchýlky v zvukovom signáli, ktoré môžu byť spôsobené vzdialenosťou, silou signálu alebo telefónom volajúceho – vďaka tomu zvuk, ktorý počujete, zostane vždy konzistentný. Zníženie zosilnenia zvuku pri silných signáloch a zvýšenie pri slabých signáloch znamená, že si môžete vychutnať plynulú konverzáciu bez nechcených zmien v hlasitosti.

Identifikácia volajúceho*



Niekedy môže byť vhodné vedieť, kto volá, ešte pred tým, ako zdvihnete. A naša funkcia identifikácie volajúceho vám pomôže zistiť, kto je na druhej strane linky.

Jednoduché nastavenie

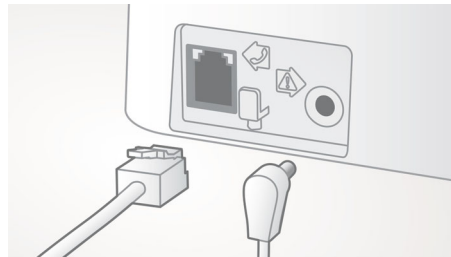

Dokonalé pohodlie vďaka jednoduchému nastaveniu. Zjednodušená inštalácia – produkt typu Plug & Play

Ekologický výrobok



Telefóny značky Philips sú energeticky úsporné a navrhnuté s ohľadom na životné prostredie.

Slúchadlo s hlasitým odposluchom



Režim bez použitia rúk využíva vstavaný reproduktor hlasného odposluchu, ktorý zosilní hlas volajúceho, čím vám umožní hovoriť a počúvať počas hovoru bez toho, aby ste museli držať telefón pri uchu. Toto je veľmi užitočné hlavne vtedy, ak chcete hovor zdieľať s druhými alebo jednoducho vykonávať viac vecí naraz.

Protišmykové uchopenie



Zadná strana slúchadla má špeciálnu textúrovanú úpravu na zvýšenie pohodlia a lepšie uchopenie.

Optimalizované umiestnenie antény



Optimalizované umiestnenie antény v našich telefónoch zaisťuje silný a stabilný príjem – dokonca aj v tých častiach domu, kde je bezdrôtový príjem väčšinou slabý. Teraz môžete prijať hovor kdekoľvek v domácnosti a vychutnať si dlhý a ničím nerušený rozhovor a súčasne sa pritom voľne pohybovať.

Technické údaje

Vybavenie a vlastnosti

- Štruktúra ponúk v slúchadle: Ponuka so zoznamami
- Hlasitý odposluch – hovor bez použitia rúk
- Indikátor intenzity signálu: Indikátor s 3 paličkami
- Indikátor úrovne nabitia batérie: Ikona batérie s 3 paličkami
- Domáci telefón – viac slúchadiel
- Zobrazenie dátumu a času
- Programovateľné klávesové skratky: Klávesa 1
- Správa hovorov: Čakajúci hovor*, Identifikácia volajúceho*, Stlmenie mikrofónu, Zmeškané hovory, Prijaté hovory, Uskutočnené hovory
- Uzamknutie klávesnice
- Tón tlačidiel zapnutý/vypnutý
- Automatické zloženie
- Počet tlačidiel: 20
- Tlačidlá základne: Kláves stránkovania
- Až 10 hodín hovoru
- Čas nabíjania: 8 hodín
- Dĺžka linkového kábla: 1,5 m
- Dĺžka napájacieho kábla: 1,5 m
- Produktový rad: Otvorené priestranstvo < 300 m; interiér < 50 m
- Protišmykové uchopenie: Trojuholníkový vzor
- Až 200 hodín v pohotovostnom režime

Zvuk

- Ovládanie hlasitosti na slúchadle
- Zvonenia na slúchadle: 10 polyfonických
- HQ-Sound

Obraz/Displej

- Veľkosť displeja: 4,1 cm/1,6"
- Typ displeja: 12 miest (alfanumerické znaky) +

pevné ikony

- Podsvietenie: áno
- Farba podsvietenia: Modré

Kapacita pamäte

- Telefónny zoznam: 50 mien a čísel
- Kapacita zozn. opät. vyt.: 10 posledných čísel
- Záznamy hovorov: 20 záznamov
- Ukladanie telefónneho zoznamu do základne

Príkon

- Kapacita batérií: 300 mAh
- Typ batérie: Nabijateľné AAA NiMh
- Napájanie zo siete: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz

Bezpečnosť

- Šifrovaný prenos: áno

Vlastnosti siete

- Kompatibilný: GAP

Hodnota SAR

- Slúchadlá Philips: < 0,1 W/kg

Rozmery balenia

- Typ balenia: Lepenka
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ policového umiestnenia: Položenie
- Rozmery balenia (Š x V x H): 18,4 x 13,5 x 8,4 cm
- Hmotnosť brutto: 0,549 kg
- Hmotnosť netto: 0,452 kg
- Hmotnosť obalu: 0,097 kg
- EAN: 48 95229 10659 8



Dátum vydania
2022-07-30

Verzia: 4.0.2

12 NC: 8670 001 65333
EAN: 48 95229 10659 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* *Tato funkcia vyžaduje dodatočné predplatenie služby Identifikácia volajúceho. Bližšie informácie získate u svojho miestneho sieťového operátora.