

Philips
Zestaw kina domowego
5.1

Podwójne basy
DVD

HTS5543



Dźwięk przestrzenny o dużej mocy basów i kinowej jakości

Fascynacja Dźwiękiem

Zafunduj sobie bardziej intensywne wrażenia podczas korzystania z kina domowego dzięki zestawowi HTS5543 firmy Philips. Głośniki z podwójnymi cewkami basowymi zapewniają potężny dźwięk przestrzenny o mocy 1000 W i pełnię doznań w trakcie oglądania filmów DVD w rozdzielczości Full HD 1080p.

Znakomite doznania dźwiękowe

- Moc muzyczna 1000 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki
- Potężne głośniki z rurami basowymi zapewniają świetny dźwięk
- System Dolby Digital dostarcza niezwykłych wrażeń podczas oglądania filmów

Zaprojektowane, aby wzbogacić wrażenia kinowe w Twoim domu

- Ekran dotykowy zapewnia intuicyjne odtwarzanie i kontrolę głośności
- Opcja bezprzewodowych głośników tylnych zapewnia estetyczne umieszczenie
- Pasuje wszędzie dzięki małym wymiarom

Po prostu ciesz się rozrywką

- Funkcja EasyLink umożliwia sterowanie wszystkimi urządzeniami HDMI CEC przy użyciu jednego pilota.
- Złącze HDMI do filmów o wysokiej rozdzielczości zapewnia optymalną jakość obrazu
- Odtwarzanie płyt DVD, VCD i CD oraz plików z urządzeń USB

PHILIPS


Zalety

Podwójne basy



Potężne głośniki z systemem Bass Reflex i podwójnymi cewkami basowymi poprawiają brzmienie niższych częstotliwości i zapewniają niezwykle solidne, głębokie basy. Dzięki temu usłyszysz najniższy pomruk i najgłębszy ryk.

Dolby Digital

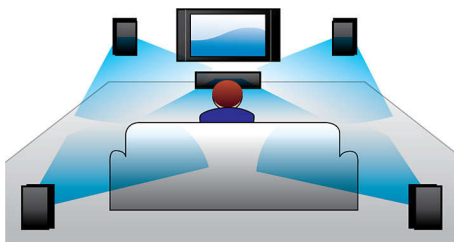

Ponieważ Dolby Digital, wiodący światowy standard cyfrowego dźwięku wielokanałowego, wykorzystuje anatomie ludzkiego ucha do naturalnego przetwarzania dźwięku, użytkownik słyszy doskonałej jakości dźwięk przestrzenny i realistyczne otaczające tony.

Moc muzyczna 1000 W RMS



Moc muzyczna 1000 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki

Odtwarza wszystko



Umożliwia odtwarzanie niemal wszystkich formatów płyt i typów podłączanych urządzeń, w tym płyt DVD, VCD, CD i plików z urządzeń USB. Oferuje wyjątkową wygodę związaną z odtwarzaniem wielu formatów za pomocą jednego urządzenia i możliwością prezentowania plików multimedialnych na ekranie telewizora lub zestawu kina domowego.

Złącze HDMI do filmów o rozdzielczości HD




HDMI to bezpośrednie złącze cyfrowe, przez które może być przesyłany cyfrowy sygnał wideo HD, a także wielokanałowy dźwięk cyfrowy. Pominięcie konwersji na sygnał analogowy zapewnia idealną jakość obrazu i dźwięku oraz całkowite pozbycie się zakłóceń. Filmy o rozdzielczości standardowej można teraz oglądać w rozdzielczości HD, która zapewnia bardziej szczegółowy i naturalny obraz.

EasyLink



Funkcja EasyLink pozwala sterować kilkoma urządzeniami (np. odtwarzaczem DVD, odtwarzaczem Blu-ray, głośnikiem SoundBar, kinem domowym, telewizorem itp.) za pomocą jednego pilota. Standardowy protokół HDMI CEC zapewnia udostępnianie funkcji między urządzeniami za pomocą przewodu HDMI. Jedno naciśnięcie przycisku umożliwia jednocześnie sterowanie wszystkimi podłączonymi urządzeniami z funkcją HDMI CEC. Korzystanie z funkcji trybu gotowości i odtwarzania jest teraz prostsze niż kiedykolwiek.

Ekran dotykowy odtwarzania

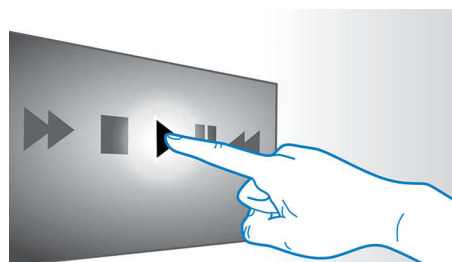

Intuicyjna obsługa przez ekran dotykowy pozwala sterować głośnością i innymi opcjami odtwarzania poprzez dotknięcie przycisków sterujących na panelu przednim.

Dane techniczne

Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: Dolby Digital Prologic II, Podwójne basy, Tryb nocny
- System dźwięku: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Moc wyjściowa subwoofera: 166 W
- Ustawienia korektora: Film, Muzyka, Oryginalny, Wiadomości, Gry
- Moc wyjściowa głośnika centralnego: 166 W
- Moc wyjściowa głośnika podłogowego: 2 x 166 W
- Moc wyjściowa głośnika satelitarnego: 2 x 166 W
- Moc całkowita RMS przy THD 30%: 1000 W

Głośniki

- Typy głośników: 1 głośnik centralny, 2 głośniki satelitarne, 2 głośniki podłogowe
- Przetwornik głośnika centralnego: 1 pełnozakresowy 3"
- Pasmo przenoszenia głośnika satelit.: 150–20 000 Hz
- Impedancja głośnika satelitarnego: 4 ohm
- Pasmo przenoszenia subwoofera: 20–150 Hz
- Impedancja głośnika centralnego: 4 ohm
- Przetwornik subwoofera: 1 niskotonowy 6,5"
- Typ subwoofera: Pasywny
- Pasmo przenoszenia głośnika centralnego: 150–20 000 Hz
- Przetworniki w głośnikach satelitarnych: 1 pełnozakresowy 3"
- Impedancja subwoofera: 4 ohm
- Przetworniki w głośnikach podłogowych: 1 pełnozakresowy 3"
- Pasmo przenoszenia głośnika centralnego: 150–20 000 Hz
- Impedancja głośnika podłogowego: 4 ohm

Łączność WiFi

- Gniazda z przodu: Szybkie złącze USB, Music iLINK
- Gniazda z tyłu: Wejście AUX 1, Wejście AUX 2, Zatrzaśkowe złącza głośnikowe, Kompozytowe wyjście video (CVBS), Koncentryczne wejście cyfrowe, Cyfrowe wejście optyczne, Gniazdo antenowe FM, Wyjście HDMI 1.4 (ARC), Bezprzewodowy głośnik tylny

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Pasma tunera: FM
- Liczba zaprogramowanych kanałów: 40
- RDS: Nazwa stacji

Udogodnienia

- EasyLink (HDMI-CEC): Zwrotny kanał audio (ARC), Automatyczne odwzorowanie sygnału audio, Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości uruchamiany jednym przyciskiem, Możliwość sterowania z innego pomieszczenia
- Funkcje HDMI: Zwrotny kanał dźwiękowy (ARC)

Moc

- Zużycie energii: 105 W
- Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: $\leq 0,5$ W

Akcesoria

- Zgodne akcesoria: Bezprzewodowy tylny moduł RWSS5512, Podstawa głośnikowa STS3001
- Akcesoria w zestawie: 2 baterie AAA, Antena FM, Przewód zasilający, Skrócona instrukcja obsługi, Pilot, Ulotka z informacjami na temat kwestii prawnych i bezpieczeństwa, Karta ze znakami towarowymi, Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM, Broszura gwarancyjna (cały świat)

Wymiary

- Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 435 x 45 x 330 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 17,15 kg
- Waga jednostki centralnej: 3,69 kg
- Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 668 x 400 x 418 mm
- Głośnik centralny (szer. x wys. x głęb.): 223 x 102 x 80 mm
- Waga głośnika centralnego: 0,57 kg
- Długość przewodu głośnika centralnego: 2 m
- Głośnik przedni (szer. x wys. x głęb.): 90 x 187 x 82 mm
- Subwoofer (szer. x wys. x głęb.): 178 x 303 x 343 mm
- Waga głośnika przedniego: 0,57 kg
- Waga subwoofera: 3,9 kg
- Długość przewodu głośnika przedniego: 4 m
- Tylny głośnik podłogowy (szer. x wys. x głęb.): 100 x 1092 x 65 mm
- Waga głośnika tylnego: 0,82 kg
- Długość przewodu głośnika tylnego: 10 m
- Długość przewodu subwoofera: 3 m

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, WMA
- Szybkość kompresji MP3: 32–320 kb/s

Format plików

- Audio: mp3, wma
- Filmy: avi, divx, mpeg, mpg
- Zdjęcia: JPEG

Obraz/wyświetlacz

- Funkcje poprawy obrazu: HD (720p, 1080i, 1080p/24 kl./s), Skanowanie progresywne, Zwiększanie rozdzielczości obrazu

Odtwarzane nośniki optyczne

- Obsługiwane typy płyt: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji: JPEG, JPEG HD
- Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki, Zoom

Odtwarzanie video

- Formaty kompresji: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Data wydania 2024-04-02

Wersja: 4.1.4

EAN: 87 12581 63924 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com