




Philips Philips Fidelio
Immersive Sound
Система за домашно
кино 5.1

3D Blu-ray

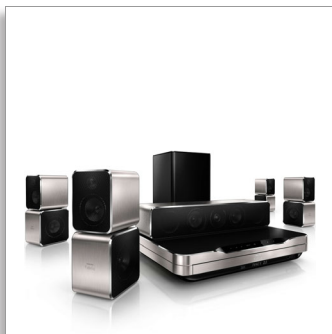

HTB9550D

Съраунд звук от всички посоки, също като в кинозалон

Завладяващ звук

Наслаждавайте се на оригиналното филмово изживяване, независимо къде се намирате в стаята. Системата за домашно кино Philips HTB9550D е проектирана със звукови мембрани отпред и отстрани, за да изпълва равномерно стаята със съраунд звук.

Прекрасно изживяване при слушане

- 360Sound изпълва стаята ви със звук отвсякъде
- Автоматичното калибриране синхронизира високоговорителите за идеална акустика
- Мощен активен събуфър за истинско кинематографично изживяване

Създадено да подобри изживяването с киното у дома

- Безжични задни високоговорители - опция за избягване на плетеницата от кабели


Просто се радвайте на всичките си развлечения

- Включена поставка за удобно възпроизвеждане от вашия iPod/iPhone
- Вграден WiFi, за да се наслаждавате на свързаната мултимедия безжично
- Full HD 3D Blu-ray за наистина поглъщащо изживяване при гледане на триизмерни филми
- CinemaPerfect HD за възпроизвеждане на видео с по-ясен и рязък образ
- Моментално 2D-3D конвертиране за реалистично филмово изживяване
- Интернет радио, за да се наслаждавате на цяла една вселена от онлайн радиостанции

PHILIPS
Fidelio

Акценти

360Sound

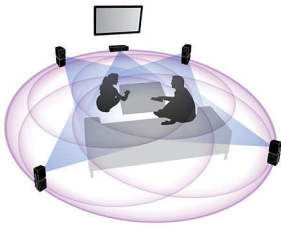

Много различен от обикновена система за домашно кино 5.1, 360Sound има уникална конструкция с три мембрани във всеки сателитен високоговорител – предна и две странични, които са разположени под ъгъл, за да излъчват поглъщащ звук около вас. Освен принципа на диполите, Philips използва свой алгоритъм за допълнително подобрене на обгръщащия звуков ефект. Съставен от първокласни акустични компоненти, като меки куполни високоговорители за високи честоти, неодимови магнити и цифрови усилватели клас D, 360Sound дава изключителен звук от всички ъгли и ви предоставя реално кинематографско преживяване вкъщи.

CinemaPerfect HD



Блокът за обработка на картината, CinemaPerfect HD на Philips, предлага нов стандарт във възпроизвеждането на видео с ясен и рязък образ. Тази интелигентна технология намалява шума и увеличава рязкостта на образа, за да ви даде видеоизображения с по-добро качество от това, с което сте свикнали. Шумопотискането и свръхмощабирането


намаляват шума, който се появява при компресиране на видео в MPEG формат. Подобрената обработка на цветовете ви дава резки и дълбоки образи на екрана.

Моментално 2D-3D конвертиране



Наслаждавайте се на вълнуващо 3D изживяване у дома с филмите от вашата 2D колекция. Моменталното конвертиране в 3D използва най-новата цифрова технология за анализ на 2D видео съдържание, за да разпознае обектите на преден и заден план. С помощта на тези данни се генерира карта на дълбочината и стандартните 2D видео формати се конвертират във вълнуващо 3D. С вашия съвместим 3D телевизор, сега сте готови да се наслаждавате на Full HD 3D.

Безжични задни високоговорители - опция

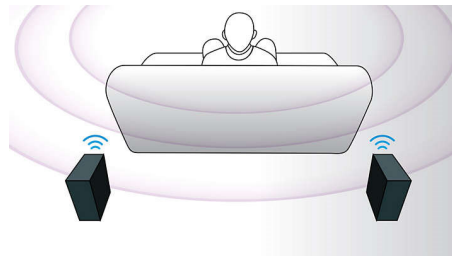


Безжичните задни високоговорители ви осигуряват повече свобода и подвижност при поставяне на високоговорителите в стаята. Разработени с използване на технология без смущения, безжичните високоговорители осигуряват пълен съраунд звук без загрозяващи кабели.

Интернет радио



Интернет радиото е услуга за аудио излъчване, която се предава по интернет. Някои интернет станции са свързани с обичайната "наземна" радиостанция или мрежа, а други са независими радиостанции, които предават само по интернет. С интернет радиото имате достъп до радиостанции от всички точки на света и можете да слушате най-разнообразни жанрове, новини, спорт и забавни предавания или да се свързвате към любими или специализирани станции.

Автоматично калибриране

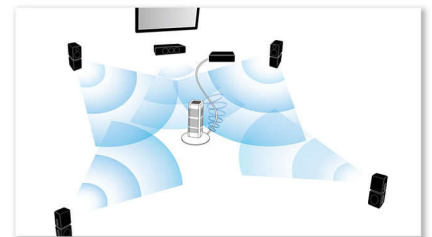

Настройването на вашата нова система за домашно кино Philips вече става изключително лесно. Само с натискането на един бутон на дистанционното интелигентният, фабрично зареден софтуер за калибриране на звука се зарежда и излъчва тестови сигнали към високоговорителите. Тези сигнали се улавят и анализират от микрофона за автоматично калибриране и се правят необходимите корекции, като се вземат предвид разстоянията между високоговорителите и местата на слушане, силата на звука и забавянето на аудио сигнала, който връща звуковото изживяване в стаята е подобро и оптимизирано.

Спецификации

Звук

- Уникална функция на Philips: 360Sound
- Подобрение на звука: Dolby Digital Prologic II, Удвоен басов звук, FullSound, Нощен режим, Surround Plus, Регулиране на високи и ниски честоти
- Звукова система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS цифров обменен звук, DTS-HD аудио с висока детайлност, DTS-HD Master Audio
- Изходна мощност на събуфъра: 125 W
- Настройки на еквайзера: MySound, Игри, Филм, Музика, Новини, Оригинални
- Изходна мощност на централната тонколони: 125 W
- Изходна мощност на сателитните тонколони: 4 x 93,75 W
- Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо хармонични изкривявания): 1000 W

Високоговорители

- Типове високоговорители: 1 централен високоговорител, 4 сателитни високоговорители
- Говорители в централната колона: 1" мек куполен високоговорител, 2 x 2,5" басови високоговорители
- Честотен диапазон на сат. високоговорител: 150 - 20 000 Hz
- Импеданс на сателитен високоговорител: 6 ohm
- Честотен диапазон на събуфъра: 20-150 Hz
- Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" бас-високоговорител с голям ход
- Тип на събуфъра: Активен
- Мембрани на сателитните високоговорители: 1 x 1" мек куполен ВЧ високоговорител, 1 x 2,5" високоговорител за ниски честоти, 2 x 2,5" уфъри за пълен диапазон
- Импеданс на събуфъра: 4 ohm

Възможности за свързване

- Предни изводи за свързване: Music iLINK, USB
- Вградени конектори: Wi-Fi
- Задни конектори: Допълнителен вход (AUX), Изход за композитно видео (CVBS), Цифров коаксиален вход, Цифров оптичен вход, Жакове за тонколони Easy-Fit, Ethernet, Гнездо за FM антена, HDMI 1.4 изход (ARC), Вход HDMI 1, Вход HDMI 2, Гнездо за поставяне на iPod/iPhone, Слот за карти SD/SDHC, Безжично задно аудио
- iPod/iPhone: Приложена поставка, чрез 3,5-мм Music iLink
- MyRemote App: MySound, SimplyShare, Virtual Remote

Тунер / Приемане / Предаване

- Интернет радио
- Обхвати на тунера: FM
- Брой настроени канали: 40
- RDS: Новини, Новини и трафик, Име на станцията

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): поддръжка на субтитри за формат 21:9, Канал за връщане на аудио, Автоматично задаване на аудио входове, Динамично синхронизиране на устните със звука, Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване, Дистанционно управление - команди през домашната мрежа
- HDMI функции: 3D, Канал за връщане на аудио (ARC), Тип съдържание, Deep color

Захранване

- Потребявана електроенергия: 105 W
- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: $0,5\text{ W}$

Акcesoари

- Съвместими акcesoари: Стойки за тонколони STS9501, Конзола за монтиране на стена STS9510
- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, Микрофон за автоматично калибриране, DCK3061 поставка за iPod/iPhone, FM антена, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Листовка с правна информация и информация за безопасност, Списък с търговски марки, Листовка с гаранция за цял свят

Размери

- Главно устройство (Ш x В x Д): 437 x 75 x 342 мм
- Тегло с опаковката: tbc кг
- Тегло на главното устройство: 4,5 кг
- Опаковка (Ш x В x Д): tbc мм
- Централен високоговорител (Ш x В x Д): 435 x 85 x 111 мм
- Тегло на централния високоговорител: 1,67 кг
- Дължина на кабела на централния високоговорител: 2 м
- Преден високоговорител (Ш x В x Д): 99 x 247 x 117 мм
- Събуфър (Ш x В x Д): 295 x 375 x 295 мм
- Тегло на предната тонколона: 1.17 кг
- Тегло на събуфъра: tbc кг
- Дължина на кабела на предния високоговорител: 3 м
- Заден високоговорител (Ш x В x Д): 99 x 247 x 117 мм
- Тегло на задната тонколона: 1.17 кг
- Дължина на кабела на задния високоговорител: 9,5 м
- Дължина на кабела на събуфъра: 4 м

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: AAC, MP3, WAV
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

Спецификации

Файлов формат

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Видео: asf, avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Картина: GIF, JPEG, JPG

Картина/дисплей

- Подобрение на картината: Моментално конвертиране от 2D в 3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео

Оптични носители за възпроизвеждане

- Дискове за възпроизвеждане: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW,

SVCD, VCD

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат на компресиране: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Подобрение на картината: Завъртане, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Машаб

Устойчивост

- Опаковка: Електронно ръководство за потребителя

Възпроизвеждане на видео

- Формати на компресиране: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4