



Philips  
Програвач компакт-  
дисків

Bluetooth® та NFC

Пряме з'єднання USB Direct  
12 Вт

AZ700T



## Насолоджуйтеся потужною музикою бездротовим способом будь-де

Портативний програвач компакт-дисків Philips – це потужна звукова система, яку можна взяти із собою будь-куди. Вона забезпечує відтворення музики завдяки бездротовому підключенню NFC одним дотиком для безпроблемного з'єднання в пару Bluetooth. Також можна відтворювати мелодії на USB-пристроях, CD та MP3-CD.

### Насолоджуйтеся музикою з різних джерел

- Бездротова потокова передача музики через Bluetooth™ зі смартфона
- Пряме з'єднання USB Direct для відтворення MP3-музики
- Відтворення MP3-CD, CD та CD-R/RW
- Більше музики завдяки цифровому FM-радіо з 20 запрограмованими станціями

### Легкість у використанні

- Один дотик смартфоном NFC для спарення Bluetooth
- Зручний пульт дистанційного керування для додаткового комфорту
- Довільне/повторюване відтворення компакт-диска для персоналізованого прослуховування музики
- Можливість програмування 20 доріжок CD
- Роз'єм для стерео навушників забезпечує краще персональне прослуховування музики

### Потужний звук, який можна почути й відчутти

- Акустична система з фазоінвертором забезпечує потужні та більш насичені низькі частоти

# PHILIPS


# Основні особливості

## Потокова передача музики через Bluetooth™



Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв'язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв'язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.

## Технологія NFC

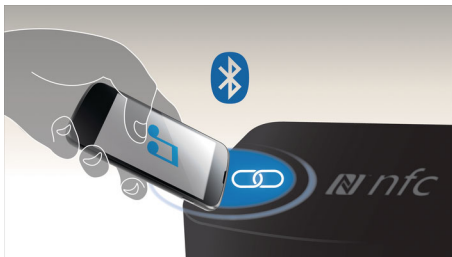

Легко з'єднуйте пристрої Bluetooth за допомогою технології NFC (зв'язок на

невеликих відстанях) одним дотиком. Просто торкніться смартфоном або планшетом із підтримкою NFC області NFC гучномовця, щоб увімкнути його, почніть з'єднання у пару Bluetooth і потокову передачу музики.

## Пряме з'єднання USB Direct для MP3-музики

Пряме з'єднання USB Direct для відтворення MP3-музики

## Акустична система з фазоінвертором



Акустична система з фазоінвертором забезпечує насичені низькі частоти з компактної системи гучномовців. Вона відрізняється від звичайної системи гучномовців наявністю каналу для басів, який акустично вирівняно з низькочастотним динаміком для оптимізації відтворення низьких частот. Результат – кращий контроль низьких частот і менше спотворення. Система працює, резонуючи повітряну масу у каналі для басів для вібрації, характерної для звичайного

низькочастотного динаміка. Разом із відповіддю низькочастотного динаміка система розширює загальний діапазон низьких частот для створення цілком нового виміру насичених низьких частот.

## Зручний пульт дистанційного керування



Зі зручним пультом дистанційного керування для більшої комфорту – просто сядьте і розслабтеся.



# Специфікації

## Відтворення аудіо

- Відтворення з носіїв: компакт-диски, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Режими відтворення дисків: Швидка прокрутка вперед/назад, пошук наступного/попереднього альбому, Пошук наступної/попередньої доріжки, повторюване/довільне/програмоване

## Тюнер/Прийом/Передача

- Діапазони тюнера: FM
- Антена: FM-антена

## Звук

- Звукова система: Стерео
- Регулятор гучності: поворотний (цифровий)
- Вихідна потужність: макс. 12 Вт

## Гучномовці

- Кількість вбудованих гучномовців: 2
- Покриття решітки гучномовців: метал

## Під'єднання

- USB: Вузол USB
- 3,5-мм роз'єм для навушників
- Аудіовхід (3,5 мм)

## Зручність

- Тип дисплея: РК-дисплей
- Тип завантаження: згори

## Потужність

- Тип батареї: Розмір D (LR20)
- Напруга батареї: 1,5 В
- Кількість батарей: 6
- Тип живлення: Адаптер змінного/постійного струму

## Акcesуари

- Дистанційне керування
- Шнур живлення
- Посібник користувача
- Гарантія: Гарантійний талон

## Розміри

- Розміри виробу (ШхГхВ): 435 x 270 x 170 мм
- Розміри упаковки (ШхГхВ): 469 x 197 x 311 мм
- Вага виробу: 2,9 кг
- Вага з упаковкою: 4,11 кг



Дата випуску 2022-11-27

Версія: 5.2.5

12 NC: 8670 001 20353  
EAN: 69 51613 99348 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)