



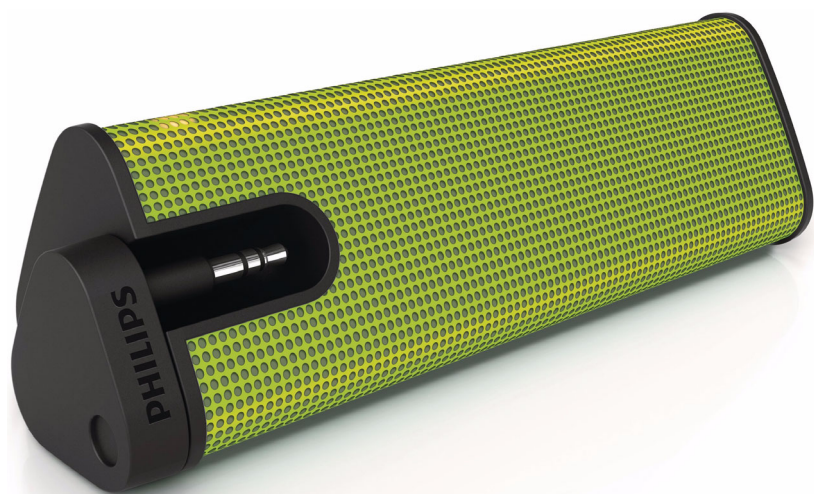

Philips
Φορητό ηχείο

• Πράσινο

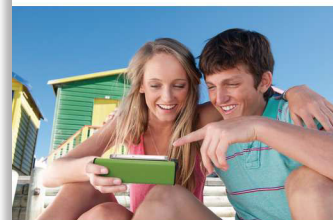

SBA1610GRN

Φορητά ηχεία

Τα ηχεία Philips SBA1610 γεμίζουν τον κόσμο σας με πλούσιο, δυναμικό ήχο και συνοδεύονται από μια βολική φορητή βάση που τα καθιστά απίστευτα εύχρηστα.

Εντυπωσιακός ήχος

- Ψηφιακός ενισχυτής κατηγορίας D, για κορυφαία ποιότητα ήχου
- Οι οδηγοί ηχείων νεοδυμίου παρέχουν απόλυτα ισορροπημένο ήχο
- Συνολική ισχύς εξόδου 2W RMS

Σχεδιασμένα για άμεση μεταφορά και χρήση

- Μουσική εν κινήσει
- Έως και 8 ώρες αναπαραγωγής μουσικής

Απλότητα

- Φορητότητα χάρη στις μπαταρίες
- Συμβατό με οποιοδήποτε μέσο

PHILIPS

Προδιαγραφές

Διαστάσεις προϊόντος

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β):
16,3 x 4,9 x 5 εκ.
- Βάρος: 0,169 κ.

Συμβατότητα με

- Smartphone
- iPod
- iPhone
- Συσκευή MP3

Σχεδίαση και φινίρισμα

- Χρώμα: Πράσινο

Ήχος

- Συχνότητα απόκρισης: 350 - 16.000 Hz
- Αντίσταση: 4
- Διαβάθμιση ισχύος RMS: 2 W

Ρεύμα

- Τύπος μπαταριών: AAA

- Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: 12 ώρ.
- Αριθμός μπαταριών: 3

Εξωτερική συσκευασία


- Μεικτό βάρος: 1,132 κ.
- GTIN: 1 69 23410 71687 7
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ):
20 x 12,4 x 17,5 εκ.
- Καθαρό βάρος: 0,804 κ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 4
- Καθαρό απόβαρο: 0,328 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β):
8 x 19 x 5,6 εκ.
- EAN: 69 23410 71687 0
- Μεικτό βάρος: 0,258 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,201 κ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος συσκευασίας: Εικονική
- Καθαρό απόβαρο: 0,057 κ.
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Εικονική

Χαρακτηριστικά

Ψηφιακός ενισχυτής κατηγορίας D

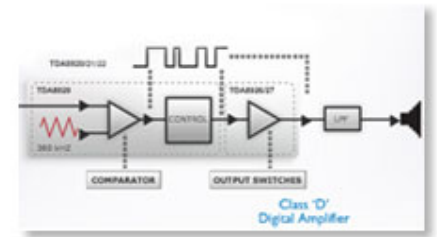

Ο Ψηφιακός ενισχυτής Class 'D' λαμβάνει το αναλογικό σήμα, το μετατρέπει σε ψηφιακό και το ενισχύει ψηφιακά. Έπειτα το σήμα περνά μέσα από ένα φίλτρο αποδιαμόρφωσης και παράγει τον τελικό ήχο. Η ενισχυμένη ψηφιακή έξοδος διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα του ψηφιακού ήχου, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης ποιότητας ήχου. Επιπλέον, ο Ψηφιακός ενισχυτής Class 'D' διαθέτει περισσότερο από 90% αποδοτικότητα συγκριτικά με τους παραδοσιακούς ενισχυτές AB. Αυτή η υψηλή αποδοτικότητα ερμηνεύεται σε έναν ισχυρό ενισχυτή, ο οποίος καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο.



Ημερομηνία έκδοσης
2013-06-12

Έκδοση: 2.0.8

12 NC: 8670 000 93223
EAN: 06 92341 07168 70

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com