



Philips Fidelio SoundHub  
2.1-kanaals home cinema-  
luidsprekers met  
360Sound

Zilver

SoundHub



CSS9211

## Geef uw TV Surround Sound van bioscoopkwaliteit

### Bezeten van muziek

Transformeer het geluid van uw TV met de Philips SoundHub home cinema-luidsprekers CSS9211. De 360Sound-luidsprekers zijn aan de voorkant en zijkanten voorzien van geluidsdrivers, zodat het geluid gelijkmatig over de ruimte wordt verdeeld, net als in de bioscoop.

#### Surround Sound vanuit elke hoek

- 360Sound wordt weergegeven via luidsprekerdrivers aan de voorkant en zijkant
- Krachtige actieve subwoofer voor een realistische bioscoopervaring
- Dolby Digital en DTS voor een geweldige Surround Sound

#### Ontworpen voor de perfecte thuisbioscoop

- Geraffineerd ontwerp met fraaie aluminiumafwerking

#### Nog meer genieten van al uw entertainment

- Eenvoudig aan te sluiten op uw TV via één kabel
- Sluit extra AV-apparaten aan via verschillende audioaansluitingen
- Audio-ingang om van muziek te genieten van uw iPod/iPhone/MP3-speler

**PHILIPS**  
Fidelio

## Kenmerken

### 360Sound


360Sound-luidsprekers zijn niet te vergelijken met normale 2.1-kanaals home cinema-luidsprekers door het unieke ontwerp met drie drivers per satellietluidspreker - één voorluidspreker en twee schuine zijluidsprekers - voor een kamervullend geluid. Philips gebruikt naast dipolen ook een uniek algoritme om het meeslepende geluidseffect nog verder te versterken. 360Sound bevat eersteklas akoestische onderdelen zoals zachte dome-tweeters, neodymium-magneten en klasse 'D' digitale versterkers voor een uitzonderlijke geluidskwaliteit vanuit alle hoeken van de kamer, waardoor u zich thuis in een bioscoop waant.

### Eenvoudig aan te sluiten op uw TV



Eenvoudig aan te sluiten op uw TV via één kabel


### Sluit extra AV-apparaten aan

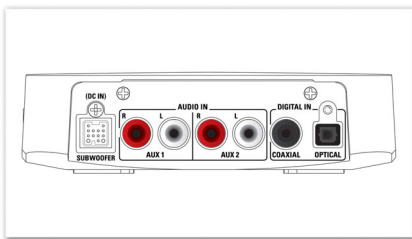

Als u van al uw entertainment wilt genieten met Surround Sound zoals in de bioscoop,

kunt u eenvoudig extra audio-/videoapparaten aansluiten op uw SoundHub home cinema-luidsprekers. Sluit bijvoorbeeld een Blu-ray- of DVD-speler of een gameconsole aan via een van de beschikbare digitale of analoge aansluitingen: optische ingang, coaxiale ingang of 2 AUX-ingangen. U kunt ook uw MP3-speler aansluiten via de Music iLink-aansluiting aan de zijkant.

### Geraffineerd ontwerp

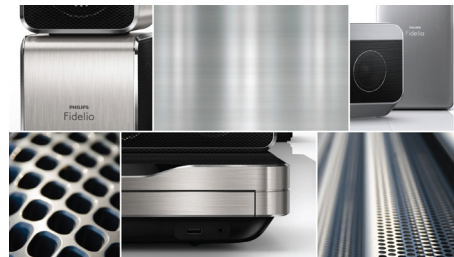


Aluminium geeft duidelijk uiting aan creatieve vormgeving en wordt daarom door veel beroemde binnenhuisarchitecten wereldwijd graag gebruikt. Aluminium is licht maar toch sterk. Het is een authentiek materiaal waardoor waarlijk iconische ontwerpen met ultra-dunne en sterke profielen technische perfectie uitstralen. Het eindresultaat zijn home cinema-systemen die als middelpunt in iedere ruimte de aandacht zullen trekken.

### Audio in



Via de audio-ingang kunt u rechtstreeks vanaf uw iPod/iPhone/iPad, MP3-speler of laptop eenvoudig muziek afspelen via een handige aansluiting op uw home cinema. U hoeft alleen maar het audioapparaat aan te sluiten op de audio-ingang en dan kunt u genieten van uw muziek met de superieure geluidskwaliteit van het Philips home cinema-systeem.

### Dolby Digital en DTS

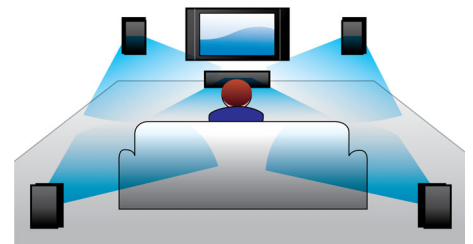

Stap over op digitaal en haal het meeste uit uw muziek en films. Zelfs stereomuziek klinkt geweldig, omdat Dolby Digital en DTS Digital Surround digitale muziek en video's verbeteren door deze krachtiger te maken, zodat u een overweldigende Surround Sound uit uw home cinema-luidspreker krijgt.

### Krachtige actieve subwoofer

Krachtige actieve subwoofer voor een realistische bioscoopervaring

# Specificaties

## Geluid

- Equalizer-instellingen: Automatisch, Games, Film, Muziek, Nieuws, Origineel
- Geluidsverbetering: Automatische volumeregelaar, Dialoogversterker, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, MP3-geluid, Nachtstand, Treble- en basregeling
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Uitgangsvermogen satellietluidspreker: 2 x 150 W
- Uitgangsvermogen subwoofer: 100W
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 400 W

## Luidsprekers

- Luidsprekertypen: 2 satellietluidsprekers
- Drivers per satellietluidspreker: 1 zachte dome-tweeter van 1 inch, 1 woofer van 2,5 inch, 2 full-range woofers van 2,5 inch
- Satellietluidsprekerimpedantie: 6 ohm
- Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 20.000 Hz
- Subwoofertype: Actief
- Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
- Frequentiebereik subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwooferimpedantie: 4 ohm

## Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Music iLINK
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-IN-1, AUX-IN-2, Subwoofer uit, Digitale coaxiale ingang,

- Digitale optische ingang
- Subwoofer-aansluitingen: Luidsprekeraansluitingen

## Vermogen


- Energieverbruik: 55 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: <0,5

## Afmetingen

- Hoofddunit (b x h x d): 150 x 40,6 x 126 millimeter
- Gewicht hoofddunit: 0,4 kg
- Satellietluidspreker (b x h x d): 99 x 247 x 117 millimeter
- Gewicht satellietluidspreker: 1,2 kg
- Kabellengte satellietluidspreker: 5 m
- Subwoofer (b x h x d): 196 x 392 x 357 millimeter
- Gewicht van de subwoofer: 6,8 kg
- Kabellengte van de subwoofer: 3 m
- Verpakking (b x h x d): 560 x 258 x 610 millimeter
- Gewicht (incl. verpakking): 14,2 kg

## Accessoires

- Compatibele accessoires: STS9501-luidsprekerstandaarden, STS9510-wandbevestigingen
- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, Digitale optische kabel, Music iLINK-kabel, Voedingskabel, Snelstartgids, Afstandsbediening, Gebruikershandleiding, Wereldwijde garantiekaart

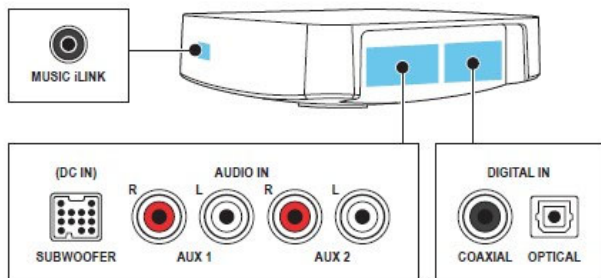

Publicatiedatum  
2015-03-26

Versie: 9.3.11

12 NC: 8670 000 78522  
EAN: 08 71258 16087 67

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

