

Регистрирайте продукта си и получете помощ на

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AS111



## Инструкция за експлоатация

**PHILIPS**

# Съдържание

<b>1 Важно</b>	<b>4</b>	
Безопасност	4	
<b>2 Вашите докинг тонколони за Android™</b>	<b>5</b>	
Въведение	5	
Какво има в кутията	5	
Преглед на основната част	5	
<b>3 Начало</b>	<b>6</b>	
Свързване на захранването	6	
Включване	6	
Нагласяне на яркостта на дисплея	6	
Нагласяне на яркостта на нощната светлина	7	
<b>4 Възпроизвеждане и зареждане</b>	<b>8</b>	
Съвместимост с Android™	8	
Пускане на музика през Bluetooth	8	
Пускане на музика през автоматична Bluetooth връзка с приложението Fidelio	10	
Инсталиране на "Songbird app" за да слушате музика	16	
Прикачване и зареждане на устройство с Android	19	
<b>5 Други функции</b>	<b>21</b>	
Нагласяне на часа	21	
Слушане на интернет радио	21	
Настройване на таймер за самоизключване	22	
Настройване на будилника	23	
<b>6 Информация за продукта</b>	<b>25</b>	
Спецификации	25	
<b>7 Бележки</b>	<b>26</b>	
Рециклиране	26	
<b>8 Възможни проблеми</b>	<b>27</b>	

# 1 Важно

## Безопасност

- Прочетете тези инструкции.
- Пазете тези инструкции.
- Спазвайте всички предупреждения.
- Следвайте всички инструкции.
- Не използвайте уреда близо до вода.
- Почиствайте само със суха кърпа.
- Разположете в съответствие с инструкциите на производителя.
- Не поставяйте близо до източници на топлина като радиатори, датчици за топлина, печки или други уреди (включително усилватели).
- Пазете захранващия кабел от настъпване или прегъване, особено на мястото до щепсела и на мястото където излиза от апарат.
- Използвайте само аксесоарите определени от производителя.
- Изключете от контакта уреда по време на гръмотевични бури или ако не се използва за дълъг период от време.
- Оставете всички ремонти на квалифициран персонал.  
Ремонтиране се налага когато уреда е повреден по някакъв начин, като например повреден захранващ кабел или щепсел, разлята е течност или е изтървано нещо върху него, уреда е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изтърван.

- Уреда не трябва да се излага на пръскане или разливане.
- Не поставяйте опасни предмети върху уреда (напр. предмети пълни с течности, запалени свещи).
- Ако адаптера на уреда се използват като изключващо устройство, изключващото устройство трябва да е готово за употреба.



### Внимание

- Не махайте капака на уреда.
- Не смазвайте частите на уреда.
- Не поставяйте уреда върху друго електрическо оборудване.

## 2 Вашите докинг тонколони за Android™

Поздравления за покупката ви и добре дошли при Philips!  
За да се възползвате напълно от поддръжката предлагана от Philips, регистрирайте продукта си на [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Въведение

С тези докинг тонколони можете да:


- слушате музика от вашето Bluetooth преносимо устройство;
- зареждате вашето устройство с микро USB конектора;
- знаете колко е часа;
- използвате множество функции осигурени от приложенията Philips Fidelio и Songbird.

### Какво има в кутията

Проверете и открийте следното в кутията:

- основна част
- захранващ адаптер
- разширение за докинг станцията
- лист за безопасност
- Ръководство за бърза употреба

### Преглед на основната част

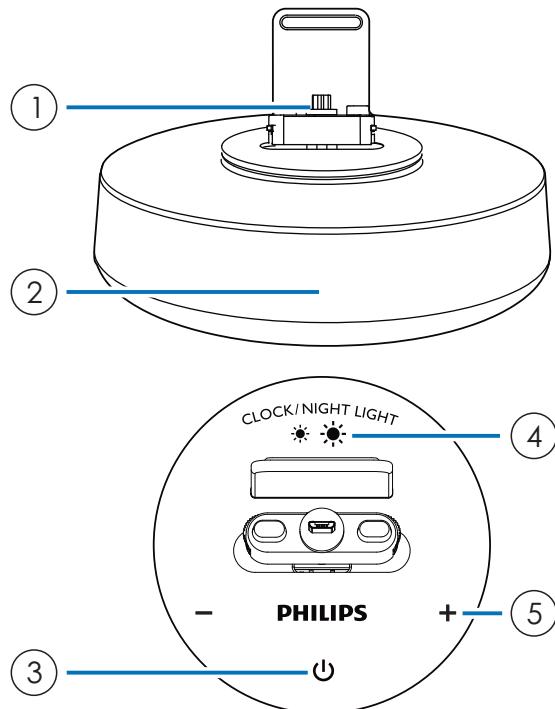

① Основа на докинг станцията

② Дисплей

- показва часа
- показва състоянието на Bluetooth

③ ⏪

- Включване/изключване на Bluetooth.

④ CLOCK/NIGHT LIGHT

- нагласяне на часа
- нагласяне на яркостта на дисплея или нощната светлина

⑤ +/-

- Нагласяне на силата на звука.
- нагласяне на часа.

## 3 Начало

Винаги следвайте инструкциите в този раздел последователно.


### Свързване на захранващия кабел



#### Внимание

- Риск от повреда на продукта!  
Уверете се, че волтажа на мрежата съответства на волтажа отпечатан отзад или отдолу на докинг системата.
- Риск от токов удар!  
Когато изключвате захранващия кабел, винаги издърпвайте щепсела от контакта. Никога не дърпайте самия кабел.


Свържете единият край на захранващия адаптер към гнездото отзад на докинг тонколоните, и другия към контакта.

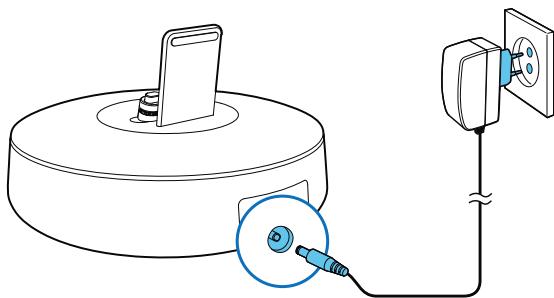

### Включване

Натиснете  $\odot$ .

- ↳ Bluetooth индикатора\* на дисплея започва да мига.

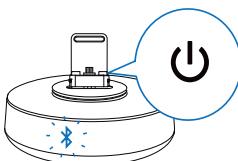

### Превключване на стендбай режим


Натиснете отново  $\odot$ , за да превключите докинг тонколоните в стендбай режим.

- ↳ Bluetooth индикатора\* на дисплея изгасва.

### Нагласяне на яркостта на дисплея

В стендбай режим, натиснете **CLOCK/NIGHT LIGHT** неколкократно, за да нагласите яркостта на дисплея.


- ↳ Яркостта на цифрите на часовника на дисплея се сменя между силна, средна и слаба.

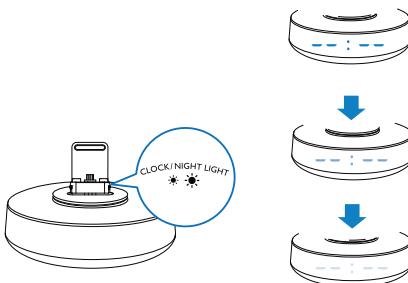

## Нагласяне на яркостта на нощната светлина

В активен режим, натиснете **CLOCK/NIGHT LIGHT** неколкократно, за да нагласите яркостта на нощната светлина отдолу.

- ↳ Яркостта на нощната светлина се сменя между силна, нормална и изключена.

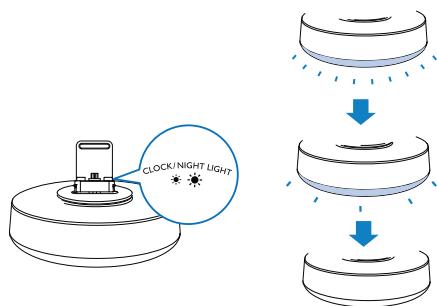

## 4 Възпроизвеждане и зареждане

С докинг системата, може да слушате музика по два начина:

- чрез ръчна Bluetooth връзка;
- чрез автоматична Bluetooth връзка с приложението Philips Fidelio.

### Съвместимост с Android™

За да използвате изцяло вашите докинг тонколони, телефона ви трябва да отговаря на следните изисквания:

- с операционна система Android (версия 2.1 или по-нова)
- с Bluetooth софтуер (версия 2.1 или по-нова); и
- с микро USB конектор.

За други смарт телефони без Android с микро USB конектор и Bluetooth, можете да използвате отново докинг тонколоните, за да правите следното:

- зареждане на телефона чрез конектора;
- слушане на музика чрез Bluetooth.



#### Съвет


- За повече подробности, посетете [www.philips.com/flexidock](http://www.philips.com/flexidock).

### Слушане на музика чрез Bluetooth


- 1 Натиснете за да включите Bluetooth на устройството.  
↳ Bluetooth индикатора започва да мига.

- 2 На вашия телефон, преминете в **[Settings]** (настройки) > **[Wireless and networks]** (безжично и мрежи) > **[Bluetooth settings]** (Bluetooth настройки).


- 3 Натиснете **[Bluetooth]** (Bluetooth), за да включите Bluetooth на телефона.

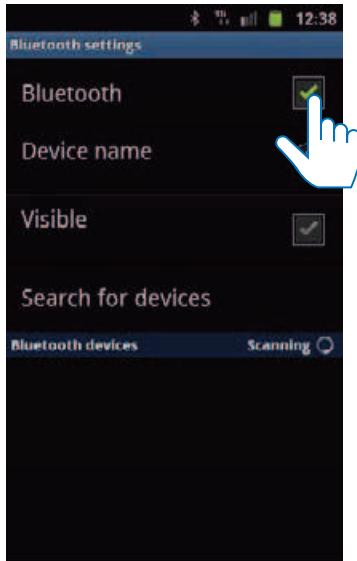

- 4 Натиснете **[Search for devices]** (търсене на устройства).

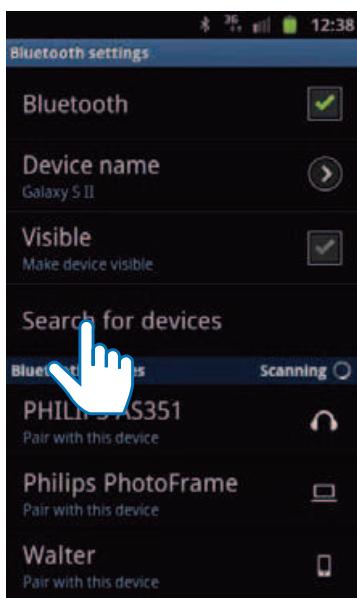


## 5 Натиснете [PHILIPS AS111].

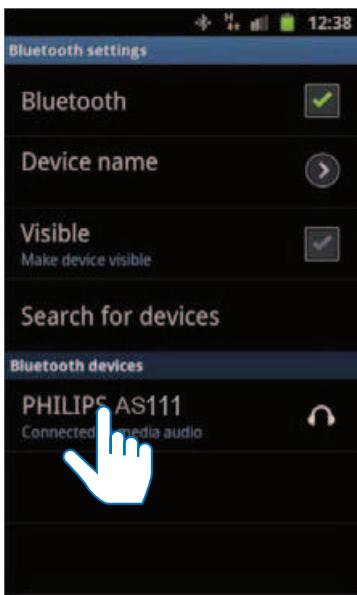


↳ Появява се искане за Bluetooth свързване.


## 6 Натиснете [Accept] (приемане), за да започне свързване на преносимото устройство с докинг тонколоните.

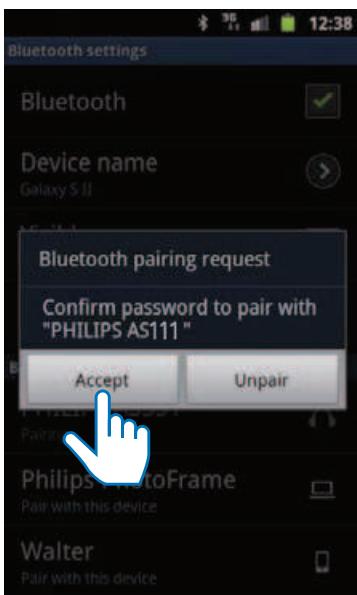

↳ Различна Bluetooth икона може да се види отгоре на екрана и устройството е свързано чрез Bluetooth.

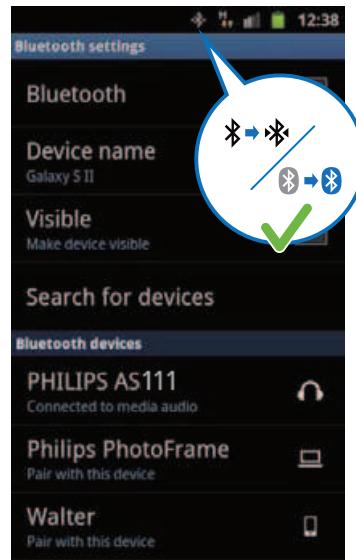

## 7 Пуснете музиката през аудио плеъра на вашето преносимо устройство.

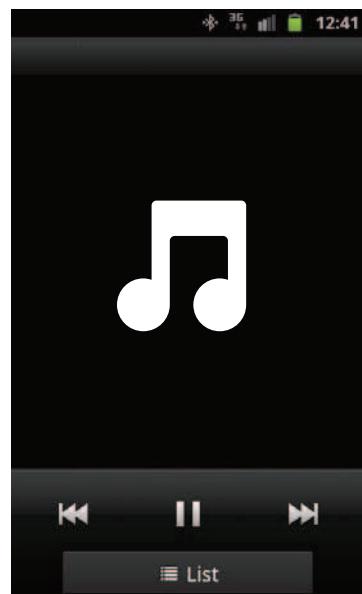

↳ Музиката се чува през докинг тонколоните.

### Бележка

- Настройките на телефона варират в зависимост от модела.
- За да запазите постоянна Bluetooth свръзка, дръжте преносимото устройство в рамките на 10 м от докинг тонколоните.

## Предаване на звука през автоматична Bluetooth връзка с приложение Fidelio

Приложението Philips Fidelio има набор от нови функции за докинг системата, включително автоматична Bluetooth връзка, музикален плеър Songbird, интернет радио и много функционален будилник. За да се забавлявате с повече функции, е препоръчтелно да свалите и инсталирате бесплатно "Fidelio app".

### Инсталиране на "Fidelio app" на устройство с Android

Има два начина за инсталиране на "Fidelio app" на вашето устройство с Android.

#### Инсталиране на "Fidelio" чрез QR код




Бележка

- Уверете се, че вашето устройство с Android е свързано към интернет.
- Уверете се, че вашето устройство с Android има софтуерно приложение за сканиране. Ако няма, свалете от Android Market.


- 1 Използвайте софтуера за сканиране, за да сканирате за QR кода.




- 2 Натиснете [Install] (инсталлиране)

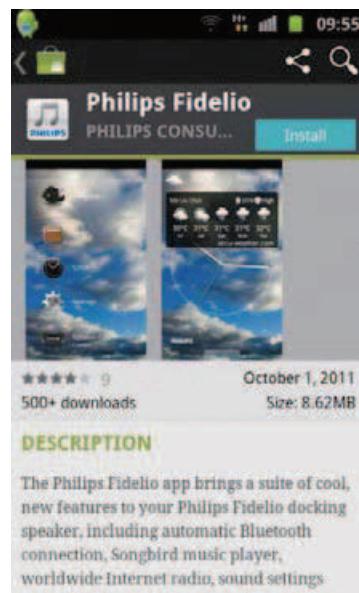

- 3 Натиснете [Accept & download]  
(приемане & сваляне).

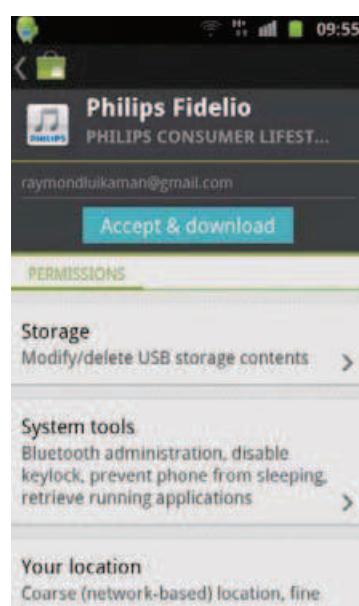


- ↳ Свалянето и инсталирането на приложението Fidelio започва.

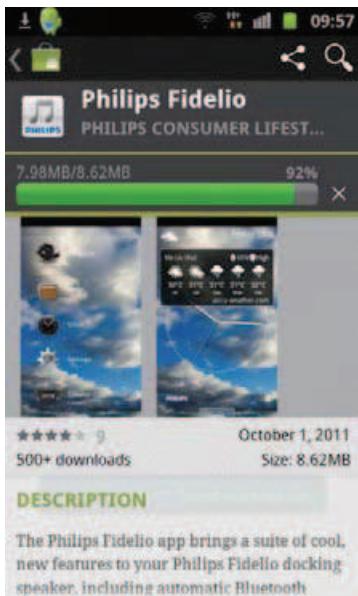
**DESCRIPTION**

The Philips Fidelio app brings a suite of cool, new features to your Philips Fidelio docking speaker, including automatic Bluetooth.

- ↳ Приложението Fidelio е инсталирано.

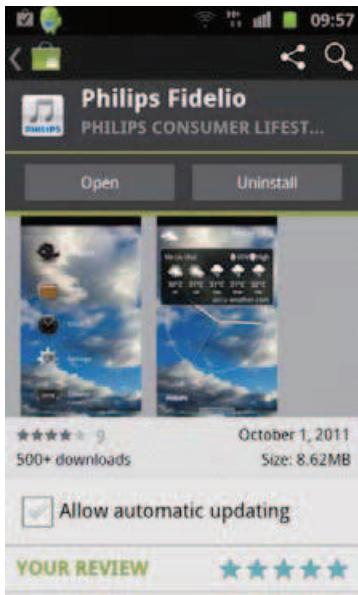

- ↳ Икона на приложението Fidelio се появява на основния экран.

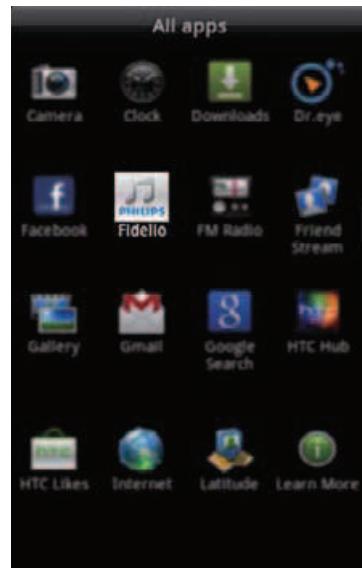

### Инсталиране на "Fidelio" чрез Android Market


#### Бележка

- Уверете се, че вашето устройство с Android е свързано към интернет.
- Уверете се, че вашето устройство с Android има Android Market.

- 1 Натиснете иконата на Android Market на основния экран.




- 2 Натиснете иконата за търсене на екрана, за да имате достъп до лентата за търсене.

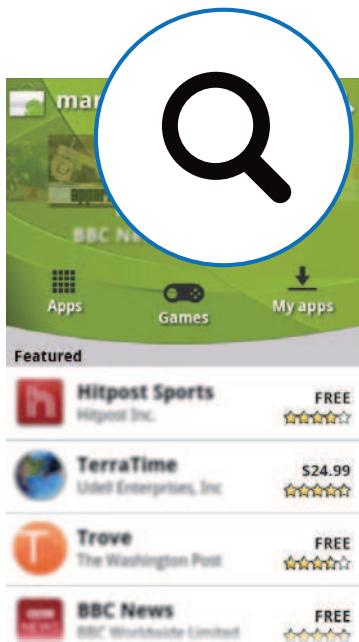


- 3 В лентата, въведете "Fidelio" и търсете за "Fidelio app".




- 4 В списъка с резултатите от търсенето, намерете и натиснете „Fidelio app”, за да започнете свалянето на приложението Fidelio.

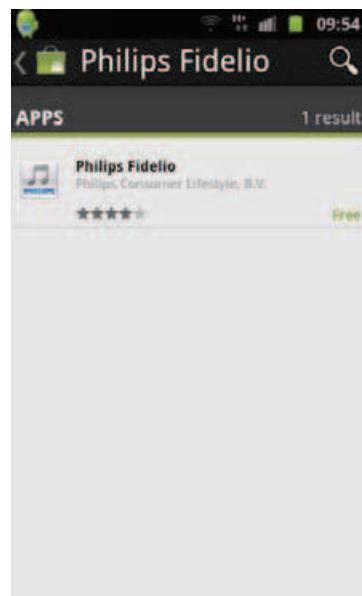


- 5 Натиснете [**Install**] (инсталлиране).

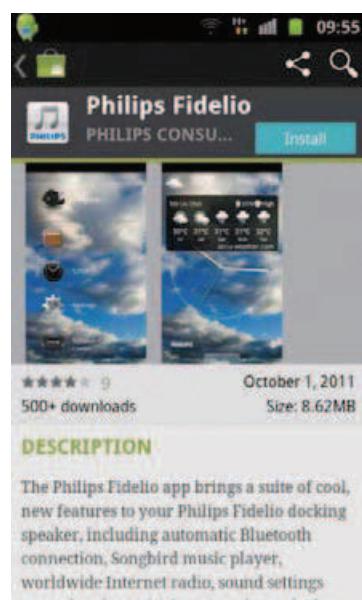


**6 Натиснете [Accept & download] (приемане & сваляне).**

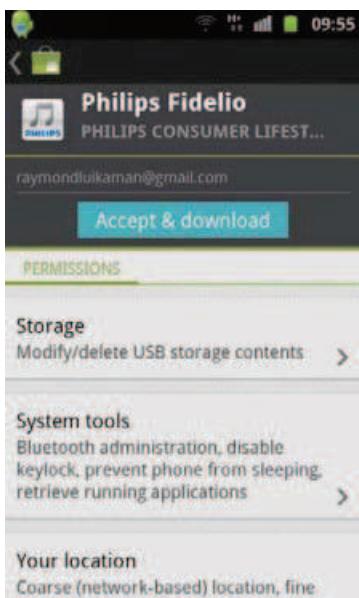


↳ Свалянето и инсталрирането на приложението Fidelio започва.

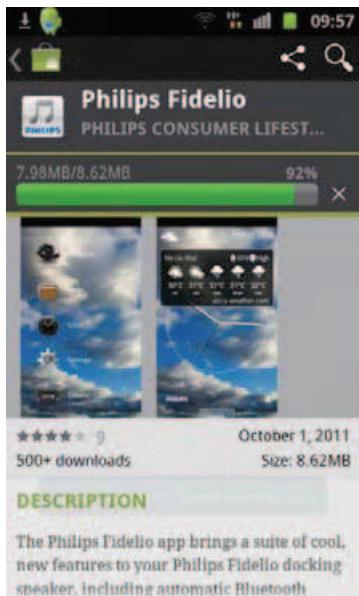

↳ Приложението Fidelio е инсталрирано.

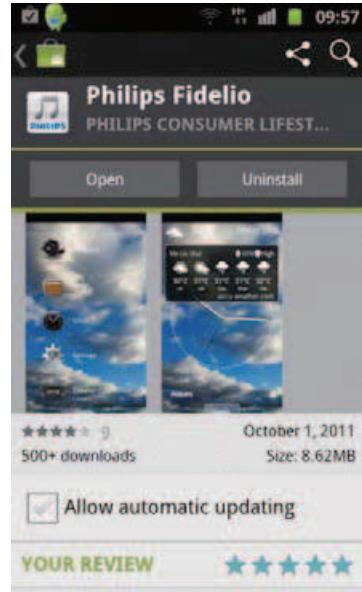

↳ Иконата на приложението Fidelio се появява на основния екран.

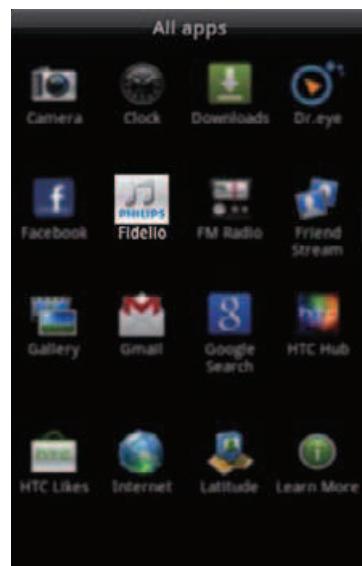



## Възпроизвеждане на музика с приложението Fidelio


Приложението Philips Fidelio ви помага да свържете вашето устройство с Android и докинг система посредством Bluetooth автоматично.

- 1 Натиснете  , за да включите Bluetooth на устройството.  
↳ Индикаторът за Bluetooth  започва да мига.
- 2 Натиснете иконата за приложението Fidelio на основния экран, за да отворите приложението Fidelio и преминете в главното меню.



- 3 Натиснете [Speaker Connection] (връзка на тонколоните).

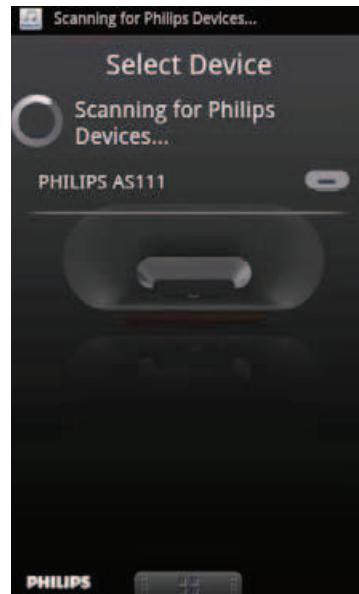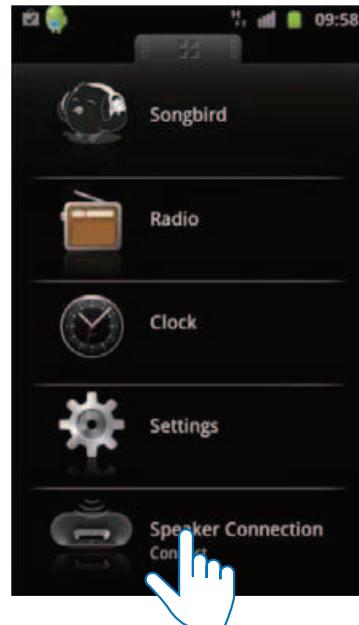


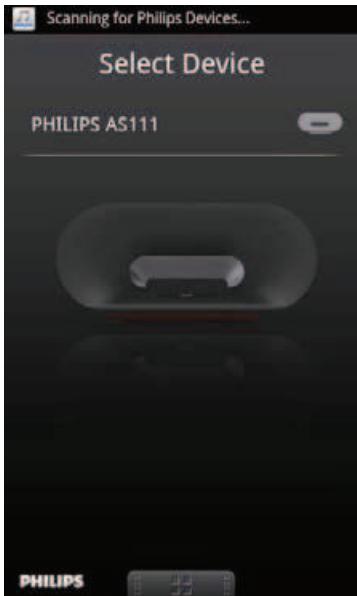


4 Натиснете [PHILIPS AS111].



↳ AS111 са свързани към устройството чрез Bluetooth.

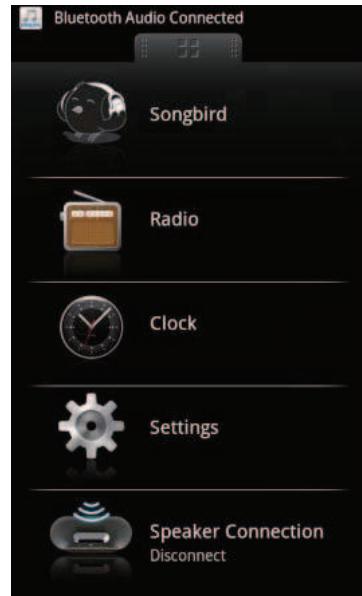


5 Изберете желаната песен и натиснете ►.

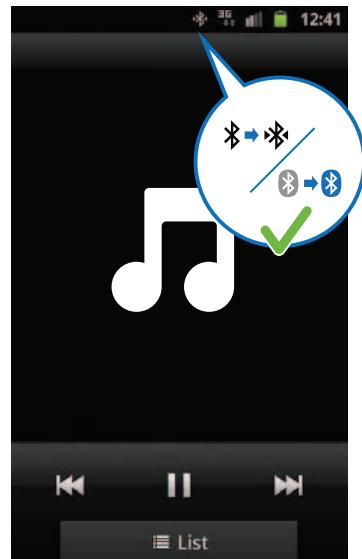

↳ Сега можете да се насладите на музиката си от вашето устройство.

## Автоматично синхронизиране на часа

Когато включите Bluetooth връзката чрез приложението Fidelio, часа който се показва на докинг тонколоните се синхронизира автоматично с часа на вашето устройство с включен Bluetooth.

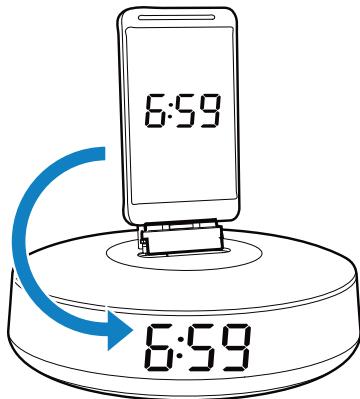


## Инсталиране на "Songbird app" за слушане на музика


Philips Songbird е опростена, лесна за употреба компютърна програма и приложение за Android. Тя ви позволява безусетно да откривате, пускате и синхронизирате вашата мултимедия от компютъра на вашето устройство с Android.

## Инсталиране на приложението songbird на преносимо устройство

- 1 Натиснете иконата на приложението Fidelio на основния екран, за да отворите приложението Fidelio.

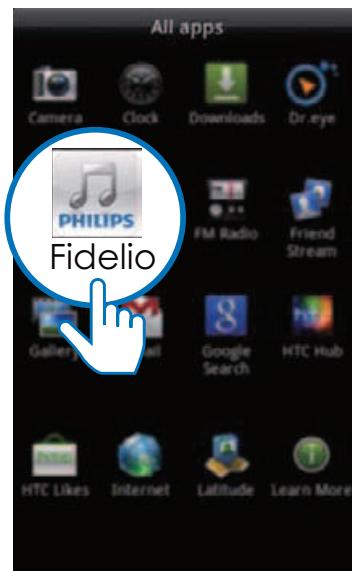

- 2 Натиснете [songbird] в главното меню на приложението Fidelio.

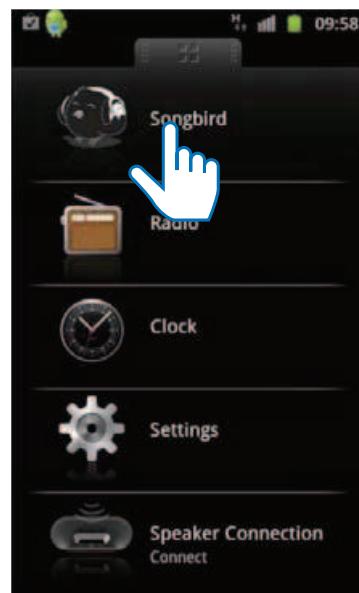


↳ Помолени сте да свалите Songbird.

3 Натиснете [download] (сваляне).



↳ Songbird е свалена.

4 Натиснете сваленото приложение Songbird.

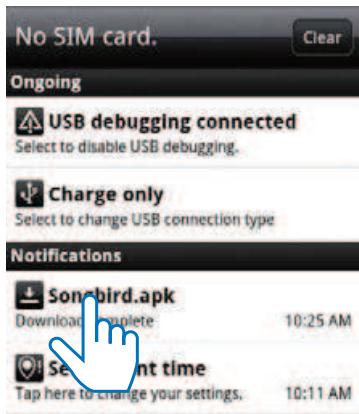


↳ Системата ще ви попита къде искате да инсталirate Songbird.

5 Натиснете [Install] (инсталлиране).




↳ Songbird е инсталлирана.

6 Натиснете [Open] (отваряне) за достъп до менюто на Songbird.

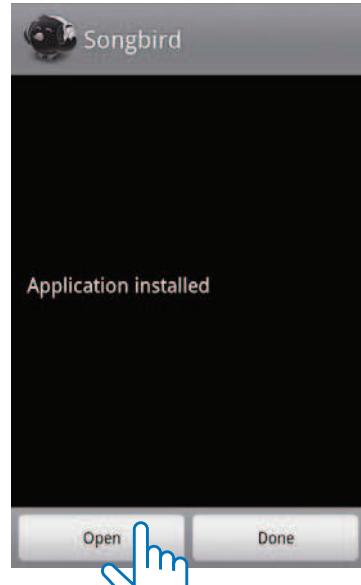

- 7 Изберете желаната песен през приложението Songbird от преносимото устройство и натиснете ►.

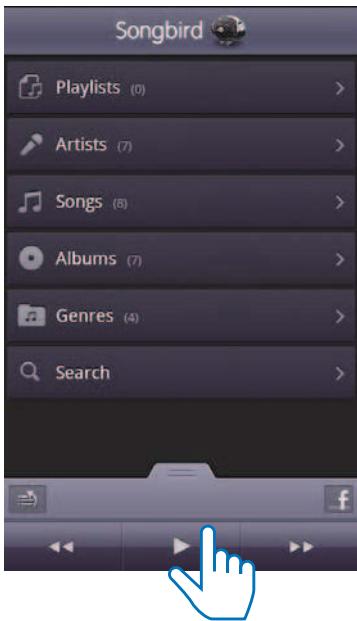

- ↳ Сега можете да се насладите на вашата музика през устройството.

## Инсталиране на Songbird на компютър

- 1 Посетете [www.philips.com/songbird](http://www.philips.com/songbird).
- 2 Свалете последното приложение Songbird.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате Songbird на компютъра.

## Синхронизиране на музика от компютъра на устройство с Android



### Бележка

- Уверете се, че и компютъра и устройството с Android имат инсталирано приложение Songbird.

- 1 Свържете вашето устройство с Android към компютъра с USB кабел.  
↳ Появява се прозорец със съобщение.
- 2 Изберете **[Managing device using Philips Songbird]** (управление на устройство с Philips Songbird).



- ↳ Появява се потребителския интерфейс на Songbird.
- 3** Изберете **[Auto Sync Music]** (автоматично синхронизиране на музика) и **[Sync all music and playlists]** (синхронизиране на всички песни и плейлисти).
- 4** Натиснете **[Sync]** (синхронизиране) в горния десен ъгъл на интерфейса.
- ↳ Музиката от компютъра се синхронизира с устройството ви с Android.



#### Съвет


- Когато устройството с Android бъде свързано отново с компютъра, музиката от компютъра се синхронизира с устройството автоматично.

## Прикачване и зареждане на устройство с Android


Можете да заредите вашето устройство с Android като прикачете устройството към докинг тонколоните.

### Прикачване на вашето преносимо устройство


- 1** Проверете разположението на микро USB конектора на преносимото устройство и завъртете микро USB конектора на докинг тонколоните ако е необходимо. След това прикачете устройството с Android към докинг тонколоните.

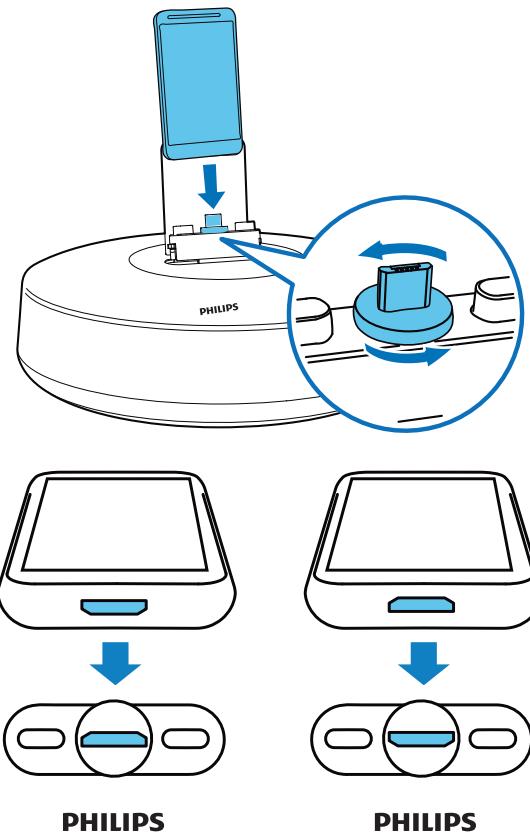

- 2** Припълзнете конектора към центъра на устройството.

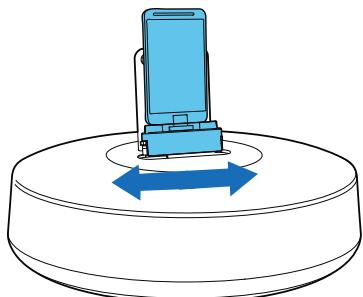

- 3** Нагласете държащите от двете страни, за да стабилизиране преносимото устройство.

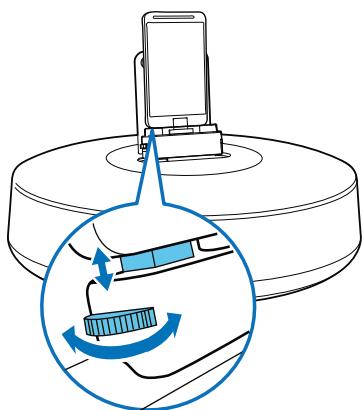


#### Бележка

- Ако микро USB конектора се намира отгоре, и използвате система Android версия 2.3 или по-нова, е достъпно автоматично завъртане на экрана.

### Употреба на разширението на докинг станцията

Ако USB конектора на преносимото устройство е близо до ръба, използвайте осигуреното разширение на докинг станцията, за да балансирайте устройството, както е показано.

- Нагласете държащите от двете страни на най-ниската възможна позиция.
- Поставете разширението на докинг станцията.
- Прикачете преносимото устройство.

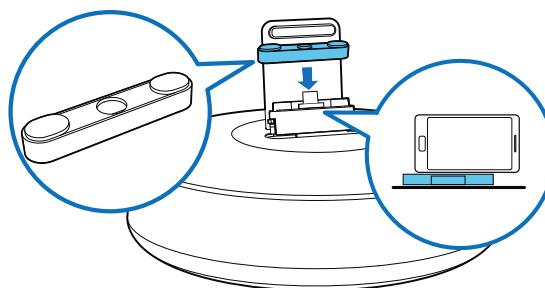

### Зареждане на преносимо устройство

Когато докинг тонколоните са свързани към захранването, преносимото устройство започва автоматично да се зарежда.



#### Съвет


- Тази функция е достъпна и за устройство без Android, които имат микро USB конектор.

## 5 Други функции


Ако сте инсталирали приложението Fidelio (погледнете раздел 4) на вашето устройство с Android, можете да го използвате, за да слушате интернет радио или за да настроите таймер.

### Нагласяне на часа

- Натиснете **OFF**, за да превключите системата в стендбай режим.

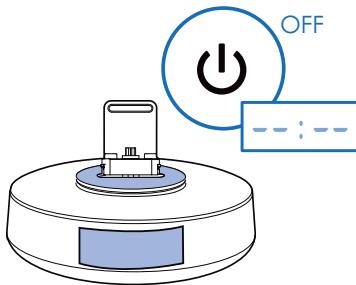


- Натиснете и задръжте **CLOCK/NIGHT LIGHT** за две секунди, за да включите режим за настройки на часовника.  
↳ **[24H]** започва да мига.
- Натиснете **+-**, за да изберете 12/24 часов формат.
- Натиснете **CLOCK/NIGHT LIGHT**, за да потвърдите.  
↳ Започват да мигат цифрите за часовете.

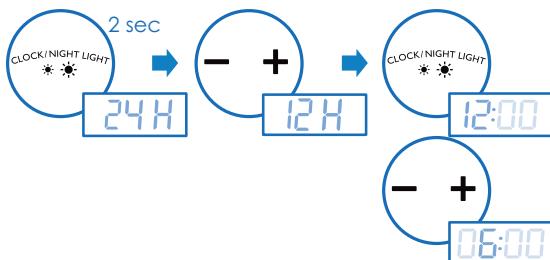


- Повторете стъпки 3 и 4, за да нагласите часовете и минутите.  
↳ Показва се нагласения час.

### Слушане на интернет радио

- Свържете преносимото устройство и докинг тонколоните чрез Bluetooth.
- Отворете приложението Fidelio и преминете в главното меню.

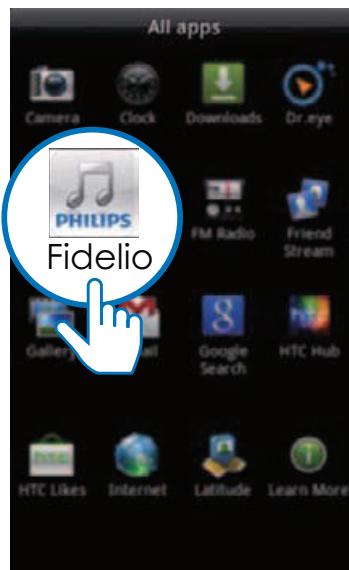

- 3 Натиснете [Radio] (радио) в главното меню.

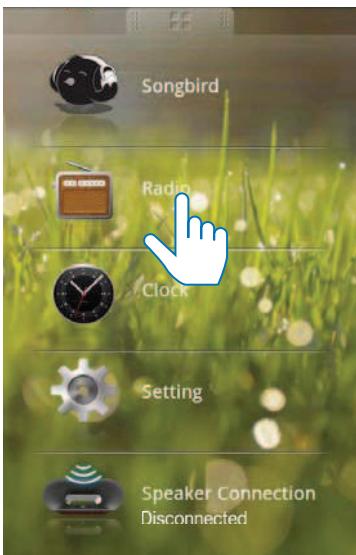


- 4 Въведете радио станцията, която искате да слушате, в лентата за търсене.




- 5 Натиснете върху желаната радио станция.  
↳ Започва да се излъчва желаната от вас станция.

## Настройване на таймер за самоизключване


- 1 Отворете приложението Fidelio.

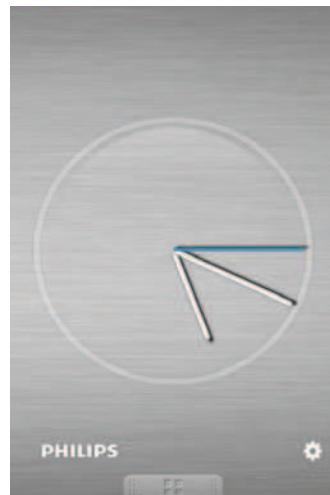


- 2 Натиснете иконата \*, за да влезете в менюто за настройване на часовника.

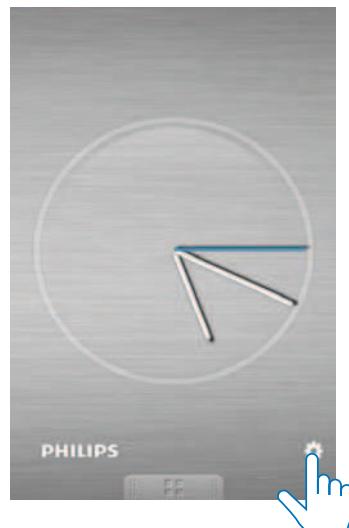

- 3** Натиснете **[Sleep Timer]** (таймер за самоизключване).

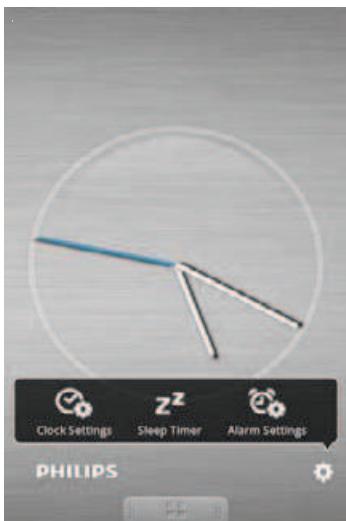

- 4** Изберете 10/15/20/30/45/60/90 min и след това натиснете **[Start]** (старт).

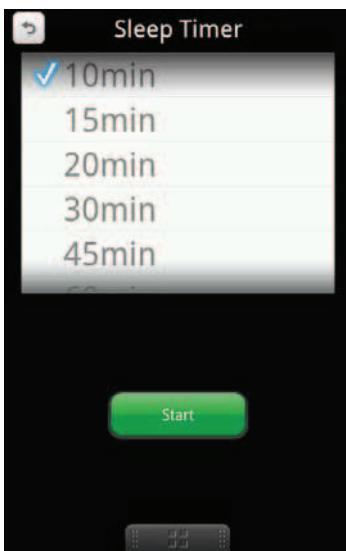


#### Бележка


- Таймера за самоизключване работи само с приложението Songbird.

## Настройване на будилник


- 1** Отворете приложението Fidelio.

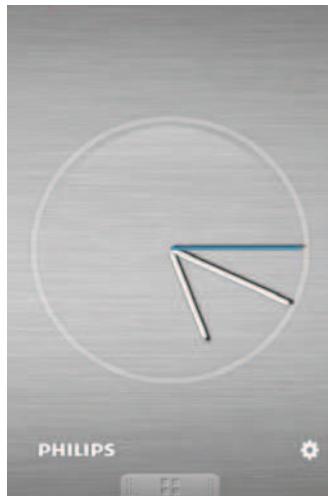


- 2** Натиснете иконата , за да влезете в менюто за настройване на часовника.

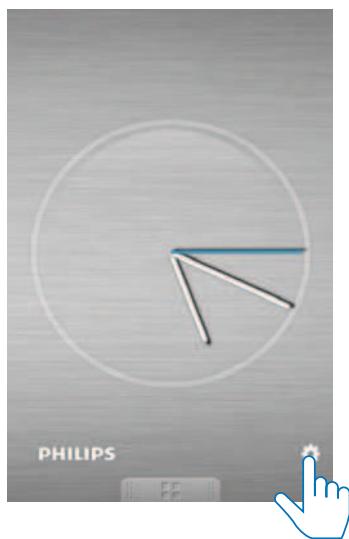


- 3 Натиснете [Alarm settings] (настройки на будилника).

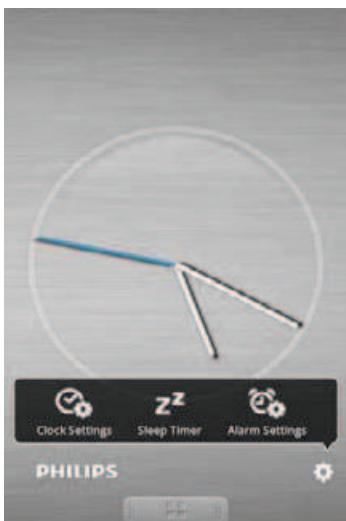

- 4 Натиснете +, за да влезете в страницата за настройване на будилника.

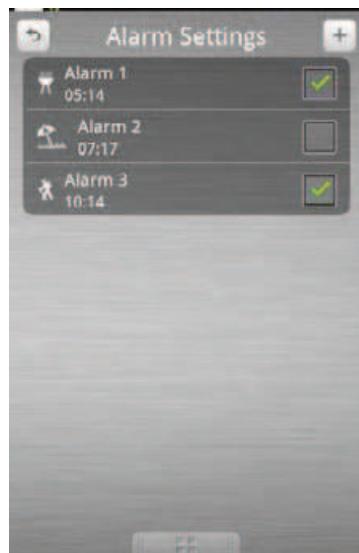

- 5 Нагласете часа на будилника и натиснете [Save] (запис) в горния десен ъгъл на екрана.

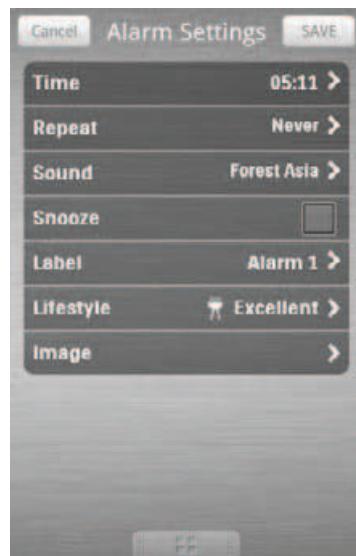

↪ Новия будилник е запаметен и се появява на екрана.

 Съвет

- Можете да нагласите будилник за любимия ви спорт на открito със спецификации на времето. Преминете на [Lifestyle] (начин на живот), за да изберете спорта и предпочтитаното от вас време (отлично, добро или сравнително добро). Будилника няма да звъни ако времето не е достатъчно добро.
- Можете да преминете на [Sound] (звук) и да изберете любимата си музика за будилника.

# 6 Информация за продукта



## Бележка

- Информацията за продукта подлежи на промени без предизвестие.

## Спецификации

### Усилвател

Изходна мощност: 2X2W RMS

Съотношение сигнал/шум: 75 dB(A)

### Основна информация

Захранване (захранващ адаптор) AS150-059-AA240 (Philips); AS150-059-AI240 (Philips); AS150-059-AE240 (Philips); Входящо: 100-240V~ 50/60Hz 0.7A Изходящо: 5.9 V == 2.4A S018KU0590240 (Philips); S018KV0590240 (Philips); S018KB 0590240 (Philips); S018KS 0590240 (Philips); вхходящо: 100-240V~ 50/60Hz 500mA изходящо: 5.9V == 2400mA

Консумация на енергия: 8W

Консумация на енергия в Eco стендбай режим:

Зареждане: максимум 1A чрез микро USB

Размери - Основна част: 171 x 102.6 x 171 mm

Тегло - Основна част: 0.605 kg

Ако микро USB конектора се намира отгоре, е достъпно автоматично завъртане на екрана (Android 2.3 или по-нов). Посетете [www.philips.com/FlexiDock](http://www.philips.com/FlexiDock) за повече информация.

## 7 Бележка

Всякакви промени или модификации на устройството, които не са одобрени от Philips Consumer Lifestyle, може да отменят правата на потребителя да борави с оборудването.



Този продукт отговаря на изисквания за радио смущенията на Европейския Съюз.  
За да проверите EC DECLARATION OF CONFORMITY, посетете:  
[http://download.p4c.philips.com/files/as111\\_05/as111\\_05\\_doc\\_aen.pdf](http://download.p4c.philips.com/files/as111_05/as111_05_doc_aen.pdf).

### Рециклиране



Вашия продукт е проектиран и произведен от висококачествени материали и съставни части, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново.

Когато този символ със зачеркнат контейнер за боклук е прикачен към продукт, това означава, че продукта е под закрилата на европейска директива 2002/96/EC.



Никога не изхвърляйте продукта с домакинските си отпадъци. Моля информирайте се относно местната система за разделно събиране на електрически и електронни отпадъци.

Правилното изхвърляне на вашия стар продукт ще помогне за предотвратяването на евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве.

### Информация относно околната среда

Всякакви излишни опаковъчни материали са премахнати.  
Направили сме опаковката лесна за разделяне на три материала:

картон (кутия), стиропор (упълнителите) и найлон (торби, защитните листи.)

Системата ви се състои от материали които могат да се рециклират и използват отново ако се разглоби от специализирана фирма. Моля спазвайте местните изисквания относно изхвърлянето на опаковъчен материал, изтощени батерии и старо оборудване.



### Бележка

- Лепенката с модела се намира отдолу на уреда.

# 8 Възможни проблеми



## Внимание

- Не махайте капака на уреда.

За да е валидна гаранция, не поправяйте системата сами. Ако има проблем докато използвате системата, проверете следните неща преди да я занесете на поправка. Ако проблема продължи, посетете уеб сайта на Philips ([www.Philips.com/support](http://www.Philips.com/support)). Когато се свържете с Philips, уверете се, че системата е наблизо и имате записани номера на модела и серийният номер.

### **Няма захранване**

- Уверете се, че захранващия адаптор е правилно включен.
- Уверете се, че има ток в контакта.

### **Няма звук или звука е лош**

- Нагласете силата на звука на докинг системата.
- Нагласете силата на звука на телефона.

### **Настройките на часовника/таймера са изтрити**

- Имало е прекъсване на захранването или щепсела е бил изключен.
- Рестартирайте часовника/таймера.

### **Бутоните не работят**

- Изключете устройството от захранването, изчакайте 5 мин., свържете устройството отново към захранването и го включете.



## Център за обслужване на клиенти в България

Телефон:  
02 / 491 62 74

цената на разговора е в зависимост от  
използвания (мобилен) тарифен план

email:  
чрез страницата за поддръжка на адрес  
[www.philips.bg](http://www.philips.bg)

Спецификациите подлежат на промени без предизвестие  
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Всички права запазени.

AS111\_CCR\_12\_V.0

