


Philips  
Domáce kino s 3D  
nasmerovanými  
reproduktormi a  
konfiguráciou 5.1

**3D Blu-ray**  
Vhodné pre iPod/iPhone

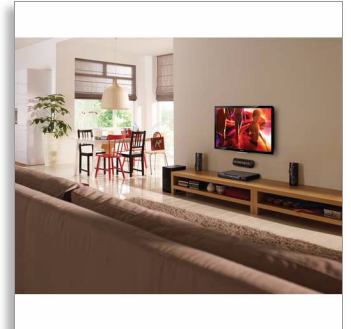

**HTS5581**

Zažite fascinujúce domáce kino s nasmerovanými 3D  
reproduktormi

Posadnutí zvukom

Privedte zvuk vášho domáceho kina k dokonalosti pomocou dynamických nasmerovaných reproduktorov 3Ddirectional! Prehrávajte všetok obľúbený multimediálny obsah vrátane diskov 3D Blu-ray na tomto inovatívnom systéme domáceho kina Philips HTS5581.

#### **Vynikajúci poslucháčsky zážitok**

- 3D nasmerované reproduktory rovnomerne rozptyľujú zvuk po miestnosti
- Dolby TrueHD a DTS-HD pre priestorový zvuk s vysokou vernosťou
- Výkon 1000 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu
- Technológia DoubleBASS pre plnšie a hlbšie basy

#### **Vytvorí kvalitnejší divácky zážitok priamo u Váš doma**

- Jedinečné dotykové ovládanie na jednoduchý prístup k Vášmu obsahu
- Funkcia bezdrôtových zadných reproduktorov na bezproblémové umiestnenie

#### **Jednoducho si vychutnajte dokonalú zábavu**


- Full HD 3D Blu-ray pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D
- Funkcia Smart TV na využívanie služieb online a prístup k multimédiám prostredníctvom televízora



**PHILIPS**


## Hlavné prvky

### 3D nasmerované reproduktory

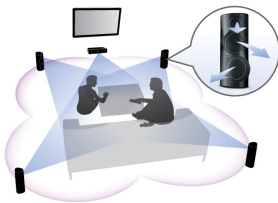

3D nasmerované reproduktory majú nasmerované budiče, ktoré vysielajú zvuk nielen dopredu, ale aj do bokov, čím vytvárajú širšiu zónu ideálneho posluchu, takže si môžete vychutnať takmer rovnako intenzívny a pohlcujúci priestorový zvuk ako v kine.

### Funkcia bezdrôtových zadných reproduktorov

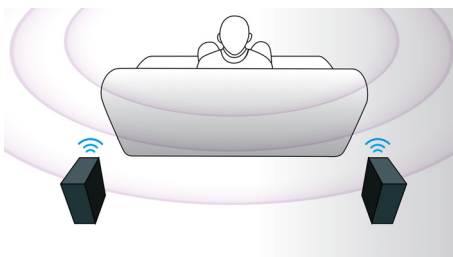

Bezdrôtové zadné reproduktory Vám pri ich umiestňovaní poskytnú flexibilitu a mobilitu. Tieto bezdrôtové reproduktory, ktoré boli vytvorené technológiou s nulovým rušením, poskytujú úplný priestorový zvuk bez neestetických káblových pripojení.

### Full HD 3D Blu-ray



Nechajte sa vtiahnuť do deja filmov v 3D vo vlastnej obývačke s televízorom Full HD 3D. Aktívne zobrazenie 3D využíva najnovšiu generáciu technológie pripínania obrazov, takže dosahuje reálnu hĺbku a obraz v HD rozlíšení 1080 x 1920. Keď sledujete tento obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú


načasované tak, aby sa ich ľavé a pravé šošovky otvárali a zatvárali synchronizovane so striedajúcimi sa snímkami, vzniká v domacom kine obraz vo Full HD 3D. Prémiové vydania filmov v 3D na diskoch Blu-ray ponúkajú široký výber obsahu vo vysokej kvalite. Disky Blu-ray tiež prinášajú nekomprimovaný priestorový zvuk, takže si vychutnáte neuveriteľne realistický poslucháčsky zážitok.

### Smart TV



Systémy domáceho kina Philips s funkciou Smart TV vám ponúkajú množstvo vylepšení, vrátane Net TV, DLNA a diaľkového ovládania MyRemote. Net TV prináša do vášho televízora široké spektrum online informácií a zábavy. Stačí vybrať Net TV v ponuke Doma a môžete začať s prehliadaním služieb ako napríklad požičovne videí na požiadanie\* s najhorúcejšími filmovými novinkami v rozlíšení HD či funkciu Catch-up TV. S funkciou DLNA získate jednoduchý prístup k fotkám, hudbe a filmom v počítači z pohodlia vášho gauča. Neviete, kam ste položili diaľkové ovládanie? Nevadí, vďaka aplikácii Philips MyRemote môžete prepínať domáce kino prostredníctvom svojho inteligentného telefónu alebo počítača tablet PC.

### Dolby TrueHD a DTS-HD

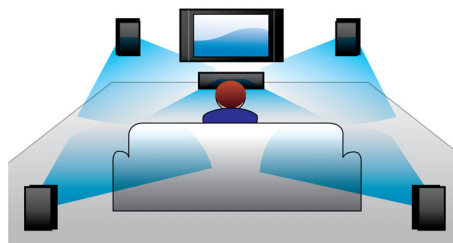

Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential prinášajú ten najdetailnejší zvuk z

diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je doslova nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo chceli jeho tvorcovia. Funkcie Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential sú dokonalým vyvrcholením Vášho zážitku zo zábavy vo vysokom rozlíšení.

### Výkon 1000 W RMS



Výkon 1000 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu



### Dokonale kompatibilné s televízormi Philips série 5000\*

Dokonale kompatibilný s televízormi Philips série

#### 5000

Uvoľnite sa a vychutnajte si skvelý televízny večer v podmanivej kvalite technológie LED na zodpovedajúcich LED televízoroch Philips roku 2011 série 5000. Rozlíšenie Pixel Plus HD zaručí jasný a živý obraz vo Full HD, ktorý je dokonale doplnený autentickým zvukom. Televízor aj domáce kino je možné ovládať jedným diaľkovým ovládaním a kombinovaná súprava poskytuje najlepší výkon obrazu a zvuku s pripojením Philips Easylink cez HDMI. Okrem toho sú oba navrhnuté z rovnakých materiálov a s rovnakou povrchovou úpravou, takže vizuálne tvoria dokonálny pár!

# Technické údaje

## Príslušenstvo

- Kompatibilné príslušenstvo: Dok DCK3060 pre iPod/iPhone, Bezdrôtový zvuk zo zadných reproduktorov RWSS5510, Podlahový stojan STS1300, Wi-Fi USB adaptér WUB1110
- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, 2 x 75 mm skrutky, 8 x 30 mm skrutky, FM anténa, Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Bezpečnostné pokyny a právne ustanovenia, Zoznam obchodných značiek, Záručný list s celosvetovou platnou zárukou

## Kompatibilné televízory Philips\*

- Séria 5000: 32PFL5406, 32PFL5606, 40PFL5606

## Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: AAC, MP3, WAV, WMA
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 – 320 kb/s

## Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresívne JPEG, PNG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby, Zoom

## Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

## Optické médiá prehrávania

- Prehrávateľné disky: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Formát súborov

- Audio: aac, mka, mp3, wav, wma
- Obráz: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

## Pripojiteľnosť

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Služba Net TV
- Predné/bočné konektory: Music iLINK, Zásuvka USB/WiFi
- Zadné pripojenia: AUX IN 1, AUX IN 2, Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny koaxiálny vstup, Digitálny optický vstup, Ethernet, Zásuvka pre anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Konektor na dok pre iPod/iPhone, Minikonektory reproduktorov Easy-Fit, Zásuvka na karty SD/SDHC, Bezdrôtový zvuk zo zadných reproduktorov

## Vybavenie a vlastnosti

- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulkov vo formáte 21:9, Audio Return Channel, Automatické mapovanie zvukových vstupov, Dynamická synchronizácia obrazu a zvuku, Prehrávanie jedným dotykem, Pohotovostný režim jedným dotykem, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania
- Funkcie HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Typ obsahu, Deep Color

## Rozmery

- Hlavná jednotka (Š x V x H): 435 x 57 x 357 mm
- Hmotnosť hlavnej jednotky: 3,69 kg
- Stredný reproduktor (Š x V x H): 280 x 95 x 92 mm
- Hmotnosť stredného reproduktora: 1,40 kg
- Dĺžka kábla stredného reproduktora: 2 m
- Predný reproduktor (Š x V x H): 100 x 280 x 104 mm
- Hmotnosť predného reproduktora: 1,03 kg
- Dĺžka kábla predného reproduktora: 4 m
- Zadný vysoký reproduktor (Š x V x H): 260 x 1101 x 260 mm
- Hmotnosť zadného reproduktora: 3,84 kg
- Dĺžka kábla zadného reproduktora: 10 m
- Subwoofer (Š x V x H): 196 x 395 x 342 mm
- Hmotnosť subwoofera: 4,8 kg
- Dĺžka kábla pre subwoofer: 3 m
- Balenie (Š x V x H): 400 x 1100 x 400 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 24,3 kg

## Reproduktory

- Typy reproduktorov: 1 x stredný reproduktor, 2 x satelitné reproduktory, 2 x reproduktory Tallboy
- Budiče stredného reproduktora: 2 x 3" širokopásmové stredové reproduktory
- Frekv. rozsah stredného reproduktora: 150 - 20k Hz
- Impedancia stredného reproduktora: 3 ohm
- Budiče na satelitný reproduktor: 2 x 3" širokopásmové stredové reproduktory
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150 - 20k Hz
- Impedancia satelit. reproduktora: 5 ohm
- Budiče na reproduktor Tallboy: 2 x 3" širokopásmové basové reproduktory
- Frekvenčný rozsah reproduktorov Tallboy: 150 - 20k Hz
- Impedancia reproduktora Tallboy: 5 ohm
- Typ subwoofera: Pasívny
- Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 – 150 Hz
- Odpor subwoofera: 3 ohm

## Obraz/Displej

- Dokonalejšie zobrazenie: HD (720p, 1080i, 1080p/24 sn./sek), Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie videa

## Príkon

- Spotreba energie: 105 W
- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W

## Zvuk

- Nastavenia ekvalizéra: Hranie, Movie (Film), Hudba, Správy, Originálny
- Zlepšenie kvality zvuku: Zdokonalenie dialógov, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Nočný režim, Ovládanie výšok, stredov a basov
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Zvuk s vysokým rozlíšením DTS-HD
- Výstupný výkon stredového reproduktora: 230 W
- Výstupný výkon satelitného reproduktora: 135 W

x 2

- Výstupný výkon vysokého reproduktora: 135 W x 2
- Výstupný výkon subwoofera: 230 W
- Celkový výkon RMS pri 30% THD: 1000 W

## Udržateľnosť

- Balenie: 80 % recyklovaný vlnitý kartón, Elektronický návod na používanie, Bez polyuretánovej peny, Atrament na sójovej báze

## Tuner/Príjem/Vysielanie

- RDS: Názov stanice
- Pásmo tuneru: FM
- Počet predvolených kanálov: 40



Dátum vydania  
2015-03-22

Verzia: 5.2.8

12 NC: 8670 000 71645  
EAN: 87 12581 58079 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Toto domáce kino možno skombinovať so všetkými ostatnými televízormi Philips.

\* Informácie, či je služba video na požiadanie dostupná vo Vašej krajine, nájdete na lokalite [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray).