

Philips
DVD-lejátszó

DVP5992



Élesebb és tisztább képek

HDMI 1080p-vel és WMV lejátszással

Engedjen a Philips HDMI video- és audiocsatlakozóval rendelkező DVD-lejátszó csábításának! Lépjen be egy másfajta otthoni szórakoztató arénába, és merüljön el a nagyfelbontású (720p / 1080i / 1080p) látványban.

Összes filmjének és zenéjének lejátszása

- DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkezik a kiterjesztett DivX videolejátszás érdekében
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, WMV, JPEG lejátszás
- Windows Media Video, filmlejátszás a számítógépről

A hang- és képfelvételek életre kelnek

- HDMI 1080p felkonvertálás nagy felbontásra az élesebb képekért
- Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez
- Nagyfelbontású JPEG-képek megjelenítése valódi felbontással
- Képernyő kitöltése az optimális vizuális élmény érdekében

Egyszerű használat

- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez
- Egygombos MP3 készítés közvetlenül a CD lemezeiről az USB kulcsra
- Háttérkép a személyre szabott üdvözlő képernyő érdekében

Csatlakozzon többféle forráshoz

- A nagy sebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható

PHILIPS

Fénypontok

HDMI 1080p

A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel kristálytisztá képet nyújt. A normál felbontású filmeket most valódi nagyfelbontásban élvezheti - több részlettel és valóság-hű képpel. A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az „1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. Mindezen felül a HDMI közvetlen digitális kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen digitális HD videó vagy digitális többcsatornás hang átvitelére, az analóg jellel konvertálás elkerülésével. Az eredmény tökéletes, teljesen zajmentes kép- és hangminőség.

Windows Media Video

A Windows Media Video lehetővé teszi, hogy Ön számítógépes videofájlokat játszhasson le TV-készülékén. Ráadásul mostantól sokkal könnyebben megoszthatja az élményt barátaival és családjával: búcsút mondhat a számítógép képernyője előtt való görnyedésnek, dőljön hátra, és élvezze kedvenc WMV-fájljait TV-készülékén nappalijának kényelmében.

DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező



A DivX® támogatás azt jelenti, hogy DivX kódolású videofelvételeket és – többek között interneten vásárolt hollywoodi – filmeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX médiaformátum olyan MPEG4-alapú videótömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók

tárolását teszi lehetővé írható CD-R/RW és DVD lemezen, melyet DivX Ultra Certified® Philips Blu-ray vagy DVD-lejátszója képes lejátszani. A DivX Ultra olyan nagyszerű lehetőségekkel bővíti a DivX lejátszást, mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, több nyelv, több hangsáv és menü.

Multimédia WMV


CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, WMV, JPEG lejátszás

Nagyfelbontású JPEG lejátszás



A nagyfelbontású JPEG-megjelenítéssel akár 2 megapixel felbontásban is megtekintheti képeit a televíziókészülékén. Digitális képeit most tökéletesen tisztán jelenítheti meg, képminőség- és részletvesztés nélkül – és otthona kényelmében oszthatja meg családtagjaival és barátaival.

Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat

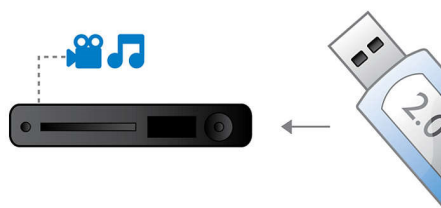

Az univerzális soros busz (USB) számítógépek, perifériák és szórakoztatóelektronikai berendezések csatlakoztatására szolgáló szabványos protokoll. A nagy sebességű USB

eszközök akár 480 Mb/s adatátviteli sebességgel rendelkeznek, a korábbi USB 12 Mb/s sebességével szemben. Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat esetén nem kell mást tennie, mint csatlakoztatni az USB eszközt, kiválasztani a filmet, zenét vagy képet, és máris kezdheti a lejátszást.

EasyLink



Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket, pl. DVD lejátszókat, Blu-ray lejátszókat, soundbar hangsugárzót, házimozi, TV-eket stb. vezérelhet egyetlen távvezérlővel. Az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a készülékek között a HDMI kábelon keresztül. Egy gombnyomással egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott HDMI CEC berendezését. A készenlét és a lejátszás funkció például tökéletes könnyedséggel használható.

Egygombos MP3 készítés



Konvertálja Philips készülékén kedvenc CD-lemezeit MP3 fájlakká, és tárolja azokat egy USB-kábel segítségével USB-memórián vagy hordozható médialejátszón. Élvezze az MP3 fájlok létrehozásának kényelmét a nappalijában, számítógép nélkül, a CD hallgatása közben.



Műszaki adatok

Hang

- Áthallás (1 kHz-en): > 70 dB
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Frekvenciamenet: 30-20000 Hz
- Hangrendszer: Dolby Digital
- Torzítás és zaj (1 kHz): > 65 dB
- Dinamikatartomány (1 kHz-en): > 80 dB
- Jel-zaj viszony: > 90

Csatlakoztathatóság

- Hátdoldali csatlakozók: Analóg bal/jobb audiokimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, HDMI kimenet, Digitális koaxiális kimenet, Progresszív komponens videokimenet, Scart

Kényelem

- Gyermekevédelem: Szülői felügyelet, Gyermekezár
- Képernyőn megjelenő nyelvek: dán, holland, angol, finn, francia, német, olasz, norvég, portugál, spanyol, svéd, török, Polish (Polírozás)

Tápellátás

- Energiafogyasztás: < 12 W
- Tápellátás: 50 Hz, 230 V
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,1 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél

Méretek

- Csomag mélysége: 276 mm
- Készülék szélessége: 435 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 0 kg
- Csomag magassága: 82 mm
- Készülék magassága: 38 mm

- Csomag szélessége: 524 mm
- Készülék mélysége: 209 mm
- Készülék tömege: 1,4 kg

Audiclejátszás

- Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Adathordozók lejátszása: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Audio CD
- MP3 bitáviteli sebességek: 32-320 kb/s

Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Képfelbontás: Progresszív pásztázás, Nagy felbontású (720p, 1080i, 1080p), Video-felkonvertálás (720p, 1080i/p)

Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Kép-CD, Kodak Picture CD
- Képfelbontás: Gyorsfotók, Elforgatás, Nagyítás, Diabemutató MP3 lejátszással, HD felbontás

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB memóriasztályú eszköz
- Lejátszási formátumok: DivX, MP3, JPEG állóképek

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- Videolemez-lejátszó rendszer: PAL, NTSC



Kiadás dátuma
2024-03-11

Verzió: 2.4.4

EAN: 87 12581 52217 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com