



Philips 3000 series  
Blu-ray Disc / DVD  
reproduktor

Reprodukcija 3D Blu-ray Disc  
medija

DivX Plus HD  
USB2.0 Media Link



**BDP3490**



## Povežite za vrhunsku zabavu na mreži

uz reprodukciju 3D Blu-ray Disc medija

Ovaj elegantni reproduktor unijet će čaroliju filmova u visokoj rezoluciji u vaš dom uz Blu-ray 3D i DivX Plus HD. Na praktičan način uživajte u omiljenim videozapisima i glazbenim datotekama izravno s USB flash pogona ili prijenosnih tvrdih diskova uz USB 2.0.

### **Više se uključite**

- Pretvorite svoj pametni telefon u daljinski upravljač za AV proizvode tvrtke Philips
- SimplyShare za bežično povezivanje i usmjeravanje svih zabavnih sadržaja
- USB 2.0 omogućava reprodukciju videozapisa/glazbe s USB flash memorije / tvrdog diska

### **Čujte više**

- Dolby TrueHD za izuzetno vjeran zvuk
- Dolby Digital DTS2.0 za vrhunski filmski doživljaj

### **Uočite više**

- Blu-ray 3D Disc reprodukcija za potpun HD 3D doživljaj kod kuće
- DivX Plus HD Certified za reprodukciju DivX sadržaja u visokoj rezoluciji

# PHILIPS

# Istaknute znač.

## Blu-ray 3D Disc reprodukcija




Full HD 3D pruža iluziju dubine i tako osigurava intenzivan i realističan doživljaj gledanja kod kuće. Zasebne slike za lijevo i desno oko snimaju se u kvaliteti 1920 x 1080 Full HD rezolucije i naizmjenično se reproduciraju na zaslonu pri velikoj brzini. Kada te slike gledate pomoću posebnih naočala koje su prilagođene tako da otvaraju i zatvaraju lijevu i desnu leću sinkronizirano sa slikama koje se izmjenjuju, stvara se Full HD 3D doživljaj gledanja.

## DivX Plus HD Certified



DivX Plus HD na vašem Blu-ray u/ili DVD reproduktoru donosi najnovija poboljšanja u DivX tehnologiji kako biste mogli uživati u videozapisima i filmovima u HD rezoluciji prenesenima s interneta izravno na vaš Philips HDTV ili računalo. DivX Plus HD podržava reprodukciju DivX Plus sadržaja (H.264 HD video s AAC zvukom visoke kvalitete u formatu datoteke MKV), istodobno podržavajući i ranije verzije DivX videosadržaja, do 1080p. DivX Plus HD za digitalni video stvarne HD rezolucije.

## Dolby TrueHD

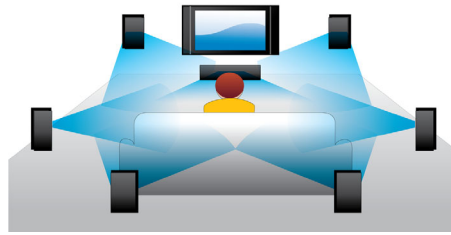

Dolby TrueHD pruža najbolji zvuk s Blu-ray Disc medija. Reproducirani zvuk gotovo se ne razlikuje od studijskog originala, što znači da ćete čuti upravo ono što trebate. Dolby TrueHD upotpunjuje vaš doživljaj zabave visoke rezolucije.

## Aplikacija MyRemote



Aplikacija MyRemote tvrtke Philips omogućava korištenje uređaja iPhone ili iPod Touch te Android pametnog telefona kao daljinskog upravljača za upravljanje umreženim AV proizvodima tvrtke Philips. Aplikacija automatski prepoznaje vaš\* Blu-ray reproduktor, kućno kino ili Streamium audio sustav tvrtke Philips povezan s kućnom Wi-Fi mrežom i omogućava trenutno upravljanje uređajima s bilo kojeg mjesta u kući. Ako imate više umreženih AV proizvoda tvrtke Philips, aplikacija vam omogućava da ih mijenjate i svakim zasebno upravljate. Ovu besplatnu aplikaciju ekskluzivno je izradila tvrtka Philips.

## SimplyShare



SimplyShare tvrtke Philips omogućava dijeljenje glazbe, filmova i fotografija s tableta, pametnog telefona i računala putem kućnog kina i Blu-ray reproduktora. Sve zabavne sadržaje možete usmjeravati izravno s uređaja koji podržavaju DLNA ili koristiti daljinsko upravljanje kako biste pristupili multimedijskim datotekama s računala te ih usmjeravali. Kako biste postigli najbolji bežični doživljaj, instalirajte aplikaciju SimplyShare na tablet / pametni telefon. Spremi ste za jednostavno uživanje u svim zabavnim sadržajima.

## USB 2.0

Univerzalna serijska sabirnica ili USB je industrijski standard koji omogućava vrlo brzo i lako povezivanje perifernih uređaja s računalom, potrošačkim elektroničkim uređajima i mobilnim proizvodima. USB 2.0 pruža bolji i brži rad - do 40 puta brža veza od USB 1.0 uz brzinu prijenosa podataka do 480 Mb/s umjesto izvornih 12 Mb/s. Nakon priključivanja konfiguracija se izvršava automatski. USB 2.0 vam omogućava da svoje USB prijenosne uređaje ili pogone tvrdog diska jednostavno priključite te odaberete film, glazbu ili fotografiju i pokrenete reprodukciju.

## Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 za vrhunski filmski doživljaj



# Specifikacije

## Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 16:9, 21:9, 4:3
- D/A pretvarač: 12 bitova / 148 MHz
- Napredne značajke slike: Visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p), Progresivno skeniranje, Poboľšanje video razlučivosti

## Zvuk

- D/A pretvarač: 24 bita, 192 KHz
- Dinamički raspon (1 kHz): =80 dB
- Frekvencijski odziv: (20 kHz) ± 0,5 dB (maks./min. 2 kanala, DVD) Hz
- Omjer signala i šuma: 80 dB
- Napredne značajke zvuka: Noćna reprodukcija
- Sustav zvuka: Dolby® Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitalni izlaz

## Reprodukcija videozapisa

- Šifra područja za BD: B
- Formati kompresije: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Načini reprodukcije: A-B ponavljanje, Kut, Izbornik za disk, Pauziraj, Ponovi, Nastavak reprod. od mjesta zaustav., Pretraživanje naprijed/natrag, Preskoči, Sporo premotavanje naprijed, Standardna reprodukcija, Zumiranje
- Šifra područja za DVD: 2
- Napredna video reprodukcija: Deep Color, Progresivno skeniranje, Poboľšanje video rezolucije, x.v. Color

## Audio reprodukcija

- Format kompresije: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Reprodukcija fotografija

- Format kompresije: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivni JPEG, PNG
- Poboľšanje slike: Okreni, Prikaz slajdova uz reprodukciju glazbe, Zumiranje

## Format datoteke

- Zvuk: aac, mka, mp3, wma
- Slika: GIF, JPEG, JPG
- Videozapis: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Optički mediji za reprodukciju

- Diskovi koji se mogu reproducirati: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Mogućnost povezivanja

- Prednji priključci: USB 2.0
- MyRemote App: SimplyShare, Virtualni daljinski upravljač
- Stražnji priključci: Digitalni koaksijalni izlaz,

Ethernet, HDMI izlaz, USB 2.0, Kompozitni video izlaz (CVBS), Analogni lijevi/desni audio izlaz

## Praktičnost

- BD-Live (potrebno je 1 GB USB memorije)
- Roditeljska kontrola (ograničenje): Roditeljski nadzor
- EasyLink (HDMI-CEC): Podrška za format titlova 21:9, Reprodukcija jednim dodirom, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodirom, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži
- Jezici prikaza na zaslonu: Češki, Danski, Nizozemski, English, Finski, Francuski, Njemački, Talijanski, Norveški, Poljski, Portugalski, Španjolski, Švedski, Turski

## Snaga

- Potrošnja energije: 12 W
- Napajanje: 220 – 240 V, 50 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: 0,25 W

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: 2 x AAA baterije, CD-R (Korisnički priručnik), Kartica za registraciju proizvoda, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, Korisnički priručnik

## Dimenzije proizvoda

- Dimenzije proizvoda (Š x V x D):  
36 x 4,2 x 21,9 cm
- Masa: 1,06 kg

## Dimenzije pakiranja

- Vrsta pakiranja: Karton
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D):  
41,5 x 30 x 8,7 cm
- Bruto masa: 1,63 kg
- Neto masa: 1,23 kg
- Tara: 0,4 kg
- EAN: 87 12581 68322 1

## Vanjska kartonska kutija

- Broj pakiranja: 1
- Outer carton (L x Š x V): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Bruto masa: 1,63 kg
- Neto masa: 1,23 kg
- Tara: 0,4 kg
- EAN: 87 12581 68322 1



Datum izdavanja  
2015-08-16

Verzija: 12.0.8

12 NC: 8670 001 01829  
EAN: 08 71258 16832 21

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)