


Philips
Speaker portabel MP3

Universal 3,5 mm
Black & Red

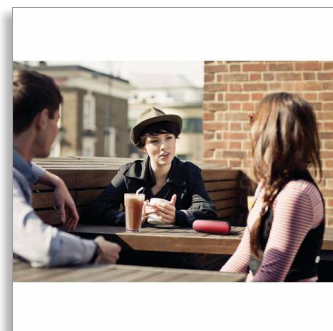

TCP320

Suara stereo di perjalanan

dari speaker berukuran saku yang menyenangkan

Bergerak bersama musik Anda! Nikmati suara stereo ke mana pun Anda pergi bersama speaker perjalanan dengan usia baterai yang luar biasa. Pasang kabel line-in untuk digunakan sebagai tali gantungan agar mudah dibawa. Amplifier digital di bagian dalam menghilangkan gangguan dari ponsel.

Nikmati musik Anda dalam stereo

- Amplifier digital Kelas 'D' untuk performa suara berkualitas
- Desain portabel dan ringan untuk menikmati musik kapan saja
- Teknologi mobile phone shielding untuk suara bebas statis
- Universal: bisa digunakan melalui colokan headphone 3,5 mm pada peranti Anda

Bawa musik bersama Anda

- 40 jam pemutaran non-stop untuk menikmati musik tanpa rasa khawatir
- Menggunakan baterai agar mudah dibawa-bawa
- Kabel penghubung menjadi tali gantungan agar mudah dibawa-bawa

PHILIPS

Speaker portabel MP3
Universal 3,5 mm Black & Red

Spesifikasi

Kompatibel dengan

- PC dan laptop
- Telepon seluler dan pemutar mp3
- GoGear
- iPhone
- iPod
- iPad

Desain dan lapisan

- Warna: hitam dan merah

Suara

- Respons frekuensi: 350 - 16.000 Hz
- Impedansi: 4
- Tingkat daya RMS: 2 W

Aksesori

- Baterai: tidak termasuk

Daya

- Jenis baterai: AAA
- Waktu operasional dengan baterai: 40 jam
- Jumlah baterai: 3

Dimensi produk

- Ukuran produk (L x T x D): 8,5 x 14,5 x 2,5 cm
- Berat: 0,058 kg

Kardus Luar

- Berat kotor: 1,85 kg
- GTIN: 1 69 23410 71727 0
- Outer carton (L x L x T): 22,5 x 21 x 20 cm
- Berat bersih: 0,984 kg
- Jumlah kemasan konsumen: 12
- Berat tara: 0,866 kg

Dimensi kemasan

- Ukuran kemasan (L x T x D): 9,5 x 17,2 x 3,3 cm
- EAN: 69 23410 71727 3
- Berat kotor: 0,122 kg
- Berat bersih: 0,082 kg
- Jumlah produk yang disertakan: 1
- Jenis kemasan: Layar
- Berat tara: 0,04 kg
- Jenis penempatan di rak: Keduanya

TCP320/00

Kelebihan Utama

40 jam pemutaran non-stop

Dapat difungsikan menggunakan baterai, speaker ini menawarkan pemutaran non-stop hingga 40 jam untuk menikmati musik tanpa rasa khawatir saat Anda mendengarkan musik dalam perjalanan.

Menggunakan baterai

Menggunakan baterai, mudah dibawa-bawa untuk menikmati musik dalam perjalanan - di mana saja dan kapan saja.

Amplifier Kelas 'D'

Amplifier Digital Kelas 'D' mengambil sinyal analog, mengubahnya menjadi sinyal digital, kemudian memperkuat sinyal secara digital. Sinyal lalu masuk ke filter demodulasi untuk memberikan output akhir. Output digital yang diperkuat menghadirkan semua keunggulan audio digital, termasuk kualitas suara yang lebih baik. Selain itu, Amplifier Digital Kelas 'D' memiliki efisiensi lebih dari 90% dibandingkan dengan amplifier AB tradisional. Efisiensi yang tinggi ini menghasilkan amplifier yang kuat dengan jejak lingkungan yang sedikit.



Tanggal dikeluarkan
2017-04-26

Versi: 1.0.10

12 NC: 8670 000 92146
EAN: 69 23410 71727 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com