



Philips  
Vezeték nélküli telefon

25 perces üzenetrögzítő

1,6"-es kijelző/sárga  
háttérvilágítás  
Kihangosítás

D2051B

## Tegye szabaddá a kezét!

Nagyszerű hangvisszaadás, anélkül, hogy a füléhez kéne tartania a telefont – így teljesen szabaddá teheti a kezét. Ezzel a felhasználóbarát menüt és beépített üzenetrögzítő készüléket kínáló valódi Plug & Play készülékkel minden eddignél egyszerűbben folytathat nagyszerű beszélgetéseket.

### Kristálytisza hangzás

- A parametrikus hangszínszabályozó tiszta hangot biztosít
- Optimalizált antennabeállítás, hogy a vétel minden helyiségben nagyszerű legyen
- Fejlett hangtesztelés és hangolás a kiváló hangminőség érdekében

### Környezettudatos termék

- Alacsony sugárzás és energiafelhasználás

### Szép és egyszerű

- Könnyen olvasható, 4,1 cm-es (1,6"-es) grafikus kijelző háttérvilágítással
- Szabodon álló kézibeszélő, hangszóróval az egyszerűen kihangosítható hívásokhoz
- Több helyi nyelven is elérhető menü
- Programozható gyorsgombok a gyorshíváshoz
- Texturált hátsó burkolat a csúszásmentes fogáshoz
- Akár 16 órányi beszélgetés egyetlen feltöltéssel
- Akár 25 percnyi üzenetet rögzíthet az üzenetrögzítőre
- Hívóazonosító – így mindig tudja, hogy ki hívja Önt\*

# PHILIPS

## Fénypontok

### Fejlett hangsztelés




A DECT telefonjaink hangminőségét ugyanúgy teszteljük, ahogy a csúskategóriás fehallgatók gyártói. Fejlett fülstimulátor használatával pontosan rekonstruálhatjuk, ahogyan az emberek ténylegesen hallanak. Ez segíti az akusztikai mérnökeinket, hogy olyan tényezőket mérjenek és finomhangoljanak, mint például a frekvenciamenet, a torzítás és az általános hallásérzékelés, ezáltal tökéletes hangvisztaadást létrehozva a kézbeszélős és a kéz nélküli üzemmód esetében egyaránt.

### Parametrikus hangszinszabályozó



Telefonkészülékeink a digitális hangfeldolgozása során parametrikus hangszinszabályozást alkalmaznak a hangválasz kívánt lineáris frekvencia-görbére történő finomhangolásához, ezáltal minden beszélgetés esetében tiszta hangot biztosítva.

### Optimalizált antennabeállítás

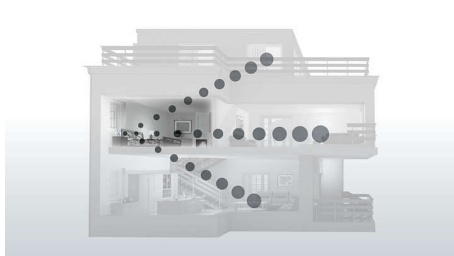

Az optimalizált antennabeállítás biztosítja az erős és stabil vételt – még a háznak azon

területein is, ahol a vezeték nélküli átvitel nehézségekbe ütközik. Mostantól a ház bármely részén fogadhatja a hívásokat és hosszú, zavartalan beszélgetést folytathat, és közben akár változtathatja is a helyét a házon belül.

### 4,1 cm-es (1,6"-es) grafikus kijelző

Könnyen olvasható, 4,1 cm-es (1,6"-es) grafikus kijelző háttérvilágítással

### Kihangosítható kézbeszélő



A kéz nélküli üzemmód beépített hangszóró segítségével erősíti fel a hívó hangját, így telefonálás közben nem kell a telefont a füléhez szorítania. Ez a funkció leginkább konferenciabeszélgetések esetén hasznos, vagy több párhuzamos feladat végzése esetén.

### Helyi nyelveken elérhető menü




Élvezze az egyszerű beállítást, navigációt és vezérlést, továbbá a helyi nyelven elérhető intuitív menüt.

### Programozható gyorsgombok



Mostantól minden eddiginél könnyebb az Ön számára fontos emberek felhívása. Egyszerű érintéssel tárcsázhat, így ezentúl nem kell újra kikeresnie a telefonszámokat. 2 gombot is beprogramozhat az azonnali híváshoz.

### Csúszásmentes markolat

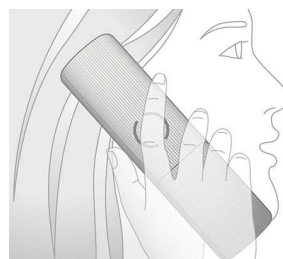

A még nagyobb kényelem és a jobb fogás érdekében a kézbeszélő hátulja speciális bevonattal van ellátva.

### Akár 25 perc rögzítés



Akár 25 percnyi üzenetet rögzíthet az üzenetrögzítőre

# Műszaki adatok

## Hang

- Hangerőszabályzó a kézibeszélőn
- Csengőhangok a kézibeszélőn: 10, polifonikus

## Kényelem

- Menüszervezet a kézibeszélőn: Lista menü
- Bázisállomás gombok: Kézibeszélő-kereső gomb
- Kihangosítás - tegye szabaddá kezeit!
- Híváskezelés: Hívásvárakoztatás\*, Hívóazonosító\*, Mikrofonnémitás, Nem fogadott hívások, Fogadott hívások
- Jelerősség-indikátor: 3-sávós indikátor
- Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése: 3-sávós akkumulátorikon
- Dátum / idő kijelzése
- Több-bázisú képesség: 1
- Több kézibeszélős képesség: Max. 4
- Akkumulátortöltés kijelzése
- Programozható gyorsgombok: 1. és 2. gomb
- Billentyűzár
- Billentyűhang be/ki
- Automatikus vonalbontás
- Akár 16 órányi beszélgetési idő
- Akár 180 órányi készenléti idő
- Töltési idő: 8 óra
- Vezeték hossza: 1,8 m
- Hálózati kábel hossza: 1,8 m
- Hatótávolság: Nyílt terület &lt;300 m; beltér &lt;50 m
- Csúszásmentes markolat: Körtörős bevonat

## Tápellátás

- Akkumulátor kapacitása: 550 mAh
- Hálózati tápellátás: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
- Elem típusa: AAA NiMH akkumulátor
- Energiafogyasztás: &lt;0,75 W

## Méret csomagolással együtt

- Magasság: 13,6 cm
- Csomagolás típusa: Makett
- Polcra helyezési mód: Makett
- Szélesség: 18,5 cm

- Mélység: 8 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 87 12581 66498 5
- Bruttó tömeg: 0,456 kg
- Nettó tömeg: 0,353 kg
- Táratömeg: 0,103 kg

## Kép/Kijelző

- Kijelző mérete: 4,1 cm / 1,6"
- Háttérfény színe: Borostyánsárga
- Kijelző típusa: Egysoros pontmátrix + kétsoros ikonok
- Háttérvilágítás: Igen

## üzenetrögzítő készülék

- Rögzítési idő mennyisége: akár 25 perc
- Előre felvett kimenő üzenet
- Üzenetszámláló az alapkészüléken: LED (Világos borostyánsárga)
- Hangszóró a bázisállomáson
- Üzenetrögzítő készülék vezérlése: a bázisállomásról és a kézibeszélőről

## Memória kapacitás

- Hívásnapló bejegyzések: 20 bejegyzés
- Telefonkönyv: 50 név és telefonszám
- Újratárcsázási lista kapacitása: 10 bejegyzés
- Telefonkönyv-tárhely az alapkészüléken

## Biztonság

- Kódolt átvitel: Igen

## SAR érték

- Philips kézibeszélők: &lt;0,1 W/ kg

## Ökodizájn

- Teljes ECO mód (NEMO)
- Eco+

## Hálózati jellemzők

- Kompatibilis: GAP



Kiadás dátuma  
2024-03-11

Verzió: 4.0.4

EAN: 87 12581 66498 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)