

Philips
Mikrosystem med DVD-
spelare



MCD709

Ren underhållning

Låt dig omslukas i en fullständig film- och musikupplevelse med MCD709-mikrosystemet med DVD-spelare. Dess fantastiska design återspeglar den förstklassiga ljud- och bildtekniken. Snacka om en dynamisk och imponerande underhållning – i ditt vardagsrum!

Förhöj dina filmupplevelser

- Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet
- Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen
- 12-bitars/108 MHz videobehandling för skarpa och naturliga bilder
- Spela upp DVD, DivX[®], (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) och Picture CD

Imponerande ljud

- Total effekt 380 W RMS
- Digital klass D-förstärkare ger ljud med hög kvalitet
- Neodymium ribbon tweeter för naturtroga ljud
- Loudness för extra bas och diskant
- Högtalarenhet i äkta rosenträ för perfekt ljudkvalitet
- Guldpläterad högtalaranslutning för bästa signalöverföring

Design som matchar din inredning

- Aluminiumkabinett för ett utseende som utstrålar kvalitet
- Högkvalitativ fjärrkontroll för bekväm användning

PHILIPS


Funktioner

Spela upp DVD, DivX® och MP3/WMA-CD




Philips-spelaren är kompatibel med de flesta DVD- och CD-skivorna som finns på marknaden. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) och Picture CD – alla spelas upp på spelaren. SVCD står för "Super VideoCD". Kvaliteten hos SVCD är mycket bättre än hos VCD, särskilt när det gäller bildskärpa tack vare en högre upplösning. Med DivX®-support kan du njuta av DivX®-kodade videofilmer. DivX-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor.

12-bitars/108 MHz videobearbetning

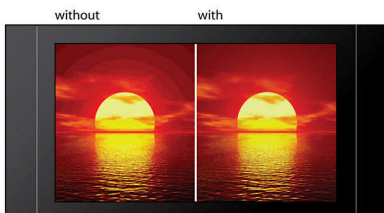


En 12-bitars video-DAC är en överlägsen digital-till-analog-omvandlare som bevarar alla detaljer med originalbildens kvalitet. Den visar små nyanser och jämnare färger, vilket ger en mer levande och naturlig bild. Begränsningarna i en vanlig 10-bitars DAC blir särskilt tydliga när du använder en stor skärm och stora projektorer.

Progressive Scan

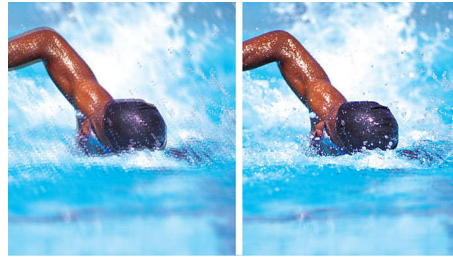

Progressive Scan ger dubbelt så hög vertikal upplösning. I stället för att skicka fält med de udda linjerna till skärmen först, följt av fält med de jämna, skrivs båda fälten ut samtidigt. En fullstor bild skapas omedelbart och maximal upplösning används. Vid dessa höga hastigheter får du intrycket av en skarpare bild utan linjer.

Dolby Digital

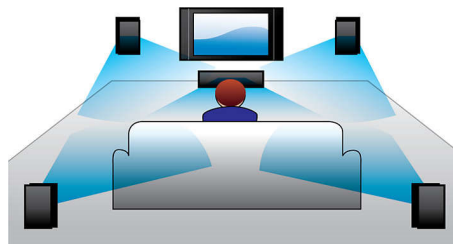

Eftersom Dolby Digital, som är världens populäraste standard för digitalt flerkanaligt ljud, utnyttjar människoörats naturliga sätt att bearbeta ljud, upplever du surroundljudet med överlägsen kvalitet och verklighetstroga ledljud.

Klass D-förstärkare

I en digital Class D Amplifier™ konverteras analoga signaler till digitala och därefter förstärks signalens digitala kvalitet. Signalen skickas sedan genom ett demoduleringsfilter för att ges den slutliga kvaliteten. Det förstärkta digitala ljudet ger dig alla de fördelar som digitalt ljud kan erbjuda, inklusive förbättrad ljudkvalitet. Dessutom är en digital Class D Amplifier™ mer än 90 % effektivare jämfört med traditionella AB-förstärkare. Den här högre effektiviteten kan du glädjas åt i en kraftfull förstärkare med litet footprint.

Neodymium ribbon tweeter



Neodymium ribbon tweeter är en enpolig tweeter som producerar ett dynamiskt och klart ljud rakt framifrån. Det är en egenskap som vanligtvis används för högkvalitativa audiosystem för att reproducera ljud med fantastisk fidelitet. Vanligtvis baseras kon- och dome tweeters på en riktad rörlig spole, medan däremot den enpoliga neodymium ribbon tweetern utstrålar höga frekvenser i 180 grader. Den här dramatiska ökningen av bredden på ljudspektrat för de högre tonerna utvidgar utrymmet i rummet där du kan uppleva ett kristallklart och naturligt ljud även från kompakta audiosystem.

Högtalarlåda i äkta rosenträ

Högtalarna är tillverkade av äkta rosenträ. Dess styvhet och täthet ger utmärkt akustisk dämpning för perfekt högkvalitativ ljudåtergivning. En del av tillverkningsprocessen sker för hand för att garantera den bästa kvaliteten.

Guldpläterad högtalaranslutning



Den guldpläterade högtalaranslutningen ger bättre ljudsignalöverföring jämfört med traditionella click-fit-anslutningar. Den minimerar dessutom den elektriska signalförlusten från förstärkaren till högtalarlådan, vilket ger en ljudåtergivning som är så realistisk som möjligt.

Specifikationer

Ljud

- Uteffekt: Totalt 380 W RMS
- Ljutförbättring: Digital klass D-förstärkare, Digital ljudkontroll 4 lägen, DBB (Dynamic Bass Boost), Loudness
- Ljudsystem: Dolby Digital

Högtalare

- Huvudhögtalare: Ribbon tweeter, Hölje i äkta rosenträ, Guldpläterade högtalaranslutningar, Löstagbara högtalargaller
- Subwoofertyp: Aktivitet

Anslutningar

- Aux-in: 2x (v/h)/RCA
- Andra anslutningar: Aktiv subwoofer-lågnivåutgång, Digital koaxial utgång för ljud, Digital optisk utgång, FM-antenn, Linjeutgång, AM-antenn
- Videoutgång – analog: Komposit CVBS (gul RCA-kontakt), S-video (via Hosiden), SCART, Komponent Y Pb Pr (cinch)

Mottagare/mottagning/sändning

- Automatisk digital kanalsökning
- Radioband: FM-stereo, AM
- Kanalförinställningar: 40
- RDS: Stationsnamn, RDS-klocka, Programtyp

Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, Insomningsfunktion
- Skärmtyp: VFD-display
- OSD-språk: Engelska, Franska, Spanska, Turkiska, Tyska, Nederländska, Svenska, Portugisiska, Italienska
- Klocka: På huvudskärmen
- Eco Power-vänteläge: 1 watt
- Indikationer: DIM-läge

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Kompositvideokabel (Y), Kontrollkabel, FM/AM-antenn
- Fjärrkontroll: 49-tangenter med 2x AAA-batterier

Mått

- Paketdjup: 524 mm
- Bredd: 240 mm
- Vikt inkl. förpackning: 35 kg
- Pakethöjd: 440 mm
- Höjd: 160 mm
- Paketbredd: 1 192 mm
- Djup: 230 mm
- Huvudhögtalare, djup: 223 mm
- Bredd på huvudhögtalare: 240 mm
- Huvudhögtalare, höjd: 948 mm
- Subwoofer, djup: 255 mm
- Subwoofer, höjd: 336 mm
- Subwoofer, bredd: 426 mm

Ljuduppspelning

- Skivuppspelningslägen: Programmerbar för 20 spår, Repetera/en/alla/program, Blandad uppspelning
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD
- Typ av laddare: Motoriserad, Släde

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: DivX, DVD+RW, DVD-video, Picture CD, Video CD/SVCD
- Skivuppspelningslägen: Repetera A–B, Vinkel, PBC, Ultrarapid, Zoom, Föräldrakontroll, Dynamic Range Compression
- Videoförbättring: Progressive Scan
- DVD-region: 2



Publiceringsdatum
2024-04-18

Version: 1.0.3

EAN: 87 10895 95729 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com