



Philips Fidelio
Brezžični zvočnik
SoundAvia

s tehnologijo AirPlay

Vrata USB za predvajanje/
polnjenje
10 W



AD7000W

Privoščite si bogat in naraven zvok

s tem brezžičnim zvočnikom

S Philipsovim brezžičnim zvočnikom Fidelio AD7000W/12 lahko predvajate glasbo neposredno iz naprave iPod Touch, iPhone, iPad in zbirke iTunes računalnika – brezžično s funkcijo AirPlay. Ker je eleganten in kompakten, vam polepša dom.

Kristalno čist zvok

- SoundAvia za izreden zvok, ki zapolni ves prostor
- FullSound poudari vse zvočne podrobnosti za bogat in mogočen zvok
- Skupna izhodna moč 10 W RMS

Elegantno in sodobno

- Sodobna zasnova za vsak prostor in vsak življenjski slog
- Preveleka iz kakovostnega aluminija

Napredna vsestranskost

- Prenašajte glasbo z brezžično tehnologijo AirPlay
- iPod/iPhone/iPad predvajajte in polnite prek vhoda USB
- Vhod AUX za enostavno priključitev skoraj katerekoli elektronske naprave

Intuitivno upravljanje

- Aplikacija SoundStudio za popoln nadzor nad zvočnimi nastavitvami

PHILIPS
Fidelio


Značilnosti

SoundAvia



Zvočnik SoundAvia navduši tudi najzahtevnejše ljubitelje glasbe, saj prostor kljub kompaktni zasnovi zapolni z zvokom izjemne kakovosti. Sprednje pogonske enote zvočnika polnega razpona in hrbtne cevi za nizke tone optimirajo zvočno ravnovesje, rahlo ukrivljena zasnova ohišja pa elegantno razširi optimalno območje poslušanja.

FullSound™

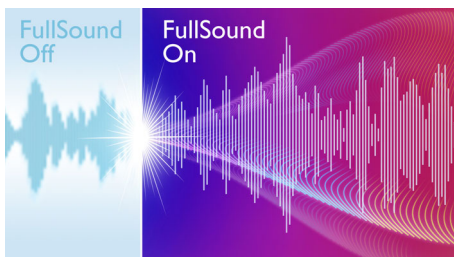


Philipsova tehnologija FullSound uporablja naj sodobnejšo obdelavo digitalnih signalov za natančno izboljšano reprodukcijo glasbe. Vsebinska skladba je dinamično analizirana in optimirana tako, da lahko uživate v glasbi, polni podrobnosti in toplini.

Brezžična tehnologija AirPlay



AirPlay omogoča prenos vaše celotne glasbene zbirke iTunes na priključne postaje Philips Fidelio. Iz programa iTunes na vašem računalniku, predvajalniku iPhone, iPad ali iPod Touch predvaja brezžično na kateremkoli zvočniku v vašem domu, ki ima omogočeno funkcijo AirPlay. Vi morate samo zagotoviti, da je zvočnik povezan z vašim omrežjem Wi-Fi. Funkcija AirPlay prav tako omogoča sočasno predvajanje na vsakem zvočniku v vsakem prostoru. Tako vas vaše najljubše melodije spremljajo v vsaki sobi.

Aplikacija SoundStudio

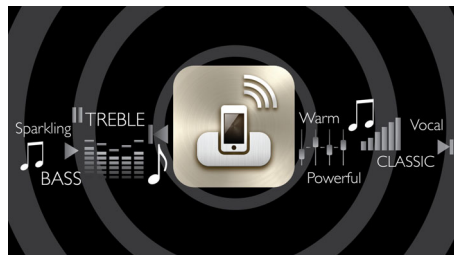

V glasbi uživajte tako, kot želite. Z aplikacijo SoundStudio imate resnično popoln nadzor nad glasbo. S telefonom iPhone ter intuitivnimi in enostavnimi krmilniki lahko prilagajate vse nastavitve zvoka. Zdaj si lahko natančno nastavite zvok po lastnem okusu in v najljubših skladbah uživajte ob povsem svežih občutkih. Z

aplikacijo SoundStudio lahko tudi poslušate več tisoč internetnih radijskih postaj po vsem svetu in tako še razširite glasbene možnosti.

Predvajajte in napolnite iPod/iPhone/iPad



Zvočnik ima vhod USB, ki omogoča priročno polnjenje pripomočkov iPod, iPhone, iPad. Applovo napravo s kablom USB enostavno povežete s hrbtno stranjo zvočnika. Med polnjenjem lahko predvajate katerokoli skladbo, shranjeno v Applovi napravi.

Vhod AUX



Vhod AUX omogoča neposredno predvajanje vsebin MP3 iz prenosnih predvajalnikov. Povezava prek vhoda AUX prinaša doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja zvočnik, poleg tega pa je tudi priročna, saj morate prenosni predvajalnik MP3 le priključiti na zvočnik.

Specifikacije

Združljivost

- Združljivo z: vsemi različnimi napravami iPod, iPhone in iPad

Aplikacija za iPod/iPhone/iPad

- Ime aplikacije: SoundStudio, Brezplačen prenos iz trgovine z aplikacijami
- Združljivost: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 ali novejši

Zvočniki

- Pogonske enote zvočnikov: 2 x 2,5-palčna/6,5 cm širokopasovna enota
- Izhodna moč (RMS): 10 W

Nastavki

- Priložena dodatna oprema: Adapter AC-DC, 3,5 mm vhodni stereo kabel, Garancijsko potrdilo, garancijski list – velja po vsem svetu, vodnik za hiter

začetek

- Uporabniški priročnik: na CD-ju

Povezljivost

- AirPlay
- Aux vhod
- USB: za predvajanje in polnjenje naprav iPod/iPhone/iPad

Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 106 x 298 x 168 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 401 x 152 x 215 mm
- Teža izdelka: 1,36 kg
- Teža vključno z embalažo: 2,02 kg

Napajanje

- Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz



Datum izdaje 2014-07-02

Različica: 9.4.11

12 NC: 8670 000 82159
EAN: 87 12581 62092 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com